

SAMSUNG

E-MANUAL

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre
su producto en

www.samsung.com

Modelo _____ N.º de serie _____

Para ir directamente a la página que
proporciona instrucciones sobre la utilización
del manual para usuarios con discapacidad
visual, seleccione el siguiente enlace a Conocer
pantalla del menú.

Enlace a [“Conocer pantalla del menú”](#)

Contenido

Guías rápidas

Conexión del Samsung Smart Remote al televisor

Uso de Smart Hub

Uso del Ambient Mode

- 10 Acceso al Ambient Mode
- 10 Pantalla del explorador del Ambient Mode
- 13 Aplicación de efectos al contenido
- 13 Ver información detallada sobre el contenido
- 13 Acceso a la pantalla de visualización del televisor desde el Ambient Mode

Uso del Método abreviado

- 15 Agregación de canales
- 15 Desplazamiento de canales
- 15 Eliminación de canales

Uso de Bixby

- 16 Inicio de Bixby con voz
- 16 Inicio de Bixby con los botones del Samsung Smart Remote
- 17 Acerca de la pantalla de Explorar Bixby
- 18 Lea antes de utilizar Bixby
- 19 Disposiciones para el uso de Bixby

Actualización del software del televisor

- 20 Actualización a través de Internet
- 20 Actualización mediante un dispositivo USB
- 20 Actualización automática del televisor

Obtención de soporte técnico

- 21 Asistencia técnica a través de Control remoto
- 21 Búsqueda de la información de contacto para el servicio técnico
- 21 Solicitud de servicio

Conexiones

Guía de conexión

Conexión de una Antenna (Antena)

Conexión a Internet

- 24 Establecimiento de una conexión a Internet por cable
- 25 Establecimiento de una conexión a Internet inalámbrica

26 Comprobación del estado de la conexión a Internet

26 Restablecimiento de la red

26 Encendido del televisor con un dispositivo móvil

26 Conexión de un dispositivo de control IP al televisor

26 Cambio del nombre del televisor en una red

Cables de conexión para dispositivos externos

Alternancia entre los dispositivos externos conectados al televisor.

29 Edición del nombre y el icono de un dispositivo externo

30 Uso de funciones adicionales

Notas acerca de la conexión

31 Notas sobre la conexión para HDMI

32 Notas de conexión para dispositivos de audio

33 Notas de conexión para ordenadores

33 Notas de conexión para dispositivos móviles

Mando a distancia y periféricos

Acerca del Samsung Smart Remote (televisor QLED y The Serif)

Acerca del Samsung Smart Remote (televisor UHD y modelo Q50R)

Acerca de Samsung Smart Remote (The Frame)

Conexión del Samsung Smart Remote al televisor

Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal

Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

45 Conexión de un dispositivo externo mediante Anynet+ y utilización de sus menús

45 Lea antes de conectar un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC)

Control del televisor con un teclado, un ratón o un controlador para juegos

46 Conexión de un teclado, un ratón o un controlador para juegos mediante USB

46 Conexión de un teclado, un ratón o un controlador para juegos mediante bluetooth

47 Uso del teclado y del ratón

48 Configuración de los dispositivos de entrada

Introducción de texto utilizando el teclado Virtual en pantalla

49 Introducción de texto con el micrófono del mando a distancia y el teclado virtual en pantalla

Funciones inteligentes

Uso de Smart Hub

- 51 Visualización de la Primera Pantalla
- 56 Inicio de Smart Hub automáticamente
- 56 Inicio automático de la última aplicación utilizada
- 56 Prueba de las conexiones de Smart Hub
- 56 Restablecimiento de Smart Hub

Uso de una cuenta de Samsung

- 57 Inicio de sesión en una cuenta de Samsung
- 57 Creación de una nueva cuenta
- 58 Gestión de su cuenta de Samsung

Uso del Ambient Mode

- 59 Acceso al Ambient Mode
- 59 Pantalla del explorador del Ambient Mode
- 62 Aplicación de efectos al contenido
- 62 Ver información detallada sobre el contenido
- 62 Acceso a la pantalla de visualización del televisor desde el Ambient Mode

Uso del Remote Access

Uso del servicio APPS

- 65 Instalación de una aplicación
- 65 Inicio de una aplicación
- 66 Administración de aplicaciones instaladas

Uso de la aplicación Galería

Uso de la aplicación Guía universal

Uso de la aplicación SmartThings

Uso del e-Manual

- 72 Inicio del e-Manual
- 72 Uso de los botones del e-Manual

Uso del Internet

Reproducción de imágenes/vídeo/música

- 75 Reproducción de contenido multimedia en un ordenador o un dispositivo móvil
- 76 Reproducción de contenido multimedia en un dispositivo USB
- 76 Escuchar el sonido del dispositivo móvil a través del altavoz del televisor mediante Sound Mirroring
- 77 Botones y funciones disponibles mientras se reproduce contenido multimedia

Uso de Bixby

- 80 Inicio de Bixby con voz
- 80 Inicio de Bixby con los botones del Samsung Smart Remote
- 81 Acerca de la pantalla de Explorar Bixby
- 82 Lea antes de utilizar Bixby
- 83 Disposiciones para el uso de Bixby

Visualización de la televisión

Uso del Guía

Grabación de programas

- 87 Uso de las opciones de grabación instantánea y programada desde la pantalla de la Guía
- 87 Uso de las opciones de grabación instantánea y programada mientras ve un programa
- 88 Programación de la grabación de un vídeo después de introducir la fecha y la hora
- 88 Administración de la lista de programación de grabaciones
- 89 Visualización de programas grabados
- 89 Configuración del inicio de una grabación programada

Configuración de Programar visualización

- 89 Uso de las opciones de programación de visualización desde la pantalla de la guía
- 90 Uso de las opciones de visualización programada mientras ve un programa
- 90 Uso de la programación de visualización para ver programas en una fecha y hora especificadas
- 90 Configuración de la hora de programación de una visualización

Uso de Timeshift

Botones y funciones disponibles mientras se graba un programa o Timeshift

Uso del Lista de canales

Edición de canales

Uso de una lista de favoritos personales

- 96 Visualización y selección de canales solo en la lista de favoritos
- 96 Creación de una lista de favoritos

Funciones de soporte para ver la televisión

- 97 Cambio de la señal de emisión
- 97 Búsqueda de canales disponibles
- 98 Comprobación de la información y la intensidad de la señal de los canales digitales
- 98 Limitación de la visualización de unos canales determinados
- 99 Uso de Marcar canales adultos
- 99 Selección de la opción de audio de las emisiones
- 99 Uso de Bloq clasific progr
- 100 Visualización del menú de interfaz común
- 100 Configuración avanzada de emisiones
- 101 Activación manual de las señales de emisión
- 101 Sintonización fina de emisiones analógicas
- 101 Transferencia de la lista de canales
- 102 Activación/desactivación de edición de número de canal
- 102 Eliminación del perfil del operador CAM
- 102 Configuración del sistema de satélite
- 102 Cambio del idioma del teletexto
- 103 Selección del idioma de audio de la emisión
- 103 Visualización del menú Interfaz de TVkey
- 103 Lectura de texto digital

Imagen y Sonido

Uso del Modo Inteligente

Ajuste de la calidad de imagen

- 105 Selección de un modo de imagen
- 106 Configuración avanzada de imágenes

Configuración del entorno de visualización para dispositivos externos

- 107 Reproducción de juegos en una pantalla optimizada
- 108 Configuración de los datos del Modo Juego
- 109 Uso de Ampliación de señal de entrada
- 109 Uso del nivel de negro HDMI

Funciones de soporte de la imagen

- 110 Visualización de imagen en imagen (PIP)
- 110 Cambio de los ajustes del tamaño de la imagen

Ajuste de Modo de sonido y Configuración para expertos

- 112 Selección de un modo de sonido
- 112 Configuración avanzada de sonido

Uso de las funciones de soporte de sonido

- 113 Selección de altavoces
- 114 Sonido del televisor a través de dispositivos Bluetooth
- 114 Escuchar el televisor con un dispositivo de audio Samsung que admite la función Wi-Fi

Sistema y Asistencia

Uso de las funciones de hora y los temporizadores

- 115 Configuración automática del reloj
- 116 Configuración manual del reloj
- 116 Ajuste del reloj para el horario de verano y la zona horaria
- 117 Cambio de la hora actual
- 117 Uso del temporizador de desconexión
- 117 Apagado del televisor mediante el temporizador

Uso de las funciones Tiempo de protección automática y Ahorro energía

- 118 Configuración de Tiempo de protección automática
- 118 Reducción del consumo de energía del televisor

Actualización del software del televisor

- 119 Actualización a través de Internet
- 119 Actualización mediante un dispositivo USB
- 119 Actualización automática del televisor

Protección del televisor contra ataques informáticos y códigos malintencionados

- 120 Búsqueda de códigos malintencionados en el televisor y los dispositivos de almacenamiento conectados

Funciones de audio y de vídeo para personas con discapacidad visual o auditiva

- 121 Ejecución de las funciones de accesibilidad
- 121 Ejecución de la Métodos abreviados de accesibilidad
- 121 Habilitación de guías de voz para personas con discapacidades visuales
- 122 Cambio del volumen, la velocidad y el tono de la Guía de voz
- 122 Descrip. de audio
- 122 Texto blanco sobre fondo negro (contraste alto)
- 122 Configuración de la pantalla en un tono blanco y negro

- 123 Inversión del color de la pantalla
- 123 Aumento de tamaño de la fuente (para personas con discapacidades visuales)
- 123 Información sobre el mando a distancia (para personas con discapacidades visuales)
- 123 Información sobre el menú del televisor
- 124 Visualización de emisiones de televisión con subtítulos
- 124 Selección del idioma de subtítulos de la emisión
- 124 Sonido del televisor a través de dispositivos Bluetooth (para personas con discapacidades auditivas)
- 125 Aumento de la pantalla de lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva
- 125 Configuración de los ajustes de repetición para los botones del mando a distancia

Uso de otras funciones

- 125 Cambio del idioma de menú
- 125 Configuración de una contraseña
- 126 Selección del modo de uso o del Modo Demo tienda
- 126 Gestión de dispositivos externos
- 126 Uso de AirPlay
- 126 Restauración de la configuración de fábrica del televisor

HbbTV

Uso de una tarjeta de visión TV (“Tarjeta CI o CI+”)

- 128 Conexión de la “Tarjeta CI o CI+” a través de la ranura COMMON INTERFACE con el adaptador de la TARJETA CI
- 129 Conexión de la “Tarjeta CI o CI+” a través de la ranura COMMON INTERFACE
- 130 Uso de la “Tarjeta CI o CI+”

Función de teletexto

- 131 En el Samsung Smart Remote
- 133 En el mando a distancia estándar
- 134 Página de teletexto típica

Solución de problemas

Problemas de imagen

- 135 Prueba de imagen

Problemas de sonido e interferencias

- 138 Prueba de sonido

Problemas de canal y de emisión

Problemas de conectividad de dispositivos externos

Problemas de red

Problemas de Anynet+ (HDMI-CEC)

Problemas del mando a distancia

Problemas de grabación

Aplicaciones

Archivos multimedia

Problemas de Reconocimiento de Voz

Otros problemas

Diagnóstico de problemas de funcionamiento del televisor

Obtención de soporte técnico

- 149 Obtención de soporte técnico mediante el control remoto
- 149 Búsqueda de la información de contacto para el servicio técnico
- 149 Solicitud de servicio

Precauciones y notas

Antes de utilizar las funciones Grabación y Timeshift

- 150 Antes de utilizar las funciones de grabación y programación de grabación
- 152 Antes de utilizar la función Timeshift

Opciones de audio de emisiones permitidas

Lea antes de utilizar APPS

Lea antes de utilizar la función de Internet

- 155 Lea antes de configurar una conexión inalámbrica a Internet

Lea antes de reproducir archivos de fotos, vídeo o música

- 156 Limitaciones sobre el uso de archivos de fotos, vídeo y música
- 157 Subtítulos admitidos
- 158 Resoluciones y formatos de imagen admitidos
- 158 Formatos y códecs de música admitidos
- 159 Códecs de vídeo admitidos (serie RU8 o superior, QLED TV, The Serif, The Frame)
- 160 Códecs de vídeo admitidos (modelo Q50R, serie RU7 o inferior)
- 162 Códecs de vídeo admitidos (modelo Q900RB)

Lea después de instalar el televisor

- 164 Tamaños de imagen y señales de entrada
- 165 Instalación de un bloqueo antirrobo

Resoluciones admitidas para señales de entrada de UHD

- 165 Si Ampliación de señal de entrada está configurado como Desactivado
- 166 Si Ampliación de señal de entrada está configurado como Activado

Resoluciones para las señales de entrada que admite el modelo Q900RB.

- 167 Si Ampliación de señal de entrada está configurado como Activado

Resoluciones admitidas para FreeSync

Lea antes de conectar un ordenador (Resoluciones admitidas)

- 169 IBM
- 169 MAC
- 170 VESA DMT
- 171 VESA CVT
- 171 CTA-861

Resoluciones admitidas para señales de vídeo

- 172 CTA-861
- 173 VESA CVT

Lea antes de utilizar dispositivos Bluetooth

- 174 Restricciones de uso de Bluetooth

Licencias y otra información

Guía de accesibilidad

Conocer pantalla del menú

Uso del mando a distancia

- 177 Orientación del Samsung Smart Remote
- 177 Descripción del Samsung Smart Remote

Uso del menú de accesibilidad

- 179 Ejecución del menú de Métodos abreviados de accesibilidad
- 180 Ejecución de las funciones del menú Accesibilidad usando el menú General
- 180 Ejecución de las funciones del menú Accesibilidad usando Bixby
- 181 Sobre las funciones del menú Accesibilidad

Uso del televisor con la Guía de voz activada

- 183 Cambio de canal
- 183 Uso de la entrada de números en pantalla mediante el Samsung Smart Remote
- 184 Cambio del volumen
- 184 Uso de la información de programas

Uso de la Guía

- 186 Para ver un programa que se está emitiendo
- 186 Otras opciones de la guía

Uso de Programar visualización

- 188 Configuración de una programación de visualización
- 188 Cancelación de una programación de visualización

Uso del Lista de canales

Grabación

- 191 Uso de las opciones de grabación instantánea y programada desde la pantalla de la guía:
- 192 Grabación del programa que está viendo
- 192 Programación de grabación desde la ventana de información del programa
- 192 Cambio de la hora de grabación
- 193 Visualización de programas grabados
- 193 Eliminación de un programa grabado

Uso de Smart Hub

- 194 Smart Hub
- 195 Uso de la pantalla de inicio de Smart Hub

Inicio del e-Manual

Uso de Bixby



- 198 Ejecución de la Bixby


Guías rápidas

Puede aprender rápidamente a ejecutar y utilizar las funciones que se usan con frecuencia, como Bixby, Ambient Mode y Smart Hub.

Conexión del Samsung Smart Remote al televisor

Conecte el Samsung Smart Remote al televisor para que este funcione.

Cuando se enciende el televisor por primera vez, el Samsung Smart Remote se empareja automáticamente con el televisor. Si el Samsung Smart Remote no se empareja automáticamente con el televisor, apúntelo hacia la parte delantera del televisor y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  al mismo tiempo durante al menos 3 segundos.

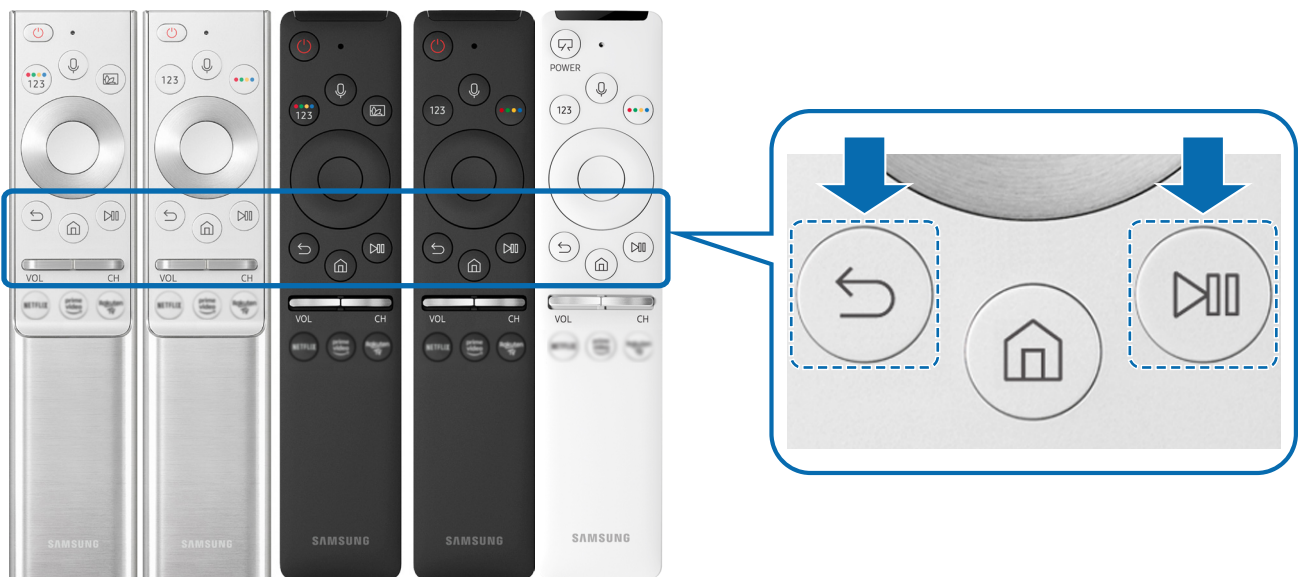


-  Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.
-  Para obtener más información sobre el Samsung Smart Remote que se proporciona con el televisor QLED (excepto lo modelo Q50R) y The Serif, consulte [«Acerca del Samsung Smart Remote \(televisor QLED y The Serif\)»](#).
-  Para obtener más información sobre el Samsung Smart Remote que se proporciona con el televisor UHD y con el modelo Q50R, consulte [«Acerca del Samsung Smart Remote \(televisor UHD y modelo Q50R\)»](#).
-  Para obtener más información sobre el Samsung Smart Remote que se proporciona con The Frame, consulte [«Acerca de Samsung Smart Remote \(The Frame\)»](#).
-  Es posible que el Samsung Smart Remote no se admita según el modelo o la región geográfica.


Uso de Smart Hub

Conéctese a Smart Hub para aplicaciones, juegos, películas y más.

Disfrute simultáneamente en una sola pantalla de las múltiples funciones que ofrece Smart Hub.

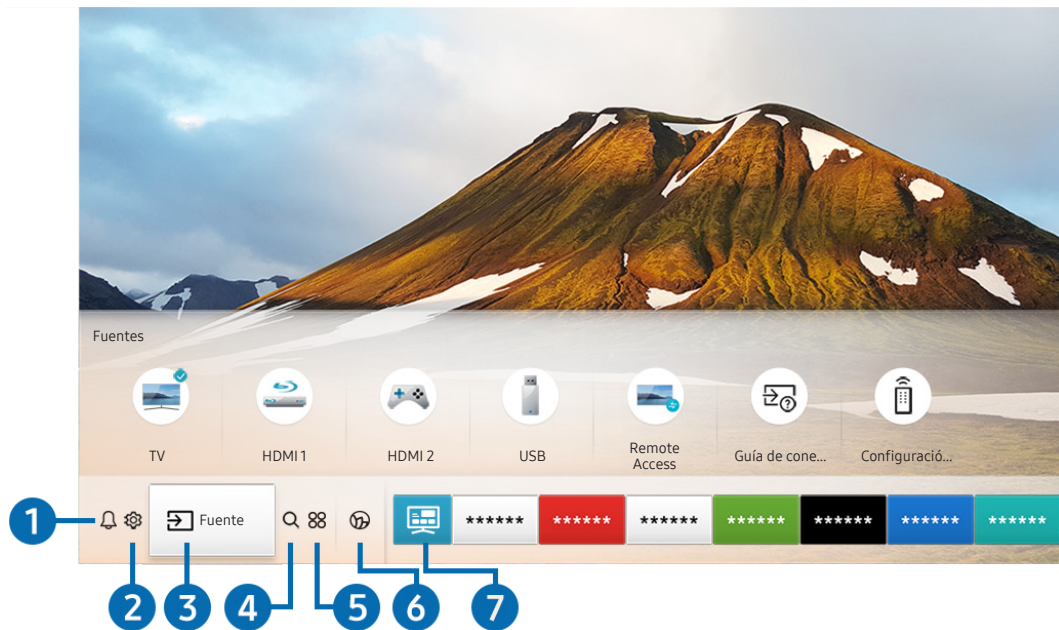

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

Cuando pulsa el botón  del mando a distancia, puede utilizar las siguientes funciones y características.

1 Notificación

Puede ver una lista de notificaciones de todos los eventos que se producen en el televisor. Aparece una notificación en la pantalla a la hora de una emisión programada o cuando se produce un evento en un dispositivo registrado.

 Para obtener más información, consulte "[Visualización de la Primera Pantalla](#)".

2 Configuración

Cuando se desplaza el enfoque a **Configuración**, en la parte superior del menú aparece una lista de iconos de configuración rápida. Puede ajustar rápidamente las funciones utilizadas con frecuencia haciendo clic en los iconos.

3 Fuente

Puede seleccionar un dispositivo externo conectado al televisor.

 Para obtener más información, consulte "[Alternancia entre los dispositivos externos conectados al televisor](#)".

4 Buscar

Desde Smart Hub puede buscar canales, programas, títulos de películas y aplicaciones.

 Para utilizar esta función el televisor debe estar conectado a Internet.

5 APPS




Puede disponer de una amplia gama de contenidos que incluyen noticias, deportes, meteorología y juegos instalando las aplicaciones correspondientes en el televisor.

 Para utilizar esta función el televisor debe estar conectado a Internet.

 Para obtener más información, consulte "[Uso del servicio APPS](#)".


6 Ambient Mode

Puede mejorar su espacio habitable con contenido decorativo que se adapte al entorno o ver información esencial en tiempo real, como el tiempo, la hora o las noticias en la pantalla del televisor cuando no lo esté viendo.

Para acceder a **Ambient Mode**, pulse el botón . Para volver al modo TV, pulse el botón . Para cerrar el televisor, pulse el botón .

Si pulsa el botón  con el televisor apagado, este se enciende en **Ambient Mode**.

 Si utiliza un mando a distancia que no sea el Samsung Smart Remote, puede haber limitaciones para acceder a **Ambient Mode**.

 Dado que esta función es específica del televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif, puede que algunos modelos no la admitan.

 Para obtener más información sobre **Ambient Mode**, consulte "[Uso del Ambient Mode](#)".

7 Guía universal

La **Guía universal** es una aplicación que permite buscar y disfrutar de contenidos como programas de televisión, obras de teatro y películas en un mismo lugar. La **Guía universal** puede recomendar contenido adaptado a sus preferencias.

 Para obtener más información acerca de **Guía universal**, consulte "[Uso de la aplicación Guía universal](#)".

 Las imágenes pueden verse borrosas según las circunstancias del proveedor del servicio.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Arte

Cuando no está viendo la televisión o cuando el televisor está apagado, puede utilizar la función del modo **Arte** para editar contenidos de imagen como obras de arte o fotos para ver el contenido.

 Esta función solo se admite en The Frame.


 Para obtener más información, consulte el manual del usuario proporcionado.

Uso del Ambient Mode




Obtenga más información sobre las funciones disponibles en el Ambient Mode que son específicas del televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif.

> Ambient Mode

Puede mejorar su espacio habitable con contenido decorativo que se adapte al entorno o ver información esencial en tiempo real, como el tiempo, la hora o las noticias en la pantalla del televisor cuando no lo esté viendo.

 Dado que esta función es específica del televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif, puede que algunos modelos no la admitan.


Acceso al Ambient Mode


Para acceder al **Ambient Mode** desde la pantalla de visualización del televisor, pulse el botón  o seleccione  >  **Ambient Mode**.



Si pulsa el botón  con el televisor apagado, este se enciende en **Ambient Mode**.

 Si utiliza un mando a distancia que no sea el Samsung Smart Remote, puede haber limitaciones para acceder a **Ambient Mode**.

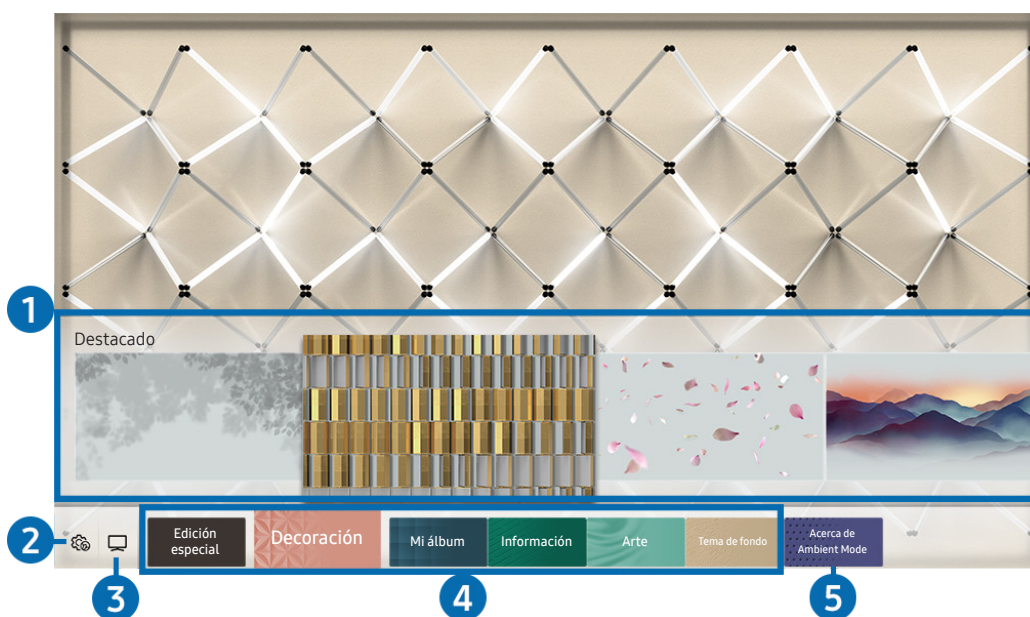Pantalla del explorador del Ambient Mode



 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

Al pulsar el botón  o  en **Ambient Mode**, la pantalla del explorador del **Ambient Mode** aparece en la parte inferior de la pantalla. En la pantalla del explorador de **Ambient Mode** puede seleccionar el contenido y cambiar los ajustes de **Ambient Mode**.

1 Vista previa de las funciones y del contenido

Al seleccionar una categoría en la parte inferior de la pantalla, aparece una vista previa de las funciones disponibles y del contenido.

Para ver información detallada sobre un elemento del contenido, desplace el enfoque hasta el mismo y, a continuación, pulse el botón de dirección arriba.

2 Configuración de la pantalla de Ambient

Puede cambiar los siguientes ajustes del **Ambient Mode**:

- **Brillo automático**

Cambia el ajuste de brillo automático del **Ambient Mode**.




Cuando esta función está configurada como **Desactivado**, el nivel de brillo de la pantalla del televisor no se ajusta automáticamente al nivel de iluminación del entorno.

- **Desconectar pasados**

Configura la hora a la que la pantalla del **Ambient Mode** se apagará automáticamente.



Si no se realiza ninguna acción con el mando a distancia a la hora configurada, la pantalla se apaga. Para volver a encender la pantalla en **Ambient Mode**, pulse el botón  del mando a distancia.

- **Restaurar todas las fotos**


Restablece las fotos importadas desde su dispositivo móvil o Nube de Samsung.

3 TV

Puede acceder a la pantalla de visualización del televisor.

4 Selección de una categoría del contenido



Puede seleccionar el contenido y el fondo que prefiera para la pantalla del **Ambient Mode**.

-  Es posible que las categorías de contenido disponibles varíen según el modelo o la región geográfica.
- **Edición especial**


Le permite disfrutar de obras creativas y contenido de diseño de interiores creado por los mejores artistas y diseñadores del mundo.
- **Decoración**

Permite seleccionar contenido con un diseño bonito y adecuado.
- **Mi álbum**

Permite establecer una imagen guardada en su dispositivo móvil o Nube de Samsung como fondo de pantalla del **Ambient Mode**.



 -  Para importar fotos desde su dispositivo móvil o Nube de Samsung, utilice la aplicación SmartThings de su dispositivo móvil.
 -  Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de foto, seleccione **Ver Ayuda**. Esta función está disponible después de seleccionar una foto en la categoría **Mi álbum**.
- **Información**

Le permite seleccionar información esencial en tiempo real, como el tiempo, la temperatura, la hora o las noticias.

 -  Es posible que esta función no se admita según la zona geográfica.
- **Arte**

Permite seleccionar contenido como obras de arte o fotografías conocidas en todo el mundo.
- **Tema de fondo**

Le permite seleccionar un tema de fondo proporcionado por Samsung.

 -  Tome una foto de una pared con la aplicación SmartThings de su dispositivo móvil para crear un tema de fondo personalizado. Al utilizar esta función puede experimentar una demora en la transmisión y optimización de las imágenes en función de cuál sea el estado de la red.
 -  Puede establecer un tema de fondo que haya creado como fondo de un elemento de contenido. Para establecer un tema de fondo como fondo de un elemento de contenido, pulse el botón de dirección hacia abajo mientras ve la pantalla del **Ambient Mode**.

5 Acerca de Ambient Mode

Puede ver información sobre el **Ambient Mode**.

Aplicación de efectos al contenido


Cuando esté disfrutando del contenido en el **Ambient Mode**, pulse el botón de dirección abajo para cambiar los siguientes ajustes del contenido:

 Es posible que las funciones disponibles no se admitan según el contenido.

- **Fondos**


Cambia el fondo del contenido.

 Es posible que no se admita esta función según el contenido.

 Puede utilizar la aplicación SmartThings de su dispositivo móvil para tomar una foto de una pared y crear un fondo personalizado. Para obtener más información, seleccione el icono **Instrucciones**. Es posible que esta función retrase la transmisión y optimización de las imágenes dependiendo de las condiciones de la red, y que no sea compatible según el modelo.

- **Efectos de sombra**

Aplica un efecto sombra a su elección al contenido.

 Es posible que no se admita esta función según el contenido.

- **Brillo**

Ajusta el brillo del contenido.

- **Saturación**

Ajusta la saturación del contenido.

- **Tono color**

Ajusta los colores del contenido.



- **Tono rojo / Tono verde / Tono azul**



Ajusta el contraste de rojo, verde y azul.

Ver información detallada sobre el contenido

Cuando esté disfrutando del contenido en el **Ambient Mode**, pulse el botón de dirección arriba para ver información detallada sobre el contenido.


Acceso a la pantalla de visualización del televisor desde el Ambient Mode

Para acceder a la pantalla de visualización del televisor desde el **Ambient Mode**, pulse el botón  o seleccione  **TV** en la pantalla del explorador del **Ambient Mode**.

 Si pulsa el botón  con el televisor apagado, aparece la pantalla de visualización del televisor.


Uso del Método abreviado

Puede usar fácilmente el contenido de Fuentes sin ejecutar una serie de comandos.

Para mostrar la pantalla del menú **Método abreviado**, mantenga pulsado el botón  durante 1 segundo o más.

Para volver al modo TV, pulse el botón .

 Dado que esta función es específica del QLED TV (excepto el modelo Q50R), puede que algunos modelos no la admitan.

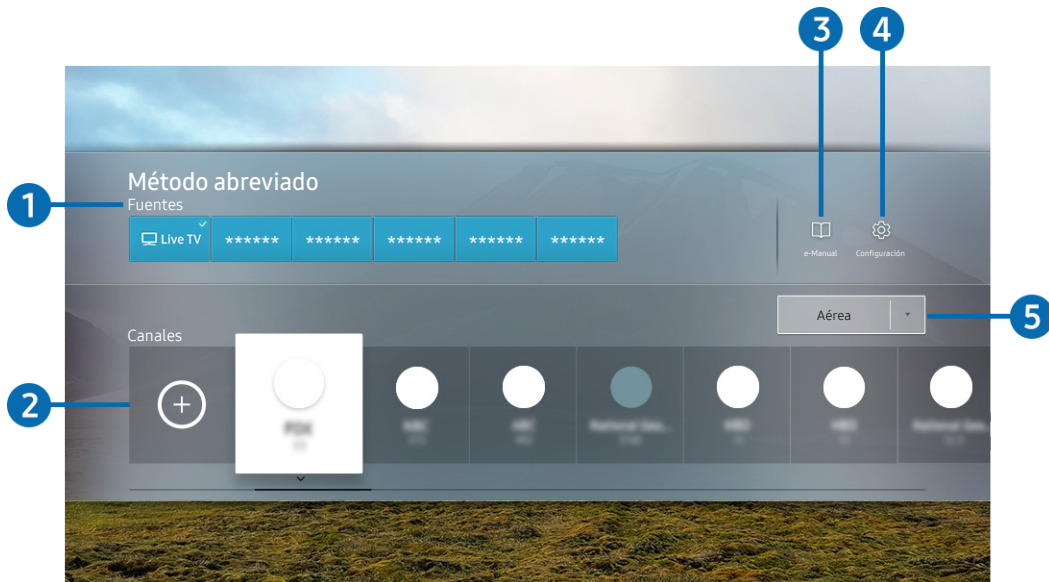

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1 Fuentes

Puede seleccionar un dispositivo externo conectado al televisor.

2 Canales

Pulse el botón  para añadir un canal de emisión. Puede mover o eliminar canales de emisión añadidos.

3 e-Manual

Muestra la guía del e-Manual.

4 Configuración


Muestra el menú principal en pantalla.

5 Aérea, Cable, Satélite o proveedor del servicio

Elija el tipo de emisión del contenido: [Aérea](#), [Cable](#), [Satélite](#), o [proveedor del servicio](#).

 Es posible que esta función no se admita según la señal de emisión entrante.

Agregación de canales

1. Pulse . Permite añadir solo el canal que está visualizando actualmente.
2. Vaya al lugar que desee.
3. Pulse el botón Seleccionar.

El canal en cuestión se añade a la zona de marcadores ([Canales](#)).

Desplazamiento de canales

1. Mueva el enfoque hasta el canal que desea desplazar.
2. Pulse el botón de dirección abajo.
3. Seleccione [Mover](#).
4. Desplace el canal seleccionado al lugar que desee.
5. Pulse el botón Seleccionar.

El canal seleccionado se desplaza.





Eliminación de canales

1. Mueva el enfoque hasta los canales que desea eliminar.
2. Pulse el botón de dirección abajo.
3. Seleccione [Borrar](#).



El canal seleccionado se elimina.

Uso de Bixby

Hable dirigiéndose al micrófono del Samsung Smart Remote para controlar el televisor.



-  Bixby solo está disponible cuando el televisor está conectado a Internet.
-  Para usar Bixby, debe registrarse e iniciar sesión en su cuenta de Samsung. Es posible que no se admitan algunas funciones si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung.
-  Bixby solo admite algunos idiomas, y las funciones admitidas pueden ser diferentes en función de la región geográfica.
-  Es posible que Bixby no se admita según el modelo o la región geográfica.


Inicio de Bixby con voz


Puede iniciar una conversación de inmediato con Bixby diciendo «Hi, Bixby». Diga «Hi, Bixby», y el icono de Bixby en la parte inferior de la pantalla del televisor se activa en modo Escucha. Continúe hablando. Si Bixby no responde a su voz, active la función [Activación por voz](#) e inténtelo de nuevo. ( > [Explorar ahora](#) >  [Configuración](#) > [Activación por voz](#))


-  Es posible que esta función no se admita según el modelo.

Inicio de Bixby con los botones del Samsung Smart Remote


También puede mantener una conversación con Bixby utilizando los botones del Samsung Smart Remote. Mantenga pulsado el botón  del Samsung Smart Remote, diga un comando y suelte el botón .


Para ver la guía de Bixby, pulse una vez el botón .

- Cuando pulse el botón , aparecerá el botón [Explorar ahora](#) en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón Seleccionar para ir a la pantalla [Explorar Bixby](#).

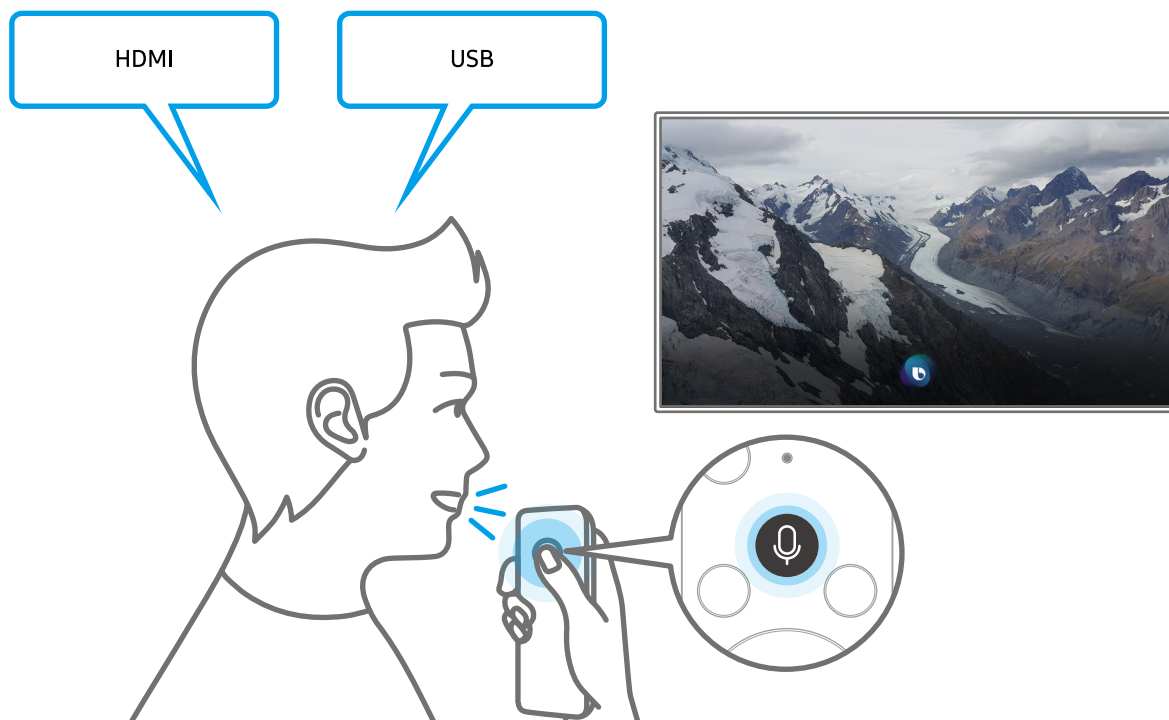

Acerca de la pantalla de Explorar Bixby

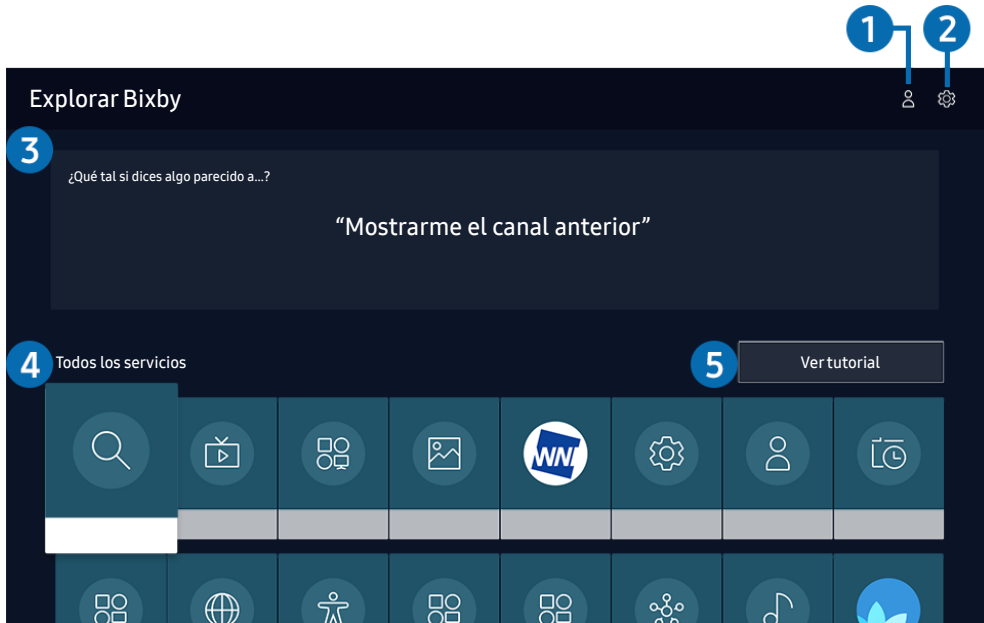

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1 Mi perfil

Vaya a la pantalla de [Mi perfil](#) para crear una cuenta nueva o registrar una identificación de voz. Acceda a su cuenta con su voz, es decir, con su identificación de voz registrada.

 Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, seleccione  [Mi perfil](#) para iniciarla.

2 Configuración

Puede cambiar la configuración para utilizar Bixby.

 Es posible que estas funciones no se admitan según el modelo o la región geográfica.

- **Idioma**

Puede cambiar el idioma de Bixby.

 Los idiomas del televisor y de otras aplicaciones no cambiarán.

 Bixby solo admite algunos idiomas.

- **Voice response**

Puede cambiar o apagar la voz de Bixby.



Es posible que esta función no se admita según el idioma seleccionado para Bixby

- **Activación por voz**

Puede configurar esta función para que Bixby responda a su voz.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Respuesta sonora**

Reproducir un sonido cuando Bixby se activa/desactiva en el modo escucha.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Privacidad**

Puede permitir o prohibir que Bixby utilice su información personal cuando esté utilizando servicios de Bixby.

3 Comandos recomendados

Muestra comandos recomendados que puede utilizar para controlar el televisor con Bixby dado el contexto actual.

4 Todos los servicios

Puede aprender los comandos de voz que le permiten utilizar Bixby en diferentes situaciones. Utilice los botones de dirección para ir hasta el comando que desee y pulse el botón Seleccionar. Puede hacer funcionar el televisor con varios comandos de voz.

5 Ver tutorial

Aparece la ventana emergente sobre el uso de Bixby.

Lea antes de utilizar Bixby

- Los idiomas y las funciones admitidos para la interacción de voz pueden variar según la zona geográfica.
- Si el idioma configurado no es el mismo que el idioma de su país, algunas funciones no están disponibles.
- Bixby solo está disponible cuando el televisor está conectado a Internet.
- Aunque el televisor esté conectado a Internet, puede que no se produzca ninguna respuesta debido a un error del servidor de Bixby.

- Pueden cambiarse las especificaciones de función existentes si se actualiza Bixby.
- Bixby solo está disponible en los televisores que lo admiten y cuyo mando a distancia está equipado con un micrófono.
- Los símbolos, incluido "-", y los caracteres especiales no se admiten. Por consiguiente, si una palabra o frase contiene valores numéricos o símbolos, la función puede no operar adecuadamente.
- Es posible que la búsqueda no proporcione todos los resultados.
- Algunas aplicaciones pueden ser de pago. Por consiguiente, puede requerirse un contrato o una solicitud de servicio.
- Para cambiar el canal actual diciendo nombres de canales como comandos de voz, debe finalizar [Configuración del proveedor de servicios](#). Si no se ha completado [Configuración del proveedor de servicios](#), puede hacerlo utilizando [Restaurar](#) (🏠) > [Configuración](#) (⚙️) > [General](#) > [Restaurar](#). [Inténtelo](#)
- Para usar las funciones de entrada de texto y de búsqueda por voz, debe dar su consentimiento a las disposiciones que permiten a terceras partes recopilar y utilizar sus datos de voz.
- Para usar la función Bixby debe:
 - Aceptar las condiciones de uso de Smart Hub
 - Aceptar una guía sobre la recopilación y el uso de información personal para el servicio Smart Hub.
 - Autorizar la recopilación y el uso de información personal para el servicio basado en la interacción de voz.

Disposiciones para el uso de Bixby

- El índice de interacción de voz varía según el volumen/tono, la pronunciación y el ruido del entorno (volumen del televisor y ruido ambiental).
- El volumen óptimo para los comandos de voz es de entre 75 dB y 80 dB.

Actualización del software del televisor


Compruebe la versión del software del televisor y actualícelo si es necesario.

⚠ NO apague el televisor antes de que finalice la actualización. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente cuando haya finalizado la actualización del software. Los ajustes de vídeo y audio se restablecerán a los valores predeterminados después de una actualización de software.

 >  **Configuración** > **Asistencia** > **Actualización del software** **Inténtelo**

Actualización a través de Internet


 >  **Configuración** > **Asistencia** > **Actualización del software** > **Actualizar ahora** **Inténtelo**

 La actualización desde Internet necesita una conexión activa a Internet.

Actualización mediante un dispositivo USB

 >  **Configuración** > **Asistencia** > **Actualización del software** > **Actualizar ahora**

Después de descargar el archivo de actualización del sitio web de Samsung y de guardarlo en un dispositivo USB, conecte este al televisor para realizar la actualización.

 Para actualizar con un dispositivo USB, descargue el paquete de actualización de Samsung.com a su ordenador. Después guarde el paquete de actualización en la carpeta del nivel superior del dispositivo USB. De lo contrario, el televisor no encontrará el paquete de actualización.

Actualización automática del televisor

 >  **Configuración** > **Asistencia** > **Actualización del software** > **Actualización automática** **Inténtelo**

Si el televisor está conectado a Internet, puede hacer que actualice el software automáticamente mientras usted ve la televisión. Una vez completada la actualización en segundo plano, se aplicará la próxima vez que se encienda el televisor.

Si acepta los términos y condiciones de Smart Hub, **Actualización automática** se establece como **Activado** automáticamente. Para desactivar esta función use el botón Seleccionar.

 Esta función puede tardar más si se ejecuta otra función en la red al mismo tiempo.

 Esta función requiere una conexión a Internet.

Obtención de soporte técnico

Obtenga ayuda directa de Samsung si tiene algún problema con el televisor.

Asistencia técnica a través de Control remoto

 >  Configuración > Asistencia > Control remoto **Inténtelo**

Una vez aceptado nuestro acuerdo de servicio, puede usar **Control remoto** y acceder al soporte a distancia para que un técnico de servicio de Samsung, a través de la web, haga un diagnóstico de su televisor, resuelva problemas y actualice el software del televisor a distancia. También puede activar o desactivar la función **Control remoto**.

 Esta función requiere una conexión a Internet.




 También puede iniciar esta función manteniendo pulsado el botón  durante 5 segundos o más.

Búsqueda de la información de contacto para el servicio técnico

 >  Configuración > Asistencia > Acerca de esta TV **Inténtelo**

Puede ver la dirección del sitio web de Samsung, el número de teléfono del centro de llamadas, el número de modelo de su televisor, la versión de software de su televisor, la licencia de código abierto y demás información que pueda necesitar para obtener soporte técnico de un agente de Samsung o del sitio web de Samsung.


 También puede ver información escaneando el código QR del televisor.

 También puede iniciar esta función manteniendo pulsado el botón  durante 5 segundos o más. En el mando a distancia estándar, mantenga pulsado el botón  (Reproducir) durante al menos 5 segundos. Siga pulsando el botón hasta que aparezca la ventana emergente de información del cliente.

Solicitud de servicio

 >  Configuración > Asistencia > Solicitar asistencia técnica **Inténtelo**

Puede solicitar un servicio si encuentra un problema con el televisor. Seleccione el elemento que coincida con el problema que encontró, introduzca el elemento solicitado, mueva el enfoque a **Siguiente** y, a continuación, pulse el botón Seleccionar. Seleccione **Realice su solicitud ahora** > **Enviar** o **Programar una cita** > **Solicitar** > **Enviar**. La solicitud de servicio quedará registrada. El centro de contacto de Samsung se pondrá en contacto con usted para concertar o confirmar el servicio.

 Es posible que esta función no se admita según la zona geográfica.

 Debe aceptar los términos y condiciones de la solicitud de servicio.

 Esta función requiere una conexión a Internet.

Conexiones


Puede ver emisiones en directo conectando una antena y un cable de antena al televisor, y puede acceder a Internet usando un cable LAN o un punto de acceso inalámbrico. Si usa varios conectores, también puede conectar dispositivos externos.

Guía de conexión

Puede ver información detallada sobre los dispositivos externos que pueden conectarse al televisor.

 >  Fuente > **Guía de conexión** 


Lo guía mediante imágenes sobre la manera de conectar varios dispositivos externos como los dispositivos de vídeo, la consola de juegos y el ordenador. Cuando selecciona el método de conexión a un dispositivo externo aparece la información detallada.


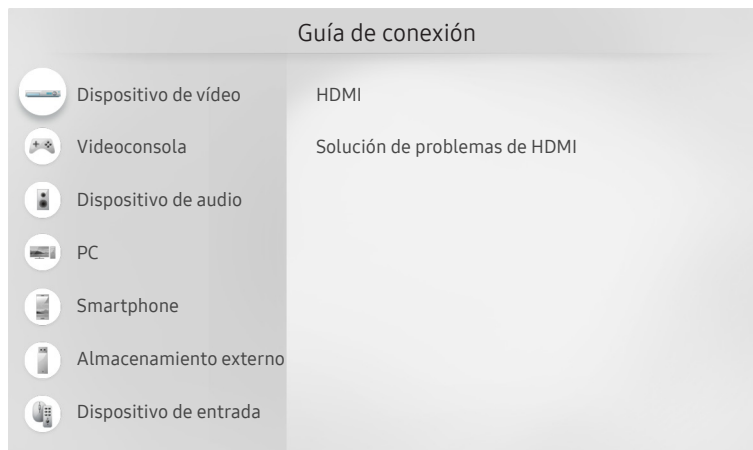


 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.




Conexión de una Antenna (Antena)

Puede conectar un cable de antena al televisor.

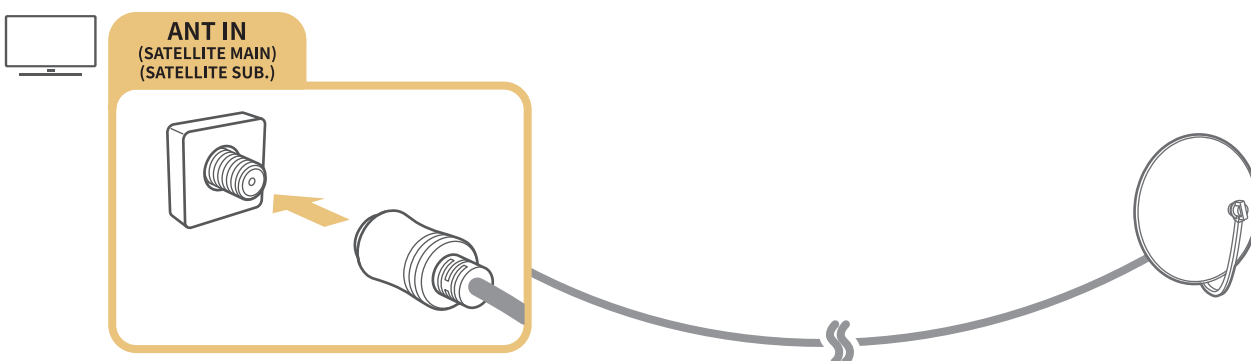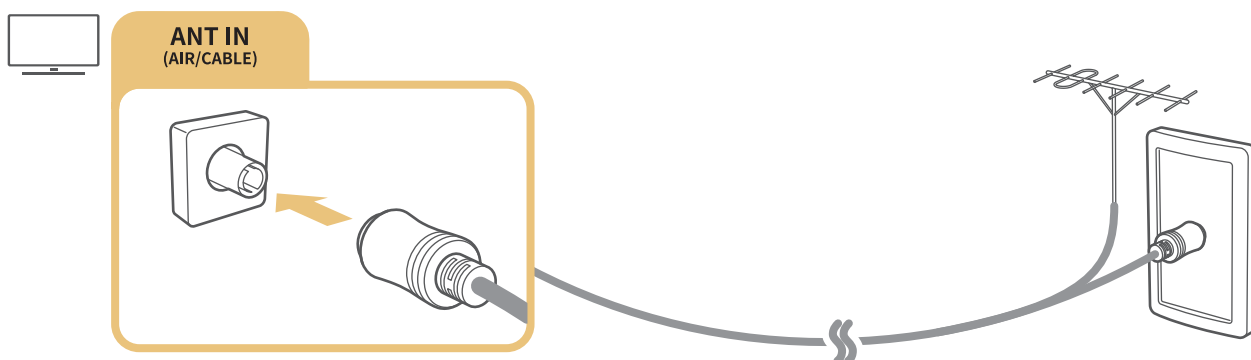 No es necesaria una conexión de antena si conecta un descodificador por cable o por satélite.



Es mejor conectar ambos conectores mediante un conmutador múltiple o DiSEqC y establecer [Tipo de conexión de antena](#) en **Dual**.

-  El método de conexión puede variar según el modelo.
-  Es posible que el sistema DVB-T2 no se admita según la zona geográfica.
-  Depende del modelo o de la zona geográfica.

Conexión a Internet

Puede acceder a Internet a través del televisor.


 >  **Configuración** > **General** > **Red** > **Abrir Configuración de red** Inténtelo





Ajuste la configuración de red para conectarse a una red disponible.

Establecimiento de una conexión a Internet por cable

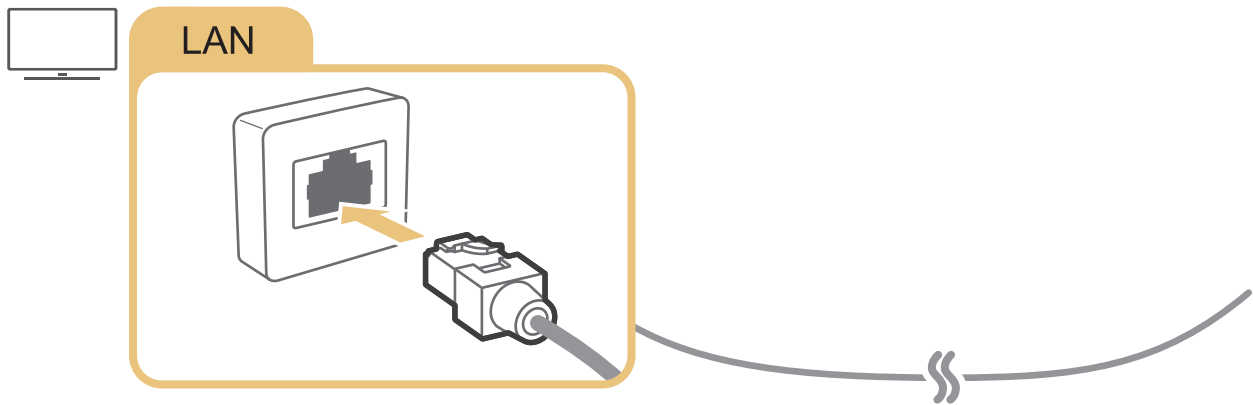 >  **Configuración** > **General** > **Red** > **Abrir Configuración de red** > **Cable**

Si conecta un cable LAN, el televisor accede automáticamente a Internet.




-  Si el televisor no se conecta automáticamente a la red, consulte «[Problemas de red](#)» en «Solución de problemas».
-  Use un cable CAT 7 (tipo *STP) para la conexión.
* Shielded Twisted Pair
-  El televisor no podrá conectarse a Internet si la velocidad de la red es inferior a 10 Mbps.
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo.







Establecimiento de una conexión a Internet inalámbrica

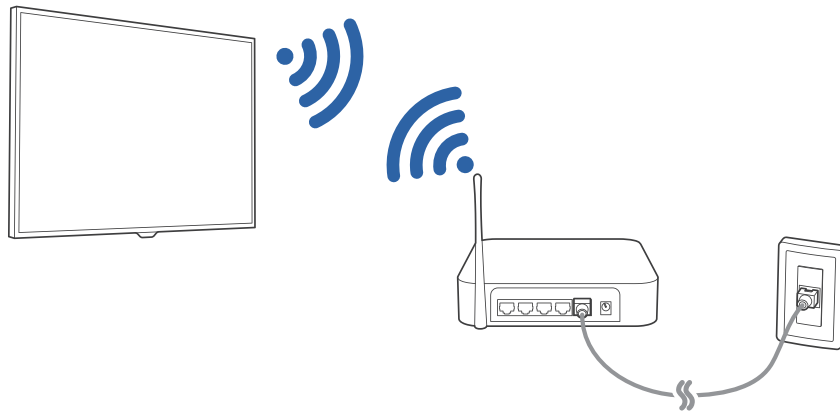 >  **Configuración** > **General** > **Red** > **Abrir Configuración de red** > **Inalámbrico**

Antes de intentar la conexión, asegúrese de que tiene el SSID (nombre) y la configuración de la contraseña del punto de acceso inalámbrico. El nombre de red (SSID) y la contraseña están disponibles en la pantalla de configuración del punto de acceso inalámbrico. Consulte el manual de usuario del punto de acceso inalámbrico para obtener más información.

 Es posible que **Inalámbrico** no se aparezca según el modelo o la región geográfica.



-  La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.
-  Si no se encuentra ningún punto de acceso inalámbrico, seleccione **Agregar red** en la parte inferior de la lista e introduzca el nombre de la red (SSID).
-  Si su punto de acceso inalámbrico tiene un botón WPS o PBC, seleccione **Usar WPS** en la parte inferior de la lista y, a continuación, pulse el botón WPS o PBC de su punto de acceso antes de que transcurran 2 minutos. El televisor se conectará automáticamente.
-  Para ver o eliminar nombres de redes (SSID) conectadas previamente, desplace el enfoque hasta **Administrar redes guardadas** y, a continuación, pulse el botón Seleccionar.
-  Para desconectar la Wi-Fi, seleccione  **Configuración** > **General** > **Red** > **Estado de red** en **Desconectar**.

Comprobación del estado de la conexión a Internet

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Red](#) > [Estado de red](#) 

Ver el estado actual de la red y de Internet.

Restablecimiento de la red


 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Red](#) > [Restaurar red](#) 

Restablezca los ajustes de red a los valores predeterminados de fábrica.

Encendido del televisor con un dispositivo móvil

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Red](#) > [Configuración para expertos](#) > [Encender TV con un dispositivo móvil](#)

Puede encender el televisor con su dispositivo móvil si ambos están conectados a la misma red.


 Esta función está disponible con un dispositivo móvil conectado al televisor a través de la aplicación SmartThings o la función AirPlay.

Conexión de un dispositivo de control IP al televisor

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Red](#) > [Configuración para expertos](#) > [IP remota](#)

Puede conectar remotamente un dispositivo de control IP al televisor para gestionar su dispositivo IP.

 Para usar esta función, [Encender TV con un dispositivo móvil](#) debe estar activado.

 Al activar esta función, es posible que otros dispositivos de control de IP puedan controlar su TV. Recomendamos activar esta función únicamente si se ha instalado y configurado un controlador personal de terceros autorizado específicamente para una Samsung TV y si su red Wi-Fi está protegida mediante contraseña.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Cambio del nombre del televisor en una red

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Nombre de dispositivo](#) 

Puede cambiar el nombre del televisor en la red. Seleccione [Introducir Usuario](#) en la parte inferior de la lista y cambie el nombre.

Cables de conexión para dispositivos externos

Puede ver información detallada sobre los cables de conexión para dispositivos externos que pueden conectarse al televisor.

Nombre del cable	Imagen	Descripción
HDMI a HDMI		Cada cable transmite simultáneamente señales de vídeo y audio digitales desde un dispositivo externo al puerto HDMI del televisor. Los cables se dividen en tipos diferentes según los tipos de puertos de entrada/salida de los dispositivos externos.
HDMI a MINI HDMI		
HDMI a Micro HDMI		
HDMI a USB Tipo C		
HDMI a DisplayPort		
Mini DisplayPort a HDMI		

Nombre del cable	Imagen	Descripción
DVI a HDMI		<p>Los cables DVI a HDMI solo pueden transmitir señales de vídeo digitales y no señales de audio. Le recomendamos que utilice cables de HDMI a HDMI.</p>
Ópticos		<p>Los cables ópticos se utilizan para transmitir señales de audio a altavoces externos con baja pérdida de señal. Los cables ópticos no transmiten señales de vídeo.</p>
Componente		<p>Los cables por componentes transmiten señales analógicas. La señal de vídeo se separa y se transmite a los terminales rojo, verde y azul para ofrecer imágenes de alta definición (1080i). La señal de audio se transmite a los terminales rojo y blanco.</p>
Compuesto		<p>Los cables compuestos transmiten señales analógicas. La señal de vídeo se transmite al terminal amarillo, y la señal de audio se transmite a los terminales rojo y blanco.</p>





 Es posible que los cables de conexión disponibles varíen según el modelo o la región geográfica.

Alternancia entre los dispositivos externos conectados al televisor.

Puede alternar entre programas de televisión y el contenido de dispositivos externos.

> Fuente


Cuando selecciona un dispositivo externo conectado en la pantalla **Fuente**, la salida del dispositivo seleccionado se ve en la pantalla del televisor.


-  En el mando a distancia estándar, pulse el botón SOURCE.
-  Para controlar un dispositivo (reproductor Blu-ray, consola de juegos, etc.) que admite el mando a distancia universal con el mando a distancia del televisor, conecte el dispositivo a un puerto HDMI del televisor y encienda el dispositivo. La salida mostrada en el televisor se cambia automáticamente a la salida del dispositivo o puede configurar automáticamente el mando a distancia universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal](#)".
-  Cuando se conecta un dispositivo USB al puerto USB, aparece un mensaje emergente que permite acceder fácilmente a la lista de contenidos multimedia del dispositivo.
-  Es posible que esta función no se admita según el dispositivo o la zona geográfica.

Edición del nombre y el icono de un dispositivo externo

> Fuente

Puede cambiar el nombre del puerto de un dispositivo externo conectado o añadirlo a Primera Pantalla.

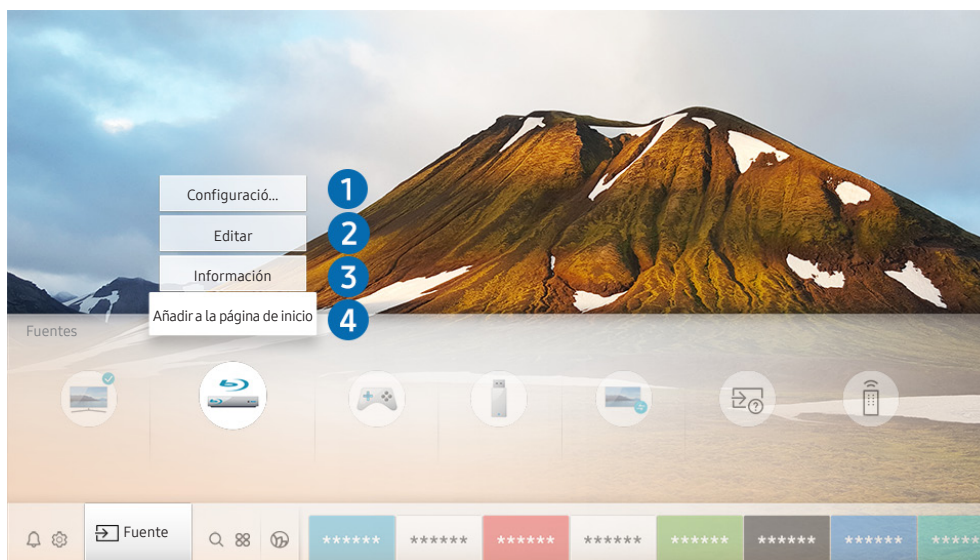

-  La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1. Mueva el enfoque hasta un dispositivo externo conectado.
2. Pulse el botón de dirección arriba. Las siguientes funciones están disponibles.

 Las funciones disponibles pueden variar según el tipo de puerto.

1 Configuración del mando a distancia universal

Puede controlar los dispositivos externos conectados al televisor con un mando a distancia de Samsung. Para controlar dispositivos externos, regístrelos siguiendo las indicaciones de la pantalla.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal](#)".

2 Editar

Puede cambiar el nombre de los puertos de entrada y cambiar los iconos de los dispositivos.

3 Información

Puede ver información detallada sobre los dispositivos externos conectados al televisor.

4 Añadir a la página de inicio


Puede añadir el puerto de un dispositivo externo a la Primera Pantalla para un cambio rápido.

Uso de funciones adicionales

Puede usar las siguientes funciones de la pantalla [Fuente](#).

- **Remote Access**

Utilice el televisor para acceder a su PC a través de un PC remoto o de Uso compartido de pantalla (Inalámbrico).

 Para obtener más información, consulte "[Uso del Remote Access](#)".

- **Guía de conexión**

Guía de las conexiones del dispositivo.

- **Configuración del mando a distancia universal**



Le permite registrar dispositivos externos en su mando a distancia Samsung y controlarlos mediante el mando a distancia.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.


 Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal](#)".

Notas acerca de la conexión

Cuando conecte un dispositivo externo, tenga en cuenta lo siguiente.

-  El número de conectores y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el modelo.
-  Consulte el manual de funcionamiento del dispositivo externo que va a conectar al televisor. El número de conectores del dispositivo externo y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el fabricante.

Notas sobre la conexión para HDMI

- Se recomiendan los siguientes tipos de cables HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
 - Utilice un cable HDMI de un grosor de 0,66 pulgadas (17 mm) o menos.
 - Si utiliza un cable HDMI que no esté certificado puede que la pantalla se quede en blanco o no se efectúe la conexión.
 - Algunos cables y dispositivos HDMI quizás no sean compatibles con el televisor debido a diferentes especificaciones HDMI.
 - Este televisor no admite el Canal Ethernet HDMI. Ethernet es una red de área local (LAN) construida con cables coaxiales normalizados por IEEE.
 - Utilice un cable de menos de 10 pies (3m) para obtener la mejor calidad de visualización de contenido UHD.
 - Muchos adaptadores de gráficos de ordenador no tienen puertos HDMI, sino que tienen puertos DVI o DisplayPort. Si su ordenador no admite la salida de vídeo HDMI, conéctelo con un cable DVI a HDMI o HDMI a DisplayPort.
 - Cuando el televisor está conectado a un dispositivo externo como un reproductor de DVD/BD o un decodificador mediante HDMI, el modo de sincronización se activa automáticamente. En el modo de sincronización, el televisor continúa detectando y conectando dispositivos externos mediante un cable HDMI. Esta función se puede desactivar quitando el cable HDMI del dispositivo conectado.
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo.

Notas de conexión para dispositivos de audio

- Para conseguir la mejor calidad de audio, es una buena idea utilizar un receptor AV.
- Si conecta un dispositivo de audio externo mediante un cable óptico, el ajuste **Salida de sonido** cambia automáticamente al dispositivo conectado. Sin embargo, para que esto ocurra debe encender el dispositivo de audio externo antes de conectar el cable óptico. Para cambiar manualmente el ajuste **Salida de sonido**, siga uno de estos procedimientos:
 - Utilice la pantalla **Configuración rápida** para cambiar al dispositivo conectado:
Utilice el botón Seleccionar para seleccionar **Óptico** en el menú **Salida de sonido**. (🏠 > ⚙️ **Configuración** > botón de dirección arriba > **Salida de sonido**).
 - Utilice la pantalla **Configuración** para cambiar al dispositivo conectado:
Seleccione **Óptico** en el menú **Salida de sonido**. (🏠 > ⚙️ **Configuración** > **Sonido** > **Salida de sonido**).
- Un ruido inusual procedente de un dispositivo de audio conectado cuando lo está utilizando puede indicar que hay un problema en el dispositivo. En este caso, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de audio.
- El audio digital solo está disponible con emisiones de 5.1 canales.

Notas de conexión para ordenadores

- Para ver las resoluciones admitidas por el televisor, consulte "[Lea antes de conectar un ordenador \(Resoluciones admitidas\)](#)".
- Si desea conectar el ordenador y el televisor inalámbricamente, ambos deben estar conectados entre sí en la misma red.
- Al compartir contenido con otros dispositivos basados en red, como los que están en un sistema de almacenamiento IP (Internet Protocol, protocolo de Internet), quizá no se pueda compartir el contenido debido a la configuración, calidad o funciones de la red; por ejemplo, si la red tiene un dispositivo NAS (Network-Attached Storage, almacenamiento conectado en red).

Notas de conexión para dispositivos móviles


- Para utilizar la función Smart View, el dispositivo móvil debe admitir una función de duplicación como Duplicar pantalla o Smart View. Para comprobar si su dispositivo móvil admite la función de duplicación, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil.
- Es posible que la función de Uso compartido de pantalla (Smart View) no funcione correctamente en un entorno de 2,4 GHz. Para una mejor experiencia, se recomienda 5,0 GHz. El 5 GHz puede estar disponible dependiendo del modelo.
- Para utilizar Menú para conectarse a Wi-Fi Direct, el dispositivo móvil debe admitir la función Menú para conectarse a Wi-Fi Direct. Para comprobar si su dispositivo móvil admite la función Menú para conectarse a Wi-Fi Direct, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil.
- El dispositivo móvil y el Smart TV deben estar conectados entre sí en la misma red.
- Según el estado de la red, el vídeo y el audio pueden sufrir paradas intermitentes.
- Al compartir contenido con otros dispositivos basados en red, como los que están en un sistema de almacenamiento IP (Internet Protocol, protocolo de Internet), quizá no se pueda compartir el contenido debido a la configuración, calidad o funciones de la red; por ejemplo, si la red tiene un dispositivo NAS (Network-Attached Storage, almacenamiento conectado en red).


Mando a distancia y periféricos







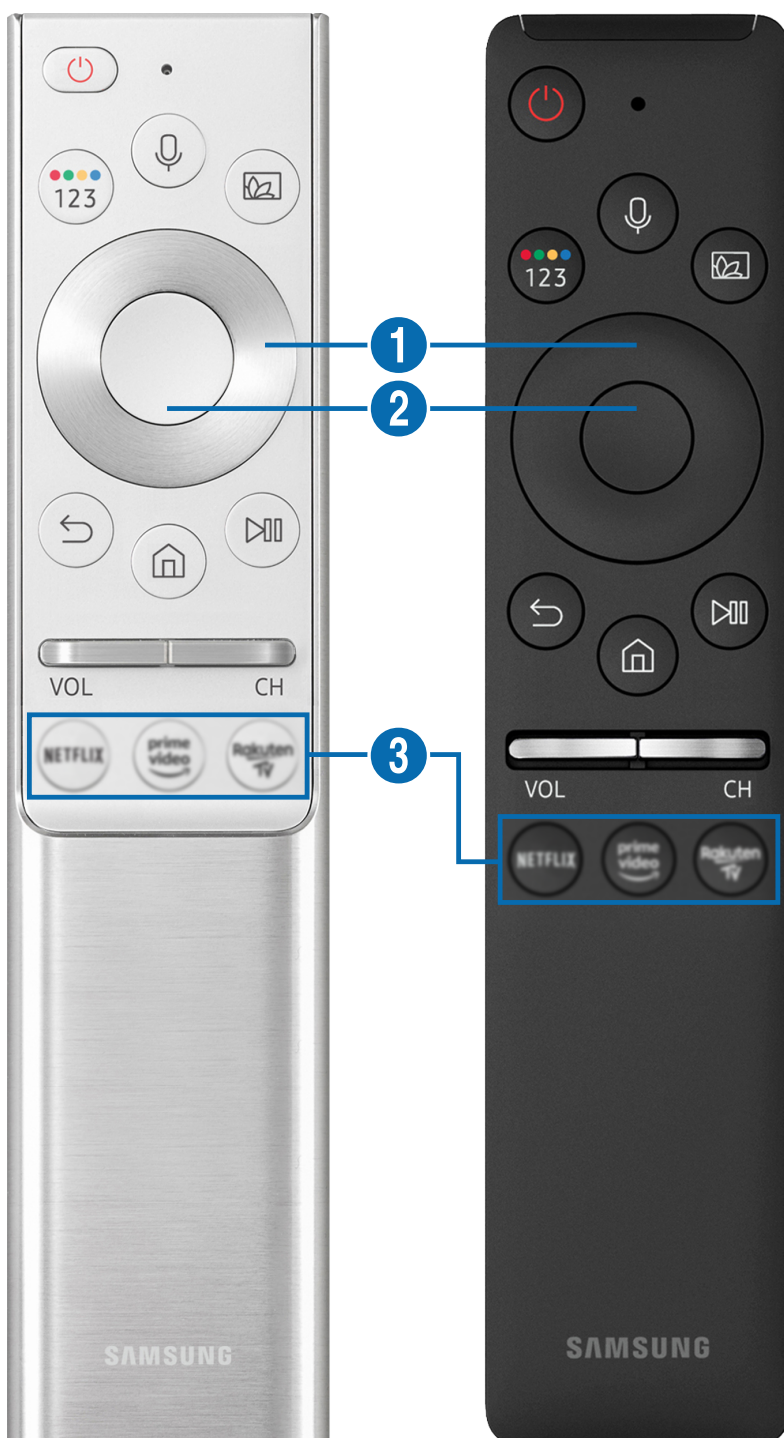

Puede controlar el funcionamiento del televisor con el Samsung Smart Remote. Empareje dispositivos externos como un teclado para mayor facilidad de uso.





Acerca del Samsung Smart Remote (televisor QLED y The Serif)







Obtenga información sobre los botones del Samsung Smart Remote que acompañan al televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y al The Serif.

 Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.




Botón	Descripción
 (Bixby)	<p>Ejecuta la Bixby. Mantenga pulsado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Bixby.</p> <p>Cuando pulse el botón, aparecerá el menú Explorar ahora en la parte inferior de la pantalla. Para desplazarse a la pantalla Explorar Bixby, pulse el botón Seleccionar.</p> <p> Los idiomas y las funciones admitidos por Bixby pueden variar según la región geográfica.</p>
 (botón Color / Número)	<p>Cada vez que pulsa este botón se muestran alternativamente la ventana de los botones de color y el teclado numérico virtual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice este botón para acceder a las opciones adicionales específicas de la función que está utilizando. • Pulse para acceder al teclado numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para introducir valores numéricos. Seleccione los números y luego seleccione Hecho para introducir un valor numérico. Se utiliza para cambiar de canal, introducir un PIN o un código ZIP, etc. <p> Cuando se pulsa durante 1 segundo o más un canal que admite el servicio de teletexto, aparece el menú TTX en la pantalla. Para obtener más información, consulte "<u>Función de teletexto</u>".</p> <p> Si el Botón de color aparece con una serie de números en la pantalla, seleccione el Botón de color y después seleccione un color específico mediante el control de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha). Utilícelo para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está utilizando.</p>
 (Ambient Mode)	<p>En el modo TV, pulse el botón para acceder al Ambient Mode.</p> <p>Si pulsa el botón con el televisor apagado, este se enciende en el Ambient Mode.</p> <p> Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece la pantalla del menú Método abreviado.</p> <p> Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.</p>
1 Control de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha)	<p>Desplaza el enfoque.</p>
2 Seleccionar	<p>Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando se pulsa mientras se está viendo un programa de televisión, aparece la información detallada de este.</p>


Botón	Descripción
 (Volver)	Pulse para volver al menú anterior. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, la función que se está ejecutando finaliza. Cuando se pulsa mientras se ve un programa, aparece el canal anterior.
 (Smart Hub)	Pulse para volver a la Primera Pantalla.
 (Reproducir/pausa)	Cuando se pulsa, aparecen los controles de reproducción. Utilícelos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo. Pulse el botón para usar la función de grabación o Timeshift mientras ve la emisión.
VOL (Volumen)	Apunte el Samsung Smart Remote hacia el sensor del mando a distancia del televisor y mueva el botón arriba o abajo para ajustar el volumen en el televisor. Para silenciar el sonido, pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece Métodos abreviados de accesibilidad .
CH (Canal)	Mueva el botón arriba o abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla Guía , pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece la pantalla Lista de canales . Mantenga pulsado el botón arriba o abajo para cambiar rápidamente el canal.
 (Botón de ejecutar una aplicación)	Ejecute la aplicación que indica el botón.








-  Use el Samsung Smart Remote a menos de 6 m del televisor. La distancia adecuada puede variar según las condiciones del entorno inalámbrico.
-  Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.
-  Para utilizar el Samsung Smart Remote para controlar un dispositivo externo compatible que no admite HDMI-CEC (Anynet+), debe configurar el mando a distancia universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal](#)".
-  Para utilizar el Samsung Smart Remote para controlar un dispositivo externo compatible que admite HDMI-CEC (Anynet+), conecte el dispositivo a un puerto HDMI del televisor con un cable HDMI. Para obtener más información, consulte "[Uso de Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Para obtener más información sobre el modelo Q50R, consulte «[Acerca del Samsung Smart Remote \(televisor UHD y modelo Q50R\)](#)».

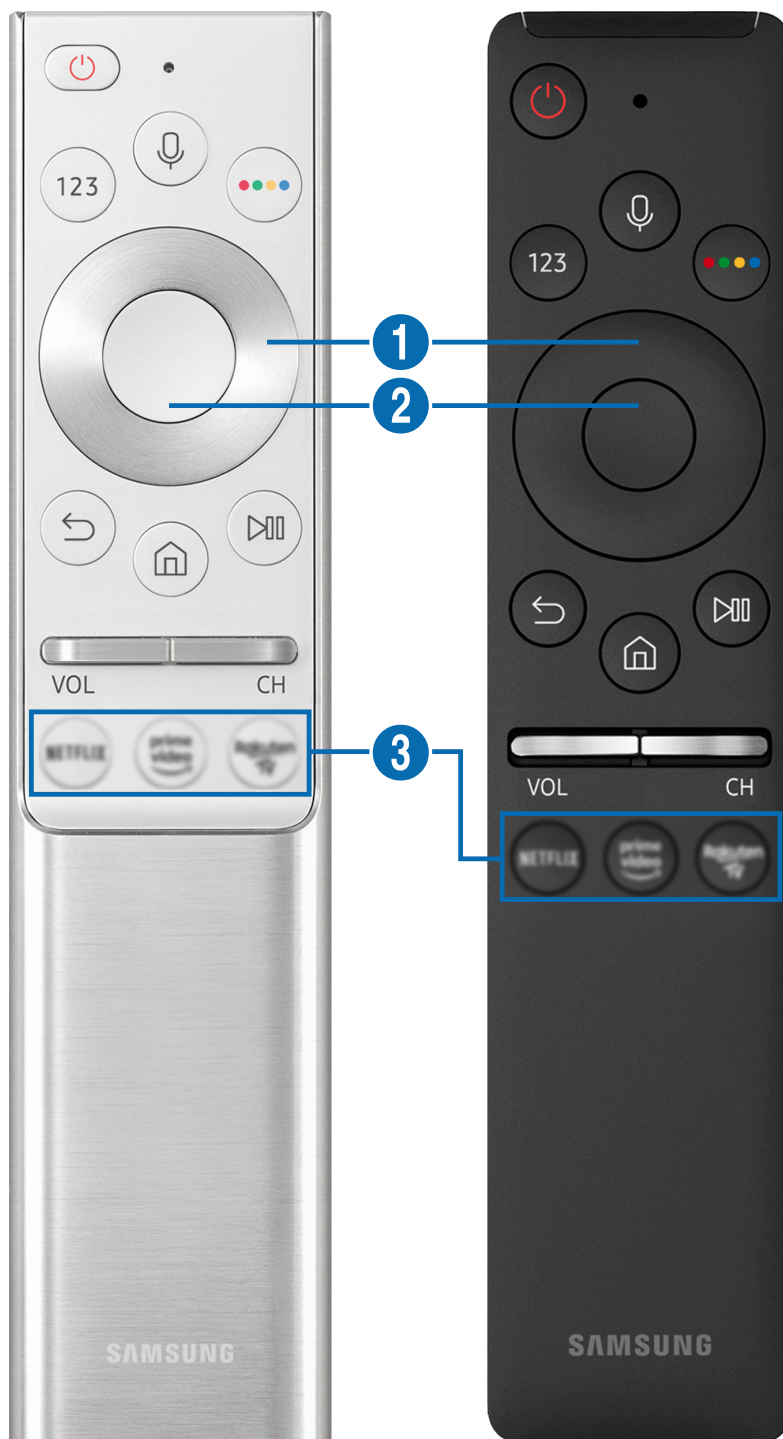



Acerca del Samsung Smart Remote (televisor UHD y modelo Q50R)






Obtenga información sobre los botones del Samsung Smart Remote que acompañan al televisor UHD y el modelo Q50R.

 Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.




Botón	Descripción
 (Bixby)	<p>Ejecuta la Bixby. Mantenga pulsado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Bixby.</p> <p>Cuando pulse el botón, aparecerá el menú Explorar ahora en la parte inferior de la pantalla. Para desplazarse a la pantalla Explorar Bixby, pulse el botón Seleccionar.</p> <p> Los idiomas y las funciones admitidos por Bixby pueden variar según la región geográfica.</p>
 (botón Número)	<p>Cuando se pulsa, el teclado numérico virtual aparece en la pantalla y permite introducir un valor numérico.</p> <p>Seleccione los números y luego seleccione Hecho para introducir un valor numérico. Se utiliza para cambiar de canal, introducir un PIN o un código ZIP, etc.</p> <p> Cuando se pulsa durante 1 segundo o más un canal que admite el servicio de teletexto, aparece el menú TTX en la pantalla. Para obtener más información, consulte "Función de teletexto".</p>
 (botón Color)	<p>Cuando se pulsa, aparecen los botones de colores en la pantalla. Utilice este botón para acceder a las opciones adicionales específicas de la función que está utilizando.</p>
 Control de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha)	<p>Desplaza el enfoque.</p>
 Seleccionar	<p>Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando se pulsa mientras se está viendo un programa de televisión, aparece la información detallada de este.</p>









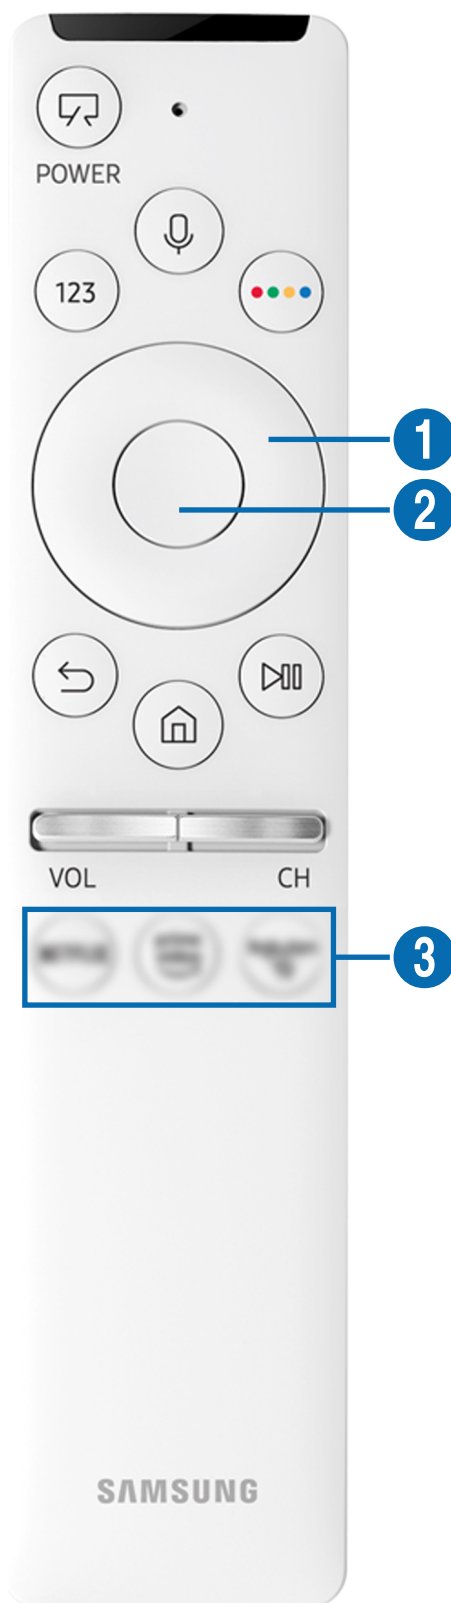

Botón	Descripción
 (Volver)	Pulse para volver al menú anterior. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, la función que se está ejecutando finaliza. Cuando se pulsa mientras se ve un programa, aparece el canal anterior.
 (Smart Hub)	Pulse para volver a la Primera Pantalla.
 (Reproducir/pausa)	Cuando se pulsa, aparecen los controles de reproducción. Utilícelos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo. Pulse el botón para usar la función de grabación o Timeshift mientras ve la emisión.
VOL (Volumen)	Mueva el botón arriba o abajo para ajustar el volumen. Para silenciar el sonido, pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece Métodos abreviados de accesibilidad .
CH (Canal)	Mueva el botón arriba o abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla Guía , pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece la pantalla Lista de canales . Mantenga pulsado el botón arriba o abajo para cambiar rápidamente el canal.
 (Botón de ejecutar una aplicación)	Ejecute la aplicación que indica el botón.





-  Use el Samsung Smart Remote a menos de 6 m del televisor. La distancia adecuada puede variar según las condiciones del entorno inalámbrico.
-  Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.
-  Para utilizar el Samsung Smart Remote para controlar un dispositivo externo compatible que no admite HDMI-CEC (Anynet+), debe configurar el mando a distancia universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal](#)".
-  Para utilizar el Samsung Smart Remote para controlar un dispositivo externo compatible que admite HDMI-CEC (Anynet+), conecte el dispositivo a un puerto HDMI del televisor con un cable HDMI. Para obtener más información, consulte "[Uso de Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.






Acerca de Samsung Smart Remote (The Frame)

Obtenga información sobre los botones del Samsung Smart Remote que se proporciona con The Frame.





Botón	Descripción
 (POWER)	<p>Mientras ve la televisión, pulse para cambiar al modo Arte. En el modo Arte, pulse para ver la televisión.</p> <p>Mantenga pulsado para apagar completamente el televisor.</p> <p> Cuando el televisor se apaga y se vuelve a encender, se muestra el último modo utilizado.</p>
 (Bixby)	<p>Ejecuta la Bixby. Mantenga pulsado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Bixby.</p> <p>Cuando pulse el botón, aparecerá el menú Explorar ahora en la parte inferior de la pantalla. Para desplazarse a la pantalla Explorar Bixby, pulse el botón Seleccionar.</p> <p> Los idiomas y las funciones admitidos por Bixby pueden variar según la región geográfica.</p>
 (botón Número)	<p>Cuando se pulsa, el teclado numérico virtual aparece en la pantalla y permite introducir un valor numérico.</p> <p>Seleccione los números y luego seleccione Hecho para introducir un valor numérico. Se utiliza para cambiar de canal, introducir un PIN o un código ZIP, etc.</p> <p> Cuando se pulsa durante 1 segundo o más un canal que admite el servicio de teletexto, aparece el menú TTX en la pantalla. Para obtener más información, consulte "Función de teletexto".</p>
 (botón Color)	<p>Cuando se pulsa, aparecen los botones de colores en la pantalla. Utilice este botón para acceder a las opciones adicionales específicas de la función que está utilizando.</p> <p> Para ajustar inmediatamente Color y brillo mientras utiliza el modo Arte, pulse el botón.</p>
 Control de dirección (arriba/abajo/izquierda/ derecha)	<p>Desplaza el enfoque.</p>
 Seleccionar	<p>Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando se pulsa mientras se está viendo un programa de televisión, aparece la información detallada de este.</p>


Botón	Descripción
 (Volver)	Pulse para volver al menú anterior. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, la función que se está ejecutando finaliza. Cuando se pulsa mientras se ve un programa, aparece el canal anterior.
 (Smart Hub)	Pulse para volver a la Primera Pantalla. Pulse el modo Arte para cambiar al modo TV.
 (Reproducir/pausa)	Cuando se pulsa, aparecen los controles de reproducción. Utilícelos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo. Pulse el botón para usar la función de grabación o Timeshift mientras ve la emisión.
VOL (Volumen)	Mueva el botón arriba o abajo para ajustar el volumen. Para silenciar el sonido, pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece Métodos abreviados de accesibilidad .
CH (Canal)	Mueva el botón arriba o abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla Guía , pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece la pantalla Lista de canales . Mantenga pulsado el botón arriba o abajo para cambiar rápidamente el canal.
 (Botón de ejecutar una aplicación)	Ejecute la aplicación que indica el botón.



-  Use el Samsung Smart Remote a menos de 6 m del televisor. La distancia adecuada puede variar según las condiciones del entorno inalámbrico.
-  Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.
-  Para utilizar el Samsung Smart Remote para controlar un dispositivo externo compatible que no admite HDMI-CEC (Anynet+), debe configurar el mando a distancia universal para el dispositivo. Para obtener más información, consulte "[Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal](#)".
-  Para utilizar el Samsung Smart Remote para controlar un dispositivo externo compatible que admite HDMI-CEC (Anynet+), conecte el dispositivo a un puerto HDMI del televisor con un cable HDMI. Para obtener más información, consulte "[Uso de Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Conexión del Samsung Smart Remote al televisor

Conecte el Samsung Smart Remote al televisor para que este funcione.

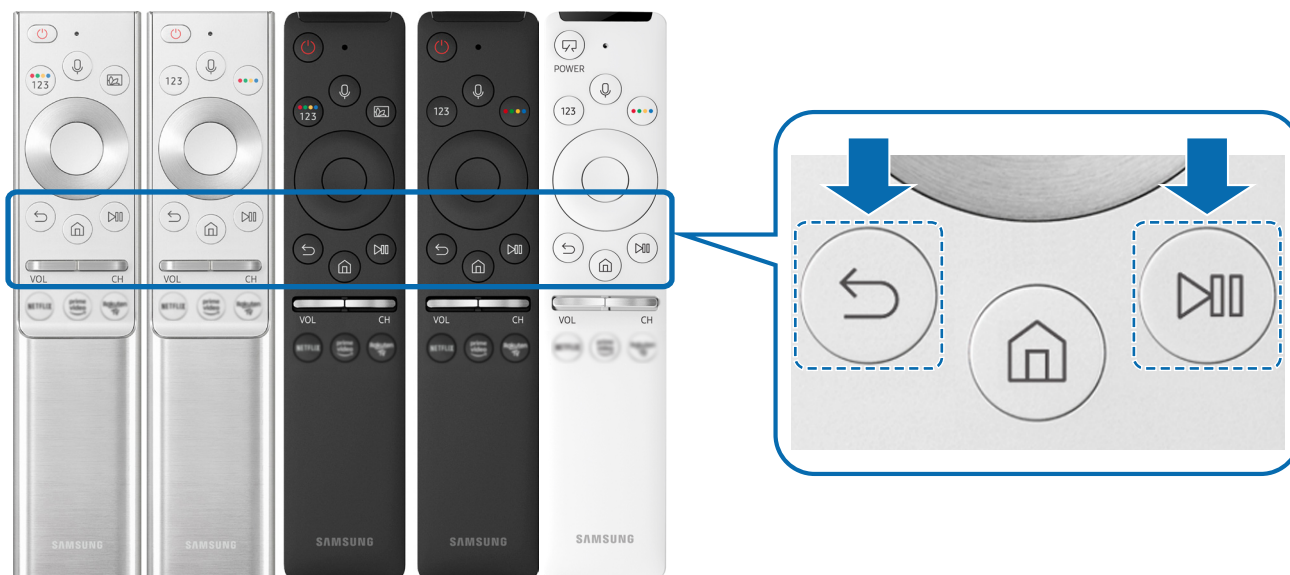Cuando se enciende el televisor por primera vez, el Samsung Smart Remote se empareja automáticamente con el televisor. Si el Samsung Smart Remote no se empareja automáticamente con el televisor, apúntelo hacia la parte delantera del televisor y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  al mismo tiempo durante al menos 3 segundos.










-  Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.
-  Es posible que el Samsung Smart Remote no se admita según el modelo o la región geográfica.

Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal

Controle el televisor y los dispositivos externos conectados con un mando a distancia Samsung.

 >  Fuente > Configuración del mando a distancia universal

Puede controlar los dispositivos externos conectados al televisor con un mando a distancia de Samsung. Para controlar dispositivos externos, regístrelos siguiendo las indicaciones de la pantalla.

-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  También puede utilizar la función [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) para controlar los dispositivos externos Samsung con el mando a distancia del televisor sin configuraciones adicionales. Para obtener más información, consulte "[Uso de Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Algunos dispositivos externos conectados al televisor quizás no admitan la función del mando universal.
-  No ponga obstáculos delante de un dispositivo externo ni del logotipo del televisor. Pueden ser la causa de que las señales del mando a distancia se transmitan incorrectamente.
-  El televisor memoriza el dispositivo externo y su puerto de conexión (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si tiene dificultades para controlar los dispositivos externos con el Configuración del mando a distancia universal, intente ajustar las posiciones de los dispositivos externos.
-  Es posible que esta función no se ejecute correctamente según el entorno de instalación del televisor y las características de los dispositivos externos.

Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

Controle un dispositivo externo conectado mediante Anynet+ (HDMI-CEC) con el mando a distancia.

Puede utilizar el mando a distancia del televisor para controlar dispositivos externos conectados al televisor mediante un cable HDMI y que admiten Anynet+ (HDMI-CEC). Tenga en cuenta que solo se puede configurar y controlar Anynet+ (HDMI-CEC) con el mando a distancia.

Conexión de un dispositivo externo mediante Anynet+ y utilización de sus menús


 >  **Configuración** > **General** > **Administrador de dispositivos externos** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 


1. Configure **Anynet+ (HDMI-CEC)** como **Activado**.
2. Conecte al televisor un dispositivo compatible con HDMI-CEC.
3. Encienda el dispositivo externo conectado.


El dispositivo se conecta automáticamente al televisor. Una vez finalizada la conexión, puede acceder al menú del dispositivo conectado en la pantalla del televisor mediante el mando a distancia de este y controlar el dispositivo.


 El proceso de conexión puede tardar hasta 2 minutos.





Lea antes de conectar un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC)

 Los dispositivos habilitados para Anynet+ (HDMI-CEC) deben conectarse al televisor con un cable HDMI. Tenga en cuenta que algunos cables HDMI pueden no admitir Anynet+ (HDMI-CEC).

 Puede configurar el mando a distancia universal del televisor para controlar decodificadores de cable de terceros, reproductores Blu-ray y sistemas Home Theatre que no admiten HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte ["Control de dispositivos externos con un mando a distancia Samsung - Uso del Configuración del mando a distancia universal"](#).



 Anynet+ no se puede utilizar para controlar dispositivos externos que no admiten HDMI-CEC.

 El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. Si esto ocurre, vuelva a configurar el dispositivo como habilitado para Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Anynet+ (HDMI-CEC) solo funciona con dispositivos externos compatibles con HDMI-CEC y solo cuando estos dispositivos están en modo de espera o encendidos.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) puede controlar hasta 12 dispositivos externos compatibles (hasta 3 del mismo tipo) excepto para sistemas de cine en casa. Anynet+ (HDMI-CEC) solo puede controlar un sistema de cine en casa.
-  Para escuchar audio de 5.1 canales de un dispositivo externo, conecte el dispositivo al televisor con un cable HDMI y conecte un sistema Home Theatre 5.1 directamente al conector de salida de audio digital del dispositivo externo.
-  Si un dispositivo externo está configurado para Anynet+ y para un mando a distancia universal, solo se puede controlar con el mando a distancia universal.

Control del televisor con un teclado, un ratón o un controlador para juegos






Conexión de un teclado, un ratón o un controlador para juegos para facilitar el control del televisor.

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador de dispositivos externos](#) > [Administración de dispositivos de entrada](#) Inténtelo

Puede conectar un teclado, un ratón o un controlador para juegos para controlar más fácilmente el televisor.





Conexión de un teclado, un ratón o un controlador para juegos mediante USB

Conecte el cable del teclado, del ratón o del controlador para juegos en el puerto USB.






-  Si conecta un ratón, solo estará disponible en la aplicación [Internet](#) y la función [Remote Access](#).
-  Se admiten los controladores para juegos USB XInput.
-  Para más información, consulte [Dispositivo de entrada](#) en la [Guía de conexión](#) ( >  [Fuente](#) > [Guía de conexión](#) > [Dispositivo de entrada](#)).

Conexión de un teclado, un ratón o un controlador para juegos mediante bluetooth

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador de dispositivos externos](#) > [Administración de dispositivos de entrada](#) > [Lista de dispositivos Bluetooth](#)



-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Si no se detecta su dispositivo, acerque el teclado al televisor y seleccione [Actualizar](#). El televisor vuelve a buscar los dispositivos disponibles.
-  Si conecta un ratón, solo estará disponible en la aplicación [Internet](#).
-  Para obtener más información sobre cómo conectar un dispositivo bluetooth, consulte el manual de usuario del dispositivo bluetooth.

Uso del teclado y del ratón

Botón	Descripción
Teclas de dirección	Desplaza el enfoque
Tecla Windows	Muestra los ajustes del televisor.
Tecla Entrar	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado
Tecla ESC	Vuelve a la pantalla anterior
Tecla F1 / F2 / F3 / F4	Botones de color —  /  /  / 
Tecla F5	Muestra la Primera Pantalla
Tecla F6	Muestra la pantalla Fuente
Tecla F7	Muestra la Lista de canales
Tecla F8	Silencia el sonido
Tecla F9 / F10	Ajusta el volumen
Tecla F11 / F12	Cambia de canal
Página arriba / Página abajo	Desplaza una página web que se muestra en la aplicación Internet .
Clic con el botón izquierdo	Solo disponible en la aplicación Internet . Puede hacer clic en un menú o en un vínculo para iniciar una función como lo haría en un ordenador.
Clic con el botón derecho	Solo disponible en la aplicación Internet . Puede utilizar las siguientes funciones:  Las opciones que se muestran en el menú pueden variar según el elemento seleccionado. <ul style="list-style-type: none">• Abrir• Abrir vínculo en nueva pestaña• Activar modo de desplazamiento

 Las operaciones principales pueden variar en algunas aplicaciones.

Configuración de los dispositivos de entrada

 >  Configuración > General > Administrador de dispositivos externos > Administración de dispositivos de entrada

- **Config. del teclado**


Puede configurar el teclado con las funciones [Idioma del teclado](#) y [Tipo de teclado](#).

- **Config. del ratón**

Puede configurar el ratón con las funciones [Botón principal](#) y [Veloc. puntero](#).

Introducción de texto utilizando el teclado Virtual en pantalla

Use el teclado virtual para introducir texto en el televisor.

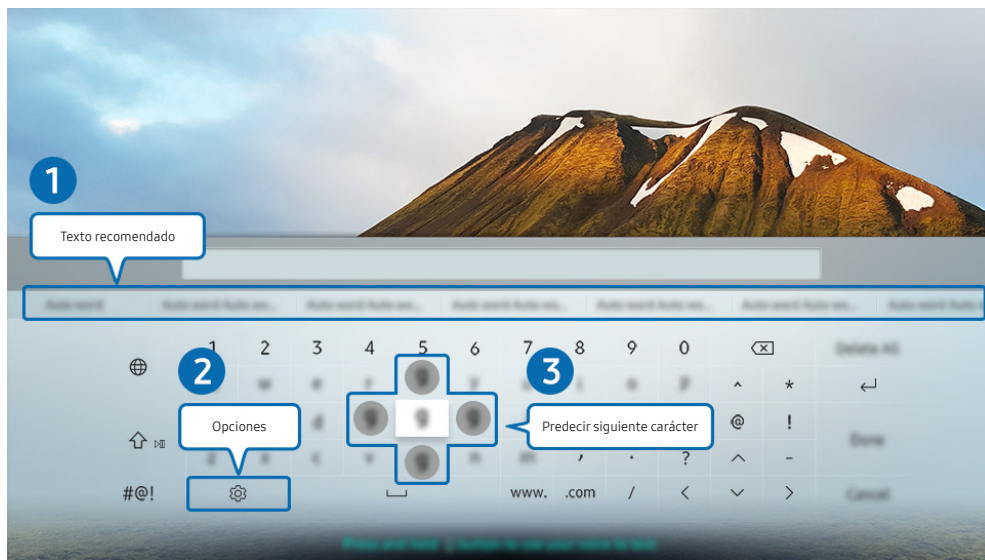

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1 Texto recomendado

Cuando escribe la palabra que desea buscar, esta función muestra sugerencias que le permiten elegir la más adecuada.

2 Opciones

Seleccione  en la pantalla del teclado virtual. Están disponibles las siguientes opciones:


 Las opciones disponibles pueden variar la función que se esté ejecutando.


- **Texto recomendado**
- **Restablecer datos de texto recomendados**
- **Predecir siguiente carácter (al utilizar botones de dirección)**
- **Idioma**

3 Predecir siguiente carácter

Cada vez que teclea un carácter en el teclado virtual se muestran los siguientes caracteres previstos y puede seleccionar uno de ellos con los botones de dirección del mando a distancia.

Introducción de texto con el micrófono del mando a distancia y el teclado virtual en pantalla

Con el teclado virtual en la pantalla, mantenga pulsado el botón  del Samsung Smart Remote, hable dirigiéndose al micrófono del Samsung Smart Remote y después suelte el botón. Lo que dice aparece en la pantalla en forma de texto.

 Es posible que para algunas funciones no se admita la introducción de texto con su voz.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.









Funciones inteligentes

Puede utilizar diferentes aplicaciones con Smart Hub.


Uso de Smart Hub


Vea la descripción de las funciones básicas de Smart Hub.

Desde Smart Hub puede utilizar la función de búsqueda de Internet, instalar y usar aplicaciones, ver fotos y vídeos o escuchar música de datos guardados en dispositivos de almacenamiento externos, así como realizar más funciones.

-  Algunos de los servicios de Smart Hub son de pago.
-  Para utilizar el Smart Hub, el televisor debe estar conectado a Internet.
-  Es posible que no puedan admitirse algunas funciones de Smart Hub según el proveedor de servicios, el idioma o la región geográfica.
-  Las interrupciones de servicio de Smart Hub pueden deberse a alteraciones en el servicio de Internet.
-  Para utilizar Smart Hub, debe aceptar el acuerdo de servicio de Smart Hub y la recopilación y el uso de información personal. Si no da su consentimiento, no puede utilizar los servicios ni las funciones adicionales. Puede ver el texto completo de [Términos y privacidad](#) navegando hasta  >  [Configuración](#) > [Términos y privacidad](#). [Inténtelo](#)
-  Si desea dejar de utilizar Smart Hub, puede cancelar el acuerdo. Para cancelar el acuerdo de servicio de Smart Hub, seleccione [Restablecer Smart Hub](#) ( >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Restablecer Smart Hub](#)).

Visualización de la Primera Pantalla

Pulse el botón .

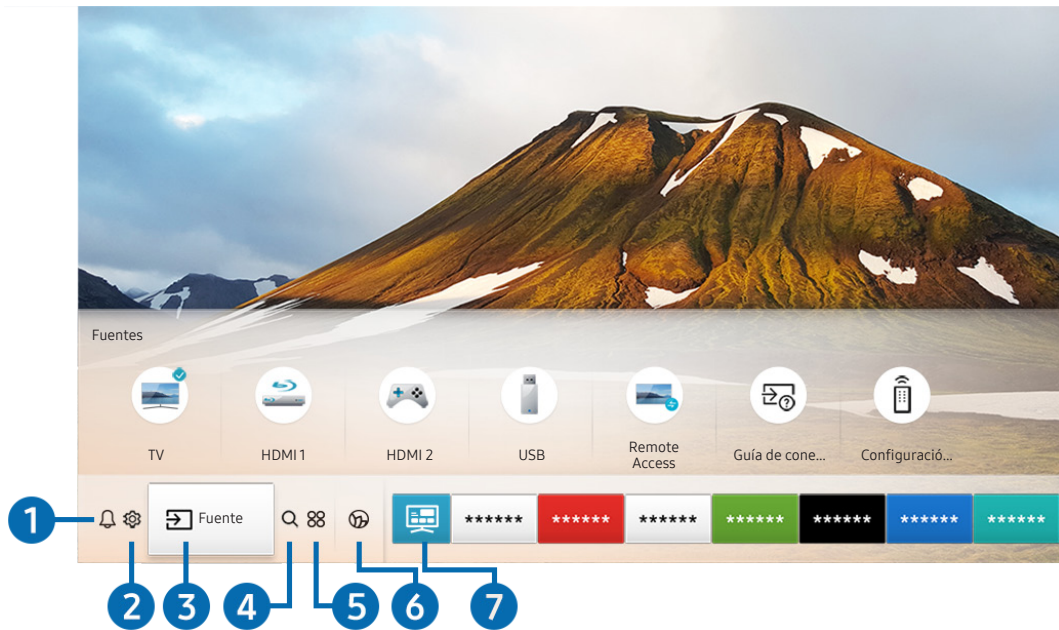



 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

En la Primera Pantalla, puede ejecutar fácilmente las aplicaciones que ha usado anteriormente o con frecuencia. También es posible mover o eliminar las aplicaciones desde la pantalla.

Notificación

Puede ver una lista de notificaciones de todos los eventos que se producen en el televisor. Aparece una notificación en la pantalla a la hora de una emisión programada o cuando se produce un evento en un dispositivo registrado.

Si desplaza el enfoque hasta **Notificación** y pulsa el botón Seleccionar, aparece una ventana de notificación a la derecha y las siguientes funciones están disponibles:

-  **Borrar todo**
Puede borrar todas las notificaciones.
-  **Configuración**
 - Puede seleccionar los servicios de los que desea recibir notificaciones.
 - Cuando se selecciona **Permitir sonido**, se muestran notificaciones acompañadas de un sonido.

2 Configuración


Cuando se desplaza el enfoque a **Configuración**, en la parte superior del menú aparece una lista de iconos de configuración rápida. Puede ajustar rápidamente las funciones utilizadas con frecuencia haciendo clic en los iconos.


- **e-Manual**

Puede abrir el manual de usuario integrado en el televisor.

- **Modo Inteligente**

En el **Modo Inteligente**, el televisor reconoce y analiza el entorno, el contenido y sus patrones de uso para proporcionar la mejor experiencia de visualización. Para activar o desactivar el **Modo Inteligente**, pulse el botón Seleccionar. Para configurar las opciones detalladas, pulse el botón de dirección arriba y seleccione **Configuración del modo Inteligente**.

 Dado que esta función es específica del televisor QLED (excepto el modelo Q50R), The Frame y The Serif, puede que algunos modelos no la admitan.

 Para obtener más información sobre el Modo Inteligente, consulte «Uso del Modo Inteligente».

- **Modo imagen**

Puede seleccionar el modo de imagen que proporciona la mejor experiencia de visualización. Para cambiar el modo de imagen, pulse el botón Seleccionar. Para hacer ajustes finos, pulse el botón de dirección arriba y seleccione **Configuración de imagen**.

- **Modo de sonido**

Puede seleccionar un modo de sonido para optimizar la experiencia de audición. Para cambiar el modo de sonido, pulse el botón Seleccionar. Para hacer ajustes finos, pulse el botón de dirección arriba y seleccione **Configuración del ecualizador**.


- **Salida de sonido**

Puede seleccionar los altavoces por los que oirá el audio del televisor. Para cambiar la salida de audio, pulse el botón Seleccionar. Para conectar un altavoz Bluetooth, pulse el botón de dirección arriba y seleccione **Lista de altavoces Bluetooth**.

 Es posible que la conexión a un altavoz Bluetooth no se admita según el modelo o la zona geográfica.

- **Modo Juego**

Puede habilitar el modo de juego con el fin de optimizar la configuración del televisor para reproducir videojuegos con una consola como PlayStation™, Xbox™ o Nintendo Switch™. Para activar o desactivar el **Modo Juego**, pulse el botón Seleccionar. Para configurar las opciones detalladas, pulse el botón de dirección arriba y seleccione **Ir a Configuración del modo Juego**.

 Para obtener más información acerca de Modo Juego, consulte «Configuración del entorno de visualización para dispositivos externos».

 Esta función solo se encuentra disponible cuando se está utilizando un origen de entrada externo.

- **Subtítulos**

Puede ver emisiones de televisión con subtítulos. Para activar o desactivar la función **Subtítulos**, pulse el botón Seleccionar. Para ejecutar **Métodos abreviados de accesibilidad**, pulse el botón de dirección arriba y seleccione **Métodos abreviados de accesibilidad**.

- **Idioma de audio**

Puede cambiar al idioma de audio que desee oír. Para hacer ajustes finos, pulse el botón de dirección arriba y seleccione [Ir a Opciones de audio](#).

- **PIP**

Mientras usa un dispositivo externo conectado, puede ver una emisión de televisión en una ventana pequeña de imagen en imagen (PIP). Para hacer ajustes finos, pulse el botón de dirección arriba y seleccione [Configuración de PIP](#).

- **Red**

Puede ver el estado actual de la red y de Internet. Pulse el botón de dirección arriba y seleccione [Estado de red](#) o [Configuración de red](#).

- **Tamaño de imagen**

Puede cambiar al tamaño de imagen que desee ver. Para hacer ajustes finos, pulse el botón de dirección arriba y seleccione [Ir a Tamaño de imagen](#).

- **Tono color**

Puede seleccionar un tono de color adecuado a sus preferencias de visualización. Para cambiar al tono de color que desee, pulse el botón Seleccionar.

- **Auto Motion Plus**

Puede optimizar imágenes que contengan muchos movimientos. Para activar o desactivar esta función, pulse el botón Seleccionar. Para configurar las opciones detalladas, pulse el botón de dirección arriba, desplácese hasta [Configuración de Auto Motion Plus](#) y pulse el botón Seleccionar.

- **Intensificador de contraste**

Puede evitar diferencias excesivas entre las zonas claras y oscuras en la pantalla del televisor. Para cambiar el ajuste del [Intensificador de contraste](#), pulse el botón Seleccionar.

- **Formato de audio de salida digital**

Puede seleccionar un formato de salida para el audio digital. Tenga en cuenta que la opción [Dolby Digital+](#) solo está disponible a través de HDMI (ARC) para dispositivos externos que admiten el formato Dolby Digital+.



Es posible que el puerto HDMI (ARC) admita eARC en algunos modelos.

- **Gama de colores**

Puede configurar el espectro de colores que se muestran en la pantalla del televisor. Para cambiar a un espacio cromático que desee, pulse el botón Seleccionar. Para configurar las opciones detalladas, pulse el botón de dirección arriba y seleccione [Configuración de la gama de colores](#).

- **Admin dispositivos TV**

Puede ejecutar [Admin dispositivos TV](#) para ver rápidamente y optimizar fácilmente los usos de la CPU y de la memoria y el espacio de almacenamiento del televisor.



Al pulsar  [Configuración](#) se muestran todos los menús de configuración disponibles.



Es posible que estas funciones no se admitan según el modelo o la región geográfica.

3 Fuente

Puede seleccionar un dispositivo externo conectado al televisor.

 Para obtener más información, consulte ["Alternancia entre los dispositivos externos conectados al televisor."](#)

4 Buscar

Desde Smart Hub puede buscar canales, programas, títulos de películas y aplicaciones.

 Para utilizar esta función el televisor debe estar conectado a Internet.

5 APPS




Puede disponer de una amplia gama de contenidos que incluyen noticias, deportes, meteorología y juegos instalando las aplicaciones correspondientes en el televisor.

 Para utilizar esta función el televisor debe estar conectado a Internet.

 Para obtener más información, consulte ["Uso del servicio APPS"](#).


6 Ambient Mode

Puede mejorar su espacio habitable con contenido decorativo que se adapte al entorno o ver información esencial en tiempo real, como el tiempo, la hora o las noticias en la pantalla del televisor cuando no lo esté viendo.

Para acceder a **Ambient Mode**, pulse el botón . Para volver al modo TV, pulse el botón . Para cerrar el televisor, pulse el botón .

Si pulsa el botón  con el televisor apagado, este se enciende en **Ambient Mode**.

 Si utiliza un mando a distancia que no sea el Samsung Smart Remote, puede haber limitaciones para acceder a **Ambient Mode**.

 Dado que esta función es específica del televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif, puede que algunos modelos no la admitan.

 Para obtener más información sobre **Ambient Mode**, consulte ["Uso del Ambient Mode"](#).

7 Guía universal

La **Guía universal** es una aplicación que permite buscar y disfrutar de contenidos como programas de televisión, obras de teatro y películas en un mismo lugar. La **Guía universal** puede recomendar contenido adaptado a sus preferencias.


 Para obtener más información acerca de **Guía universal**, consulte ["Uso de la aplicación Guía universal"](#).


 Las imágenes pueden verse borrosas según las circunstancias del proveedor del servicio.


 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Arte

Cuando no está viendo la televisión o cuando el televisor está apagado, puede utilizar la función del modo **Arte** para editar contenidos de imagen como obras de arte o fotos o para ver el contenido.

 Esta función solo se admite en The Frame.

 Para obtener más información, consulte el manual del usuario proporcionado.

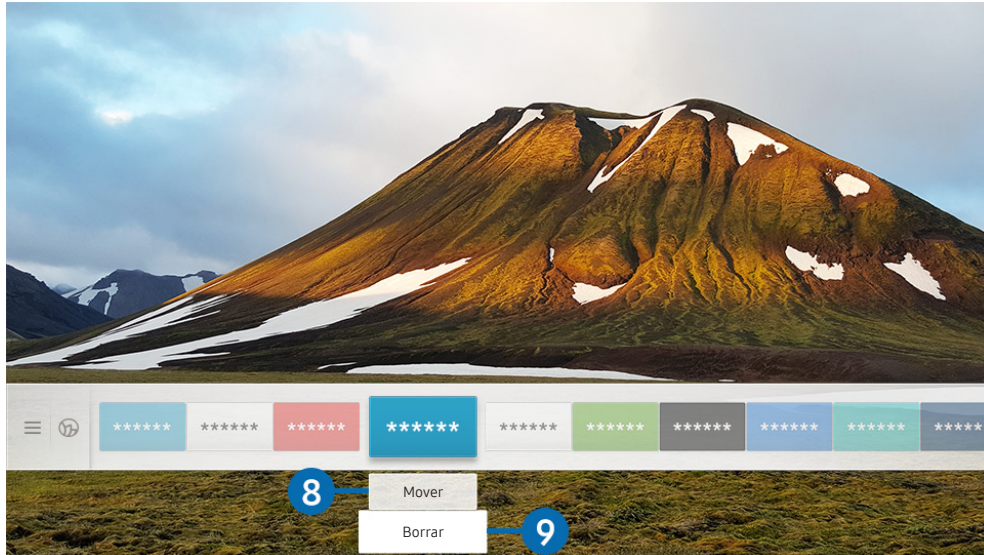


 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

8 Desplazamiento de un elemento en la Primera Pantalla

Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea desplazar, pulse el botón de dirección abajo del mando a distancia y seleccione **Mover**. Desplace la aplicación a la posición que desee pulsando el botón de dirección izquierda o derecha y pulse el botón Seleccionar. La aplicación seleccionada se desplaza en la pantalla de inicio.

9 Eliminación de un elemento en la Primera Pantalla

Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea eliminar, pulse el botón de dirección abajo del mando a distancia y seleccione **Borrar**. Se elimina la aplicación seleccionada.



 Puede añadir las aplicaciones que desee utilizar con frecuencia a la Primera Pantalla mediante APPS. Para añadir sus aplicaciones favoritas a la Primera Pantalla, consulte "[Administración de aplicaciones instaladas](#)".

Inicio de Smart Hub automáticamente

 >  Configuración > General > Funciones inteligentes > Ejecución automática de Smart Hub [Inténtelo](#)

Cuando [Ejecución automática de Smart Hub](#) está configurado como **Activado**, el televisor muestra la Primera Pantalla automáticamente al encenderse el televisor. También puede activar o desactivar la función. Pulse el botón Seleccionar en el menú actual.



Inicio automático de la última aplicación utilizada

 >  Configuración > General > Funciones inteligentes > Ejecutar automáticamente la última aplicación [Inténtelo](#)

Si se configura [Ejecutar automáticamente la última aplicación](#) como **Activado**, la última aplicación utilizada se ejecuta automáticamente al encender el televisor. También puede activar o desactivar la función. Pulse el botón Seleccionar en el menú actual.




 Es posible que esta función no se admita según la aplicación.

Prueba de las conexiones de Smart Hub

 >  Configuración > Asistencia > Autodiagnóstico > Iniciar la prueba de conexión de Smart Hub [Inténtelo](#)

Restablecimiento de Smart Hub




 >  Configuración > Asistencia > Autodiagnóstico > Restablecer Smart Hub [Inténtelo](#)


 Puede restablecer los ajustes de Smart Hub. Para restablecer Smart Hub, introduzca el PIN. El PIN predeterminado es "0000" (para Francia e Italia: "1111"). Puede establecer el PIN en  >  Configuración > General > Administrador del sistema > Cambiar PIN.

Uso de una cuenta de Samsung

Cree y administre su propia cuenta de Samsung.

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cuenta de Samsung](#) Inténtelo



 Puede ver el texto completo de Términos y condiciones en  >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cuenta de Samsung](#) > [Mi cuenta](#) > [Términos y cond., Polít. privac.](#) después de iniciar sesión con su cuenta de Samsung.

 También puede crear una cuenta de Samsung en <http://account.samsung.com>. Cuando tenga la cuenta, podrá utilizar el mismo ID en el televisor y en el sitio web de Samsung.

Inicio de sesión en una cuenta de Samsung

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cuenta de Samsung](#) > [Iniciar sesión](#)

Creación de una nueva cuenta

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cuenta de Samsung](#) > [Crear cuenta](#)

Regístrese para obtener una cuenta Samsung en su móvil u ordenador. Visite: <https://account.samsung.com>




Gestión de su cuenta de Samsung

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cuenta de Samsung](#) > [Mi cuenta](#)

Cuando inicia sesión en su cuenta de Samsung, puede utilizar las siguientes funciones:

- [Cerrar sesión](#)

Cuando varias personas comparten el televisor, puede cerrar su sesión para evitar que el resto la vea.

 Para cerrar la sesión de su [Cuenta de Samsung](#) ( >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cuenta de Samsung](#)), desplace el enfoque hasta el icono de su cuenta y pulse el botón Seleccionar. Cuando aparezca una ventana emergente, seleccione [Cerrar sesión](#).

- [Editar perfil](#)

Puede editar la información de su cuenta.

- [Información de pago](#)

Puede ver o gestionar su información de pago.

- [Copia de seguridad](#)

Puede realizar una copia de los ajustes del televisor en su almacenamiento de Nube de Samsung. Cuando reinicie o reemplace el televisor, también puede restaurar sus ajustes con los ajustes de la copia de seguridad.

- [Sincronizar Internet](#)

Después de iniciar sesión en su cuenta de Samsung y configurar los ajustes de Sincronizar Internet, puede compartir los favoritos y los marcadores web que ha registrado en otros dispositivos.

- [Eliminar cuenta](#)

Puede eliminar una cuenta del televisor. Aunque haya eliminado su cuenta de Samsung del televisor, la suscripción no está cancelada. Para cancelar la suscripción de su Cuenta de Samsung, visite el sitio web de cuentas de Samsung (<http://account.samsung.com>).

- [Términos y cond., Polít. privac.](#)


Puede consultar el contrato de usuario y la política de privacidad.

Uso del Ambient Mode




Obtenga más información sobre las funciones disponibles en el Ambient Mode que son específicas del televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif.


> Ambient Mode

Puede mejorar su espacio habitable con contenido decorativo que se adapte al entorno o ver información esencial en tiempo real, como el tiempo, la hora o las noticias en la pantalla del televisor cuando no lo esté viendo.

 Dado que esta función es específica del televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif, puede que algunos modelos no la admitan.

Acceso al Ambient Mode

Para acceder al **Ambient Mode** desde la pantalla de visualización del televisor, pulse el botón  o seleccione  >  **Ambient Mode**.



Si pulsa el botón  con el televisor apagado, este se enciende en **Ambient Mode**.

 Si utiliza un mando a distancia que no sea el Samsung Smart Remote, puede haber limitaciones para acceder a **Ambient Mode**.

Pantalla del explorador del Ambient Mode



 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

Al pulsar el botón  o  en **Ambient Mode**, la pantalla del explorador del **Ambient Mode** aparece en la parte inferior de la pantalla. En la pantalla del explorador de **Ambient Mode** puede seleccionar el contenido y cambiar los ajustes de **Ambient Mode**.

1 Vista previa de las funciones y del contenido

Al seleccionar una categoría en la parte inferior de la pantalla, aparece una vista previa de las funciones disponibles y del contenido.

Para ver información detallada sobre un elemento del contenido, desplace el enfoque hasta el mismo y, a continuación, pulse el botón de dirección arriba.

2 Configuración de la pantalla de Ambient

Puede cambiar los siguientes ajustes del **Ambient Mode**:

- **Brillo automático**

Cambia el ajuste de brillo automático del **Ambient Mode**.




Cuando esta función está configurada como **Desactivado**, el nivel de brillo de la pantalla del televisor no se ajusta automáticamente al nivel de iluminación del entorno.

- **Desconectar pasados**

Configura la hora a la que la pantalla del **Ambient Mode** se apagará automáticamente.



Si no se realiza ninguna acción con el mando a distancia a la hora configurada, la pantalla se apaga. Para volver a encender la pantalla en **Ambient Mode**, pulse el botón  del mando a distancia.

- **Restaurar todas las fotos**


Restablece las fotos importadas desde su dispositivo móvil o Nube de Samsung.

3 TV

Puede acceder a la pantalla de visualización del televisor.

4 Selección de una categoría del contenido



Puede seleccionar el contenido y el fondo que prefiera para la pantalla del **Ambient Mode**.

-  Es posible que las categorías de contenido disponibles varíen según el modelo o la región geográfica.
- **Edición especial**


Le permite disfrutar de obras creativas y contenido de diseño de interiores creado por los mejores artistas y diseñadores del mundo.
- **Decoración**

Permite seleccionar contenido con un diseño bonito y adecuado.
- **Mi álbum**

Permite establecer una imagen guardada en su dispositivo móvil o Nube de Samsung como fondo de pantalla del **Ambient Mode**.



 -  Para importar fotos desde su dispositivo móvil o Nube de Samsung, utilice la aplicación SmartThings de su dispositivo móvil.
 -  Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de foto, seleccione **Ver Ayuda**. Esta función está disponible después de seleccionar una foto en la categoría **Mi álbum**.
- **Información**

Le permite seleccionar información esencial en tiempo real, como el tiempo, la temperatura, la hora o las noticias.

 -  Es posible que esta función no se admita según la zona geográfica.
- **Arte**

Permite seleccionar contenido como obras de arte o fotografías conocidas en todo el mundo.
- **Tema de fondo**

Le permite seleccionar un tema de fondo proporcionado por Samsung.

 -  Tome una foto de una pared con la aplicación SmartThings de su dispositivo móvil para crear un tema de fondo personalizado. Al utilizar esta función puede experimentar una demora en la transmisión y optimización de las imágenes en función de cuál sea el estado de la red.
 -  Puede establecer un tema de fondo que haya creado como fondo de un elemento de contenido. Para establecer un tema de fondo como fondo de un elemento de contenido, pulse el botón de dirección hacia abajo mientras ve la pantalla del **Ambient Mode**.

5 Acerca de Ambient Mode

Puede ver información sobre el **Ambient Mode**.

Aplicación de efectos al contenido


Cuando esté disfrutando del contenido en el **Ambient Mode**, pulse el botón de dirección abajo para cambiar los siguientes ajustes del contenido:

 Es posible que las funciones disponibles no se admitan según el contenido.

- **Fondos**


Cambia el fondo del contenido.

 Es posible que no se admita esta función según el contenido.

 Puede utilizar la aplicación SmartThings de su dispositivo móvil para tomar una foto de una pared y crear un fondo personalizado. Para obtener más información, seleccione el icono **Instrucciones**. Es posible que esta función retrase la transmisión y optimización de las imágenes dependiendo de las condiciones de la red, y que no sea compatible según el modelo.

- **Efectos de sombra**

Aplica un efecto sombra a su elección al contenido.

 Es posible que no se admita esta función según el contenido.

- **Brillo**

Ajusta el brillo del contenido.

- **Saturación**

Ajusta la saturación del contenido.

- **Tono color**

Ajusta los colores del contenido.



- **Tono rojo / Tono verde / Tono azul**



Ajusta el contraste de rojo, verde y azul.

Ver información detallada sobre el contenido

Cuando esté disfrutando del contenido en el **Ambient Mode**, pulse el botón de dirección arriba para ver información detallada sobre el contenido.

Acceso a la pantalla de visualización del televisor desde el Ambient Mode

Para acceder a la pantalla de visualización del televisor desde el **Ambient Mode**, pulse el botón  o seleccione  **TV** en la pantalla del explorador del **Ambient Mode**.

 Si pulsa el botón  con el televisor apagado, aparece la pantalla de visualización del televisor.

Uso del Remote Access

Utilice el televisor para acceder a su PC a través de un PC remoto o de Uso compartido de pantalla (Inalámbrico).



> Fuente > Remote Access


Puede utilizar el televisor para acceder a su PC a través de un PC remoto o de Uso compartido de pantalla (Inalámbrico).

 Antes de ejecutar esta función, conecte su teclado y ratón al televisor.

- **PC remoto**

Proporciona la misma funcionalidad que la **Conexión a Escritorio Remoto**. Introduzca la dirección IP del PC de acceso remoto o seleccione un perfil. Para conectarse de forma remota a un PC, debe introducir un nombre de usuario y una contraseña correctos.


 Para registrar un ordenador de uso frecuente, desplace el enfoque hasta  **Gestionar perfiles de usuario** y pulse el botón Seleccionar. Cuando aparezca una ventana emergente, seleccione **Añadir** e introduzca la información del ordenador.

 Para utilizar esta función, debe seleccionar **Permitir todas las conexiones remotas a este ordenador** previamente en el PC de Windows al que desea conectar el televisor.

 Esta función solo es compatible con una edición Profesional o superior de Windows 7 o superior.

- **Uso compartido de pantalla (Inalámbrico)**

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para ajustar la configuración del ordenador y conectar de manera inalámbrica el televisor al ordenador.

 Esta función solo se encuentra disponible para ordenadores que admitan el uso compartido de la pantalla de manera inalámbrica.

 Esta función es compatible con Windows 10.

- **Office 365**

Proporciona acceso a funciones del **Office 365** de Microsoft.



 Es posible que esta función no se admita según la zona geográfica.


Uso del servicio APPS

Descargue y ejecute distintas aplicaciones desde Smart Hub.

> APPS

Puede disponer de una amplia gama de contenidos que incluyen noticias, deportes, meteorología y juegos instalando las aplicaciones correspondientes en el televisor.

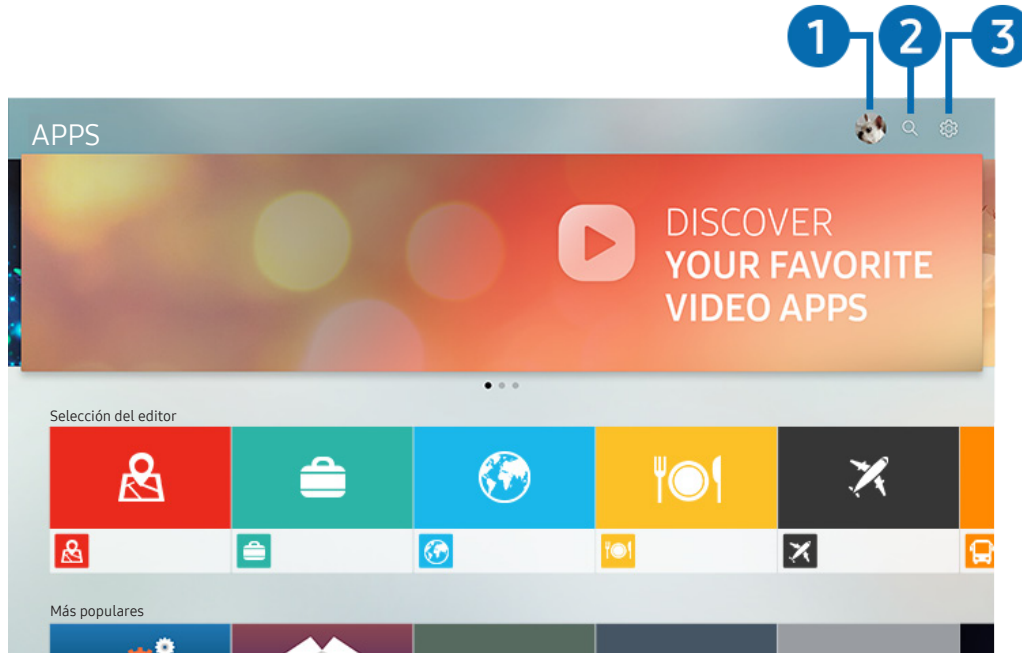


-  Para utilizar esta función el televisor debe estar conectado a Internet.
-  Cuando Smart Hub se inicia por primera vez, las aplicaciones predeterminadas se instalan automáticamente. Las aplicaciones predeterminadas pueden variar según la zona geográfica.



-  La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1 Cuenta de Samsung

Vaya a la pantalla [Cuenta de Samsung](#) para crear una nueva cuenta o iniciar sesión en su cuenta.

-  Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, seleccione  [Iniciar sesión](#) para iniciarla.
-  Si quiere descargar nuevas aplicaciones utilizando **APPS**, primero debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung.

2 Búsqueda de apps





Puede buscar aplicaciones disponibles.

3 Configuración

Puede administrar las aplicaciones instaladas.

Instalación de una aplicación





1. Vaya a la aplicación que desea instalar y pulse el botón Seleccionar. Aparece la pantalla de información detallada.
2. Seleccione **Instalar**. Una vez completada la instalación, aparece el menú **Abrir**.
3. Seleccione **Abrir** para ejecutar la aplicación inmediatamente.

-  Puede ver las aplicaciones instaladas en la pantalla **Configuración**.
-  Si la memoria interna del televisor es insuficiente, puede instalar unas aplicaciones determinadas en un dispositivo USB.
-  Puede ejecutar una aplicación instalada en un dispositivo USB solo si este está conectado al televisor. Si el dispositivo USB se desconecta mientras se está ejecutando una aplicación, esta se cierra.
-  No puede ejecutar una aplicación instalada en un dispositivo USB en un PC ni en otro televisor.

Inicio de una aplicación


Puede ejecutar la aplicación que desee desde **Aplicación descargada**.


Los iconos siguientes aparecen en el icono de las aplicaciones seleccionadas e indican lo siguiente:

-  : La aplicación está instalada en un dispositivo USB.
-  : La aplicación está bloqueada.
-  : La aplicación debe actualizarse.
-  : La aplicación admite la función de duplicación.

Administración de aplicaciones instaladas

Seleccione  **Configuración** en **APPS**. Puede administrar aplicaciones instaladas.

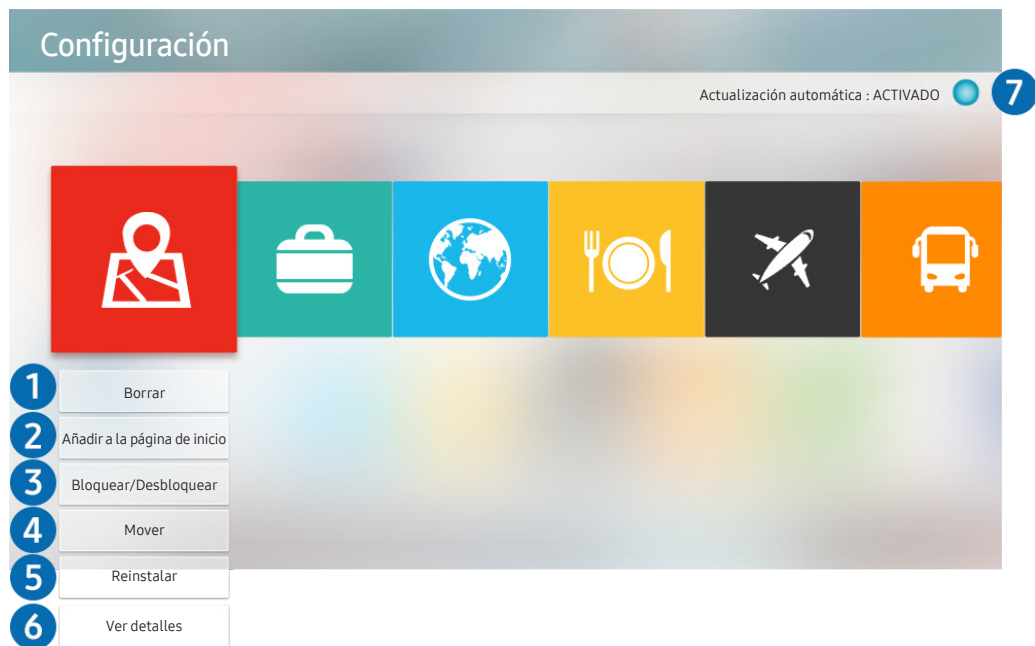

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1 Eliminación de una aplicación

1. Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea eliminar.
2. Seleccione **Borrar**.

Se elimina la aplicación seleccionada.

 Al eliminar una aplicación, asegúrese de que los datos relacionados también se eliminan.

 Las aplicaciones estándar no se pueden desinstalar.

2 Adición de aplicaciones a la Primera Pantalla

1. Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea añadir.
2. Seleccione **Añadir a la página de inicio**.
3. Cuando aparezca la pantalla de inicio, desplace la aplicación seleccionada a la ubicación que desee.
4. Pulse el botón **Seleccionar**.




La aplicación seleccionada se añade a la Primera Pantalla.

 Si la aplicación seleccionada ya se ha añadido a la Primera Pantalla, esta función está desactivada.

3 Bloqueo y desbloqueo de aplicaciones

1. Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea bloquear o desbloquear.
2. Seleccione [Bloquear/Desbloquear](#).

La aplicación seleccionada se bloquea o desbloquea.

 Para bloquear o desbloquear una selección, introduzca el PIN. El PIN predeterminado es "0000" (para Francia e Italia: "1111"). Puede establecer el PIN en  >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cambiar PIN](#).

4 Desplazamiento de aplicaciones

1. Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea desplazar.
2. Seleccione [Mover](#).
3. Desplace la aplicación seleccionada al lugar que desee.
4. Pulse el botón Seleccionar.

La aplicación seleccionada se desplaza.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

5 Reinstalación de una aplicación

1. Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea volver a instalar.
2. Seleccione [Reinstalar](#).

Se inicia la reinstalación.

6 Comprobación de la información detallada de la aplicación

1. Mueva el enfoque hasta la aplicación que desea comprobar.
2. Seleccione [Ver detalles](#).

Aparece la pantalla de información de la aplicación.

 Puede calificar una aplicación en la pantalla [Ver detalles](#).

7 Actualización automática de aplicaciones


Para actualizar automáticamente las aplicaciones instaladas, ajuste [Actualización automática](#) a [ACTIVADO](#).


 La actualización automática solo está habilitada cuando el televisor está conectado a Internet.

Uso de la aplicación Galería

Veamos fotos y vídeos sincronizados con Nube de Samsung.

 > Galería

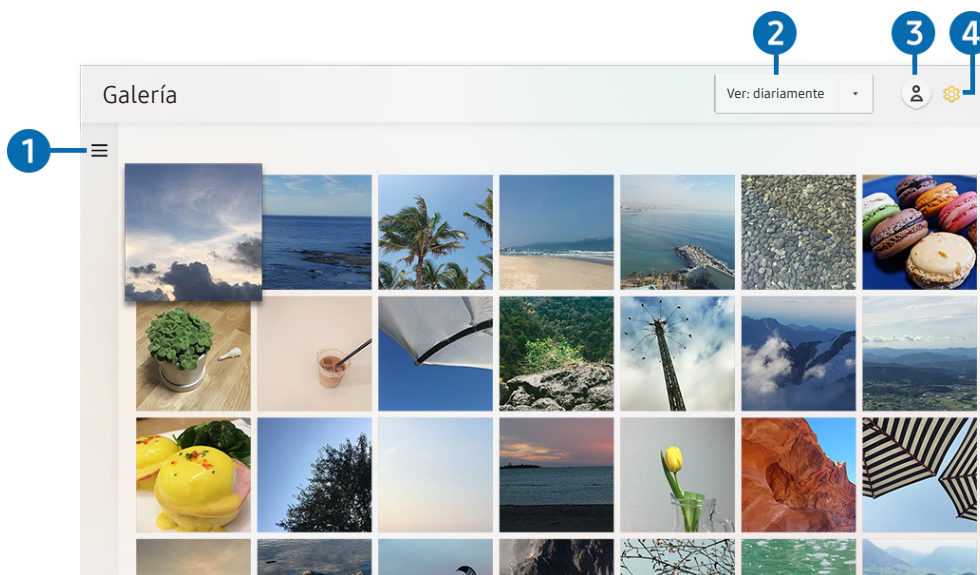

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.


Puede disfrutar de contenidos sincronizados con un dispositivo móvil que admita Nube de Samsung. Los tipos de contenidos disponibles son fotos, vídeos, historias y otros contenidos compartidos a través de sus grupos.

Si ha compartido contenidos desde sus grupos, puede acceder a ellos en notificaciones.

 Para usar la aplicación **Galería**, debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung que utiliza la Nube de Samsung.

 Para usar esta función, se requiere el número PIN.

1 Abrir categoría

Con los botones de dirección del mando a distancia, desplácese hasta  en la esquina superior izquierda de la pantalla para ver, por categorías, los contenidos sincronizados con Nube de Samsung.

2 Ver: diariamente / Ver: mensualmente

Ordene el contenido por día o mes.

3 Cuenta de Samsung

Vaya a la pantalla **Cuenta de Samsung** para crear una nueva cuenta o iniciar sesión en su cuenta.

 Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, seleccione  **Iniciar sesión** para iniciarla.


4 Configuración de Gallery

Configure un PIN para el bloqueo de pantalla para restringir el acceso a la aplicación **Galería** o consulte los términos y condiciones.

Uso de la aplicación Guía universal

Busque y disfrute de contenidos como programas de televisión, obras de teatro, películas y emisiones deportivas.



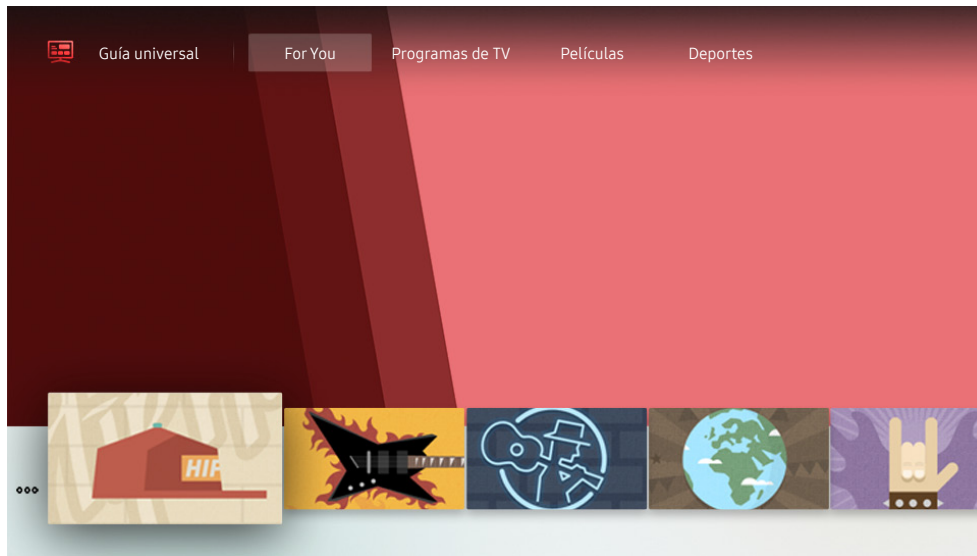



 >  Guía universal



 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

La **Guía universal** es una aplicación que permite buscar y disfrutar de contenidos como programas de televisión, obras de teatro y películas en un mismo lugar. La **Guía universal** puede recomendar contenido adaptado a sus preferencias.


Puede utilizar esta función en su dispositivo móvil con la aplicación Samsung SmartThings.

-  Para disfrutar del contenido de estas aplicaciones en el televisor, estas deben estar instaladas en el televisor.
-  Para ver algunos contenidos de pago, es posible que deba abonar el importe mediante una aplicación asociada.
-  Algunos contenidos pueden estar restringidos en función de las condiciones de su red y sus suscripciones a canales de pago.
-  El control parental es necesario para que los niños utilicen este servicio.
-  Las imágenes pueden verse borrosas según las circunstancias del proveedor del servicio.
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Uso de la aplicación SmartThings

Supervise y configure los dispositivos inteligentes que ha conectado al servicio SmartThings.

 > SmartThings

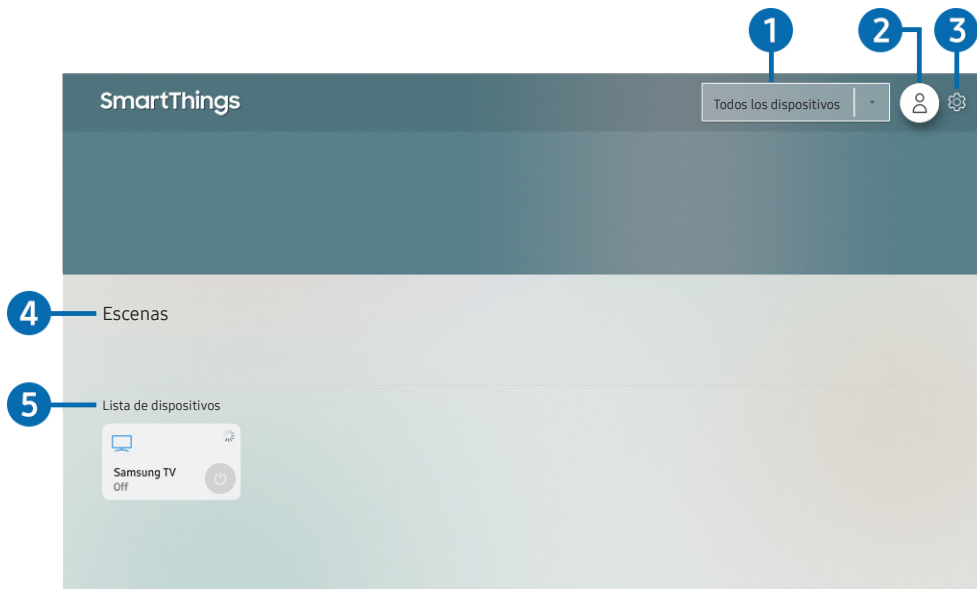

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

Desde el televisor puede supervisar y configurar los dispositivos inteligentes conectados al servicio SmartThings mediante la aplicación SmartThings instalada en estos. Puede recibir notificaciones acerca del estado de sus dispositivos conectados.

 Para usar esta función tiene que haber iniciado sesión en su cuenta de Samsung.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

1 Lista de selección de ubicaciones

Pulse el botón Seleccionar para identificar todos los dispositivos conectados o los dispositivos específicos de una ubicación.

2 Cuenta de Samsung

Vaya a la pantalla [Cuenta de Samsung](#) para crear una nueva cuenta o iniciar sesión en su cuenta.

 Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, seleccione  [Iniciar sesión](#) para iniciarla.

3 Configuración

Active o desactive las notificaciones de los dispositivos inteligentes conectados.

4 Escenas

Controle varios dispositivos con un solo comando tras configurar escenas a través de la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.

5 Lista de dispositivos

Vea una lista de los dispositivos inteligentes conectados y su respectivo estado.

Puede añadir un nuevo dispositivo mediante la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil. Consulte la guía del usuario de la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil para obtener más información.


Uso del e-Manual

Controle y lea el manual incorporado en el televisor.

Inicio del e-Manual

 >  Configuración >  Asistencia >  Abrir e-Manual

Puede ver el e-Manual incorporado que incluye información acerca de las funciones principales del televisor.

 Puede descargar una copia del e-Manual desde el sitio web de Samsung para verlo o imprimirlo en su ordenador o dispositivo móvil (<http://www.samsung.com>)

 Desde el e-Manual no se puede acceder a algunas pantallas de menú.

Uso de los botones del e-Manual




 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1 (Buscar)

Elija un elemento de los resultados de búsqueda para cargar la página correspondiente.


2 (Índice)



Seleccione una palabra clave para ir a la página correspondiente.

 Es posible que este menú no se muestre según la zona geográfica.

3 (Últimos vistos)

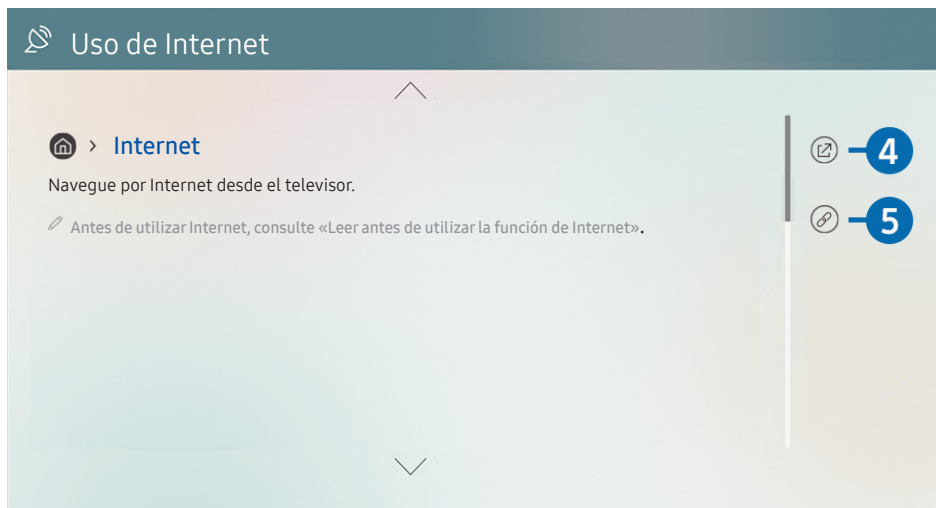Seleccione un tema de la lista de temas consultados recientemente.



-  Las palabras en azul (por ejemplo, **Internet**) indican un elemento de menú.
-  La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

4 (Inténtelo)

Permite acceder al elemento de menú correspondiente y probar la función directamente.

5 (Vínculo)





Acceda inmediatamente a un tema subrayado al que se hace referencia en una página del e-Manual.

Uso del Internet

Navegue por Internet desde el televisor.

> **Internet**


Cuando ejecuta **Internet**, puede ver los sitios web visitados recientemente o las recomendaciones. Cuando selecciona el sitio web que desea puede obtener acceso directo al mismo.

-  Puede utilizar el **Internet** más fácilmente después de conectar un teclado y un ratón.
-  Puede desplazarse por páginas web con el control de dirección del Samsung Smart Remote.
-  Las páginas web pueden ser diferentes de las de un PC.
-  Antes de utilizar **Internet**, consulte "Lea antes de utilizar la función de Internet".

Reproducción de imágenes/vídeo/música


Reproduzca contenido multimedia almacenado en el televisor, dispositivos USB, dispositivos móviles, cámaras, ordenadores, etc.


 >  Fuente > Dispositivo conectado 

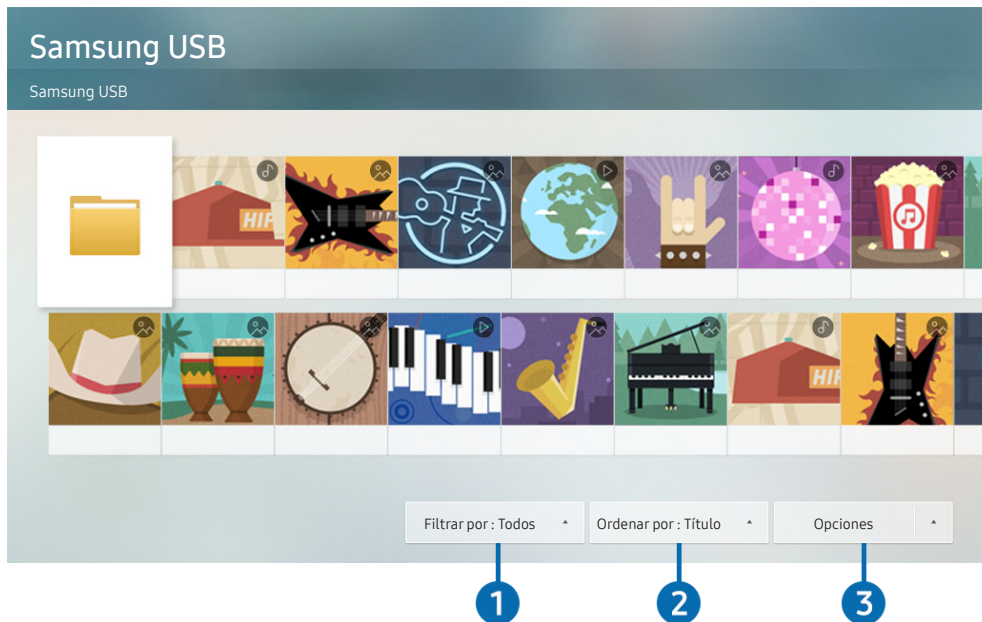

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

Puede reproducir en el televisor los contenidos multimedia guardados en dispositivos de almacenamiento, como dispositivos USB, dispositivos móviles y cámaras.

 No puede reproducir contenido multimedia si el televisor no admite el contenido o el dispositivo de almacenamiento. Para obtener más información, consulte "[Lea antes de reproducir archivos de fotos, vídeo o música](#)".

 Haga una copia de seguridad de los archivos importantes antes de conectar un dispositivo USB. Samsung no se hace responsable de los archivos dañados o perdidos.

Puede usar las siguientes funciones en la pantalla de la lista de contenidos multimedia de un dispositivo de almacenamiento.

1 Filtrar por

Filtra el contenido multimedia según el tipo de medio

2 Ordenar por

Ordena la lista de contenidos.



 Es posible que esta función no se admita según el dispositivo externo.

3 Opciones


Elimina o reproduce el contenido multimedia seleccionado en la lista de contenidos multimedia. Cuando selecciona **Actualizar**, se vuelve a cargar la lista de contenidos.


 Solo se puede eliminar el contenido grabado. Para eliminar contenido, cambie la opción **Filtrar por** a **Grabado**.

Reproducción de contenido multimedia en un ordenador o un dispositivo móvil

1. Seleccione un dispositivo con contenido multimedia en  >  **Fuente**. Aparece la lista de contenidos multimedia del dispositivo.
2. Seleccione un elemento del contenido multimedia de la lista.




Se reproduce el contenido seleccionado.

 Es posible que el contenido no se reproduzca según cuál sea el método de codificación o el formato de los archivos. Asimismo, algunas funciones pueden quedar restringidas.

 Es posible que el contenido de los dispositivos conectados al televisor a través de la red no se reproduzca adecuadamente debido a problemas de comunicación de la red. En este caso, utilice un dispositivo USB.

Reproducción de contenido multimedia en un dispositivo USB


1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB.
2. Cuando aparezca un mensaje emergente en la pantalla, seleccione **Examinar** para ir fácilmente a la lista de contenidos multimedia guardados en el dispositivo.

 Si un dispositivo USB que contiene el contenido que desea reproducir ya está conectado al televisor, seleccione el dispositivo USB en la pantalla  >  **Fuente**.


3. Seleccione en la lista el elemento de contenido que desea reproducir.

Se reproduce el contenido seleccionado nuevamente.


Escuchar el sonido del dispositivo móvil a través del altavoz del televisor mediante Sound Mirroring

1. Busque y conéctese a su televisor desde la lista de dispositivos (Bluetooth)  de su dispositivo móvil.
2. Seleccione el contenido multimedia para reproducirlo en su dispositivo móvil.

Se reproduce el contenido multimedia seleccionado a través de los altavoces del televisor.

 En algunos modelos, el **Ambient Mode** o el modo **Arte** se introduce automáticamente, y después se reproduce el contenido multimedia seleccionado.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo.

 Si el televisor y la barra de sonido están conectados inalámbricamente, la función puede quedar restringida.

Botones y funciones disponibles mientras se reproduce contenido multimedia





Pulse el botón Seleccionar mientras reproduce un vídeo, una foto o un contenido grabado. Aparecen los siguientes botones.

 Es posible que los botones y las funciones proporcionados no se admitan según el modelo o la región geográfica.

 Los botones y las funciones disponibles pueden variar según el contenido que esté viendo o reproduciendo.

- **Pausa / Reproducir**

Hace una pausa o reproduce contenido multimedia. Puede usar las siguientes funciones cuando el vídeo está en pausa.

- **Rebobinar lento** o **Avanzar lento**: Permite reproducir el vídeo lentamente hacia atrás o hacia adelante seleccionando la opción  o . Para cambiar la velocidad de reproducción en 3 niveles, pulse la opción repetidamente. Para volver a la velocidad normal, seleccione la opción  o pulse el botón .

- **Saltar hacia atrás/saltar hacia delante**

Pulse el botón de dirección arriba para desplazar el enfoque hasta la barra de control de reproducción y después seleccione el botón de dirección izquierda o derecha para retroceder o avanzar 10 segundos en el vídeo.

- **Desplácese hasta una sección de reproducción determinada, mueva el enfoque hacia arriba hasta la barra de reproducción y seleccione una de las cinco imágenes miniatura.**

 Es posible que esta función no se admita según el formato de archivo.



- **Detener**

Detiene el contenido que se está reproduciendo.

- **Anterior / Siguiente**






Muestra el archivo de contenido multimedia anterior o siguiente.

- **Rebobinar / Rebobinar adelante**

Rebobina o hace avanzar rápidamente el contenido multimedia. Para aumentar hasta 3 veces la velocidad de rebobinado o avance rápido normal, seleccione el botón repetidamente. Para volver a la velocidad normal, seleccione la opción  o pulse el botón .

- **Modo de 360**

Proporciona una visualización de 360 grados para vídeos y fotos.









-  Es posible que esta función no se admita según el formato de archivo.
-  Los archivos de vídeo que usan el códec mjpeg no admiten una vista de 360 grados.
-  Cuando un vídeo o una foto no admiten una vista de 360 grados, aplicarle una rotación de 360 puede causar que la pantalla se vea distorsionada.
-  Los vídeos pueden interrumpirse si se aplica una rotación de 360 durante una reproducción a doble velocidad.
-  Los vídeos que admiten una vista de 360 grados pueden interrumpirse si se aplica una rotación de 360 al mismo tiempo que otras funciones durante la reproducción.

- **Giro automático de 360°**

Ajusta automáticamente el ángulo de visualización de vídeo mediante el análisis de los cambios de la imagen durante la reproducción de un vídeo que proporciona una vista de 360 grados. La rotación se inicia poco después de empezar esta función.

Cuando la **Giro automático de 360°** esté ajustada, pulse el botón Seleccionar para cambiar a los siguientes modos:

- **General**
- **Dinámico**
- **Natural**

-  Esta función solo está disponible cuando está seleccionado el **Modo de 360**.
-  Incluso si ve el mismo archivo de vídeo en el mismo modo **Giro automático de 360°**, el efecto actual de esta función puede variar ligeramente de los efectos anteriores.
-  El ángulo de visualización del vídeo no se ajusta automáticamente en el modo **General**.
-  Es posible que esta función no se admita según el formato de archivo.
-  Los archivos de vídeo que usan el códec mjpeg no admiten una vista de 360 grados.
-  Cuando un vídeo no admite una vista de 360 grados, aplicarle una rotación de 360 puede causar que la pantalla se vea distorsionada.
-  Los vídeos pueden interrumpirse si se aplica una rotación de 360 durante una reproducción a doble velocidad.
-  Los vídeos que admiten una vista de 360 grados pueden interrumpirse si se aplica una rotación de 360 al mismo tiempo que otras funciones durante la reproducción.

- **Repetir**

Reproduce repetidamente el contenido multimedia actual o reproduce repetidamente todos los archivos de contenido multimedia de la misma carpeta.

- **Aleatorio**

Reproduce archivos de música en orden aleatorio.

- **Imagen desact.**

Reproduce archivos de audio con la pantalla apagada.

- **Ajuste de pantalla**

Ajusta una foto a la pantalla.

- **Girar a la izquierda / Girar a la derecha**

Gira una foto hacia la izquierda o la derecha.

- **Ampliar**

Acerca una foto.







- **Música de fondo**

Pausa o reanuda música de fondo mientras el televisor muestra fotos.

- **Opciones**







Las opciones disponibles pueden variar según el modelo y el contenido.



Función	Descripción
Velocidad presentación	Establece la velocidad de la presentación de diapositivas.  Si solo hay un archivo de imagen en el dispositivo USB, la presentación no se reproduce.
Efecto presentación	Aplica efectos de transición a la presentación.  Si solo hay un archivo de imagen en el dispositivo USB, la presentación no se reproduce.
Música de fondo	Reproduce música de fondo cuando fija la ventana emergente mientras el televisor muestra fotos.  Los archivos de música deben estar guardados en el mismo dispositivo USB que los archivos de fotos.  Para poner en pausa la música de fondo, seleccione Música de fondo en la parte inferior de la pantalla de reproducción.
Subtítulos	Puede configurar las opciones de subtítulos detallados como el idioma, la sincronización, el tamaño y el color.  Si los subtítulos no se muestran correctamente, compruebe los ajustes de codificación.
Girar	Gira el vídeo.
Idioma de audio	Cambia el idioma del audio que desea oír.  Esta función solo está disponible si el vídeo admite sonido multipista.
Información	Muestra información detallada del contenido multimedia actual.

Uso de Bixby

Hable dirigiéndose al micrófono del Samsung Smart Remote para controlar el televisor.



-  Bixby solo está disponible cuando el televisor está conectado a Internet.
-  Para usar Bixby, debe registrarse e iniciar sesión en su cuenta de Samsung. Es posible que no se admitan algunas funciones si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung.
-  Bixby solo admite algunos idiomas, y las funciones admitidas pueden ser diferentes en función de la región geográfica.
-  Es posible que Bixby no se admita según el modelo o la región geográfica.


Inicio de Bixby con voz


Puede iniciar una conversación de inmediato con Bixby diciendo «Hi, Bixby». Diga «Hi, Bixby», y el icono de Bixby en la parte inferior de la pantalla del televisor se activa en modo Escucha. Continúe hablando. Si Bixby no responde a su voz, active la función [Activación por voz](#) e inténtelo de nuevo. ( > [Explorar ahora](#) >  [Configuración](#) > [Activación por voz](#))


-  Es posible que esta función no se admita según el modelo.

Inicio de Bixby con los botones del Samsung Smart Remote


También puede mantener una conversación con Bixby utilizando los botones del Samsung Smart Remote. Mantenga pulsado el botón  del Samsung Smart Remote, diga un comando y suelte el botón .

Para ver la guía de Bixby, pulse una vez el botón .

- Cuando pulse el botón , aparecerá el botón [Explorar ahora](#) en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón Seleccionar para ir a la pantalla [Explorar Bixby](#).

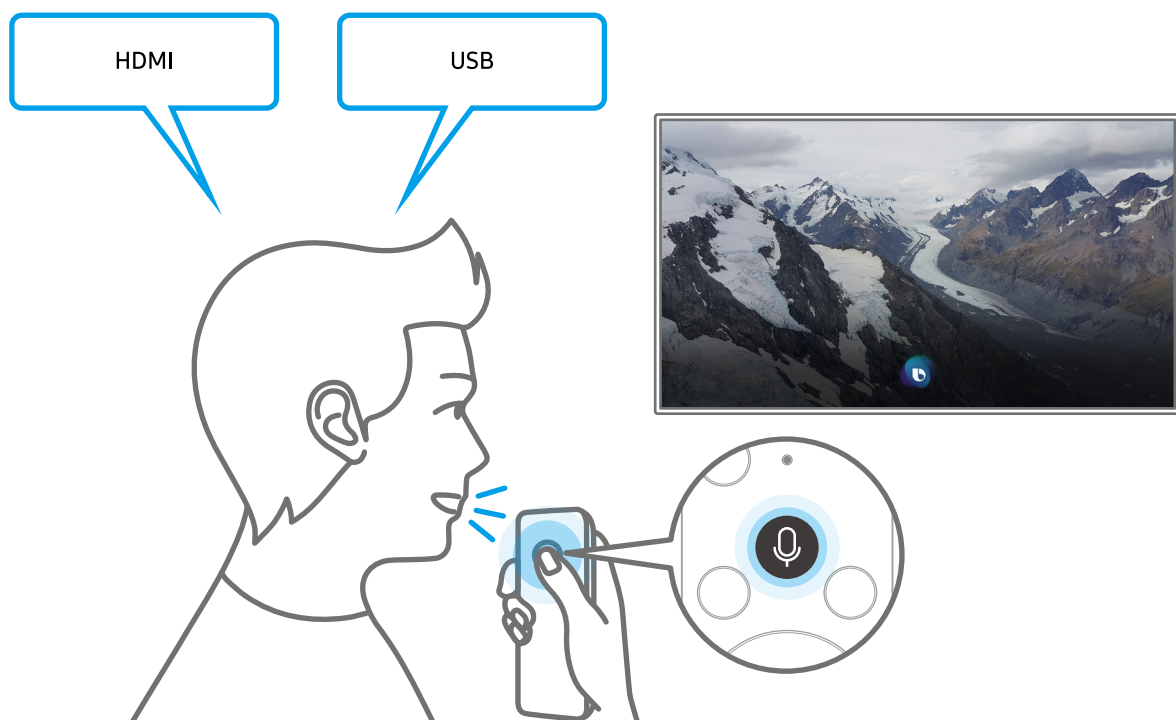

Acerca de la pantalla de Explorar Bixby

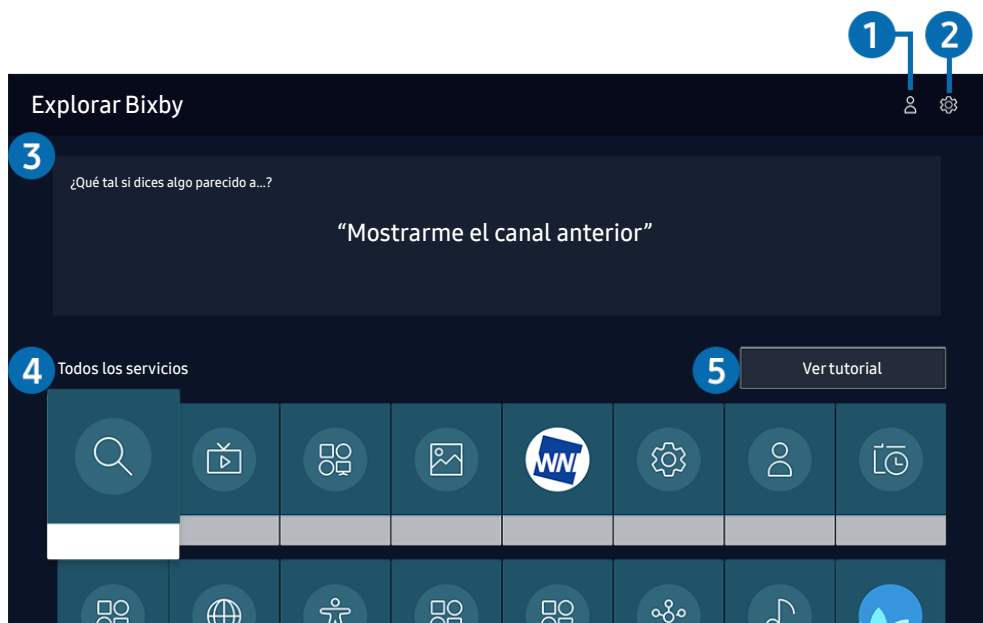

 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

1 Mi perfil

Vaya a la pantalla de [Mi perfil](#) para crear una cuenta nueva o registrar una identificación de voz. Acceda a su cuenta con su voz, es decir, con su identificación de voz registrada.

 Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, seleccione  [Mi perfil](#) para iniciarla.

2 Configuración

Puede cambiar la configuración para utilizar Bixby.

 Es posible que estas funciones no se admitan según el modelo o la región geográfica.

- **Idioma**

Puede cambiar el idioma de Bixby.

 Los idiomas del televisor y de otras aplicaciones no cambiarán.

 Bixby solo admite algunos idiomas.

- **Voice response**

Puede cambiar o apagar la voz de Bixby.

 Es posible que esta función no se admita según el idioma seleccionado para Bixby

- **Activación por voz**

Puede configurar esta función para que Bixby responda a su voz.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Respuesta sonora**

Reproducir un sonido cuando Bixby se activa/desactiva en el modo escucha.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Privacidad**

Puede permitir o prohibir que Bixby utilice su información personal cuando esté utilizando servicios de Bixby.

3 Comandos recomendados

Muestra comandos recomendados que puede utilizar para controlar el televisor con Bixby dado el contexto actual.

4 Todos los servicios

Puede aprender los comandos de voz que le permiten utilizar Bixby en diferentes situaciones. Utilice los botones de dirección para ir hasta el comando que desee y pulse el botón Seleccionar. Puede hacer funcionar el televisor con varios comandos de voz.

5 Ver tutorial

Aparece la ventana emergente sobre el uso de Bixby.

Lea antes de utilizar Bixby

- Los idiomas y las funciones admitidos para la interacción de voz pueden variar según la zona geográfica.
- Si el idioma configurado no es el mismo que el idioma de su país, algunas funciones no están disponibles.
- Bixby solo está disponible cuando el televisor está conectado a Internet.
- Aunque el televisor esté conectado a Internet, puede que no se produzca ninguna respuesta debido a un error del servidor de Bixby.

- Pueden cambiarse las especificaciones de función existentes si se actualiza Bixby.
- Bixby solo está disponible en los televisores que lo admiten y cuyo mando a distancia está equipado con un micrófono.
- Los símbolos, incluido "-", y los caracteres especiales no se admiten. Por consiguiente, si una palabra o frase contiene valores numéricos o símbolos, la función puede no operar adecuadamente.
- Es posible que la búsqueda no proporcione todos los resultados.
- Algunas aplicaciones pueden ser de pago. Por consiguiente, puede requerirse un contrato o una solicitud de servicio.
- Para cambiar el canal actual diciendo nombres de canales como comandos de voz, debe finalizar [Configuración del proveedor de servicios](#). Si no se ha completado [Configuración del proveedor de servicios](#), puede hacerlo utilizando [Restaurar](#) (🏠) > [Configuración](#) (⚙️) > [General](#) > [Restaurar](#). [Inténtelo](#)
- Para usar las funciones de entrada de texto y de búsqueda por voz, debe dar su consentimiento a las disposiciones que permiten a terceras partes recopilar y utilizar sus datos de voz.
- Para usar la función Bixby debe:
 - Aceptar las condiciones de uso de Smart Hub
 - Aceptar una guía sobre la recopilación y el uso de información personal para el servicio Smart Hub.
 - Autorizar la recopilación y el uso de información personal para el servicio basado en la interacción de voz.

Disposiciones para el uso de Bixby

- El índice de interacción de voz varía según el volumen/tono, la pronunciación y el ruido del entorno (volumen del televisor y ruido ambiental).
- El volumen óptimo para los comandos de voz es de entre 75 dB y 80 dB.


Visualización de la televisión


Puede utilizar funciones útiles mientras ve la televisión. Asimismo, puede editar la lista de canales o crear listas de canales favoritos.

Uso del Guía

Obtenga una visión general de la oferta de programas de cada canal.


 > [Televisión en directo](#) > [Guía](#) Inténtelo

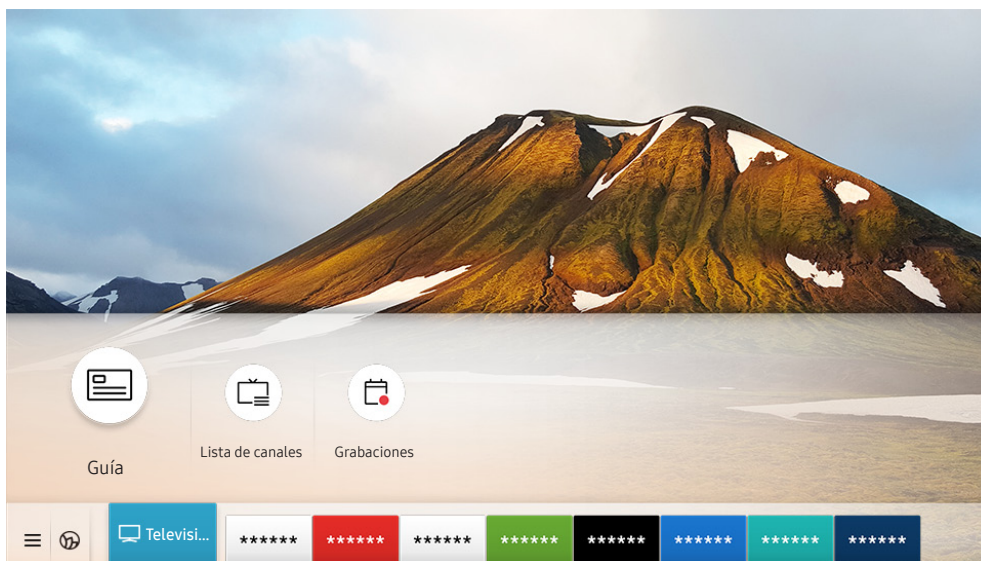




 La imagen que ve en su televisor puede diferir de la ilustración anterior según el modelo y la zona geográfica.

En la [Guía](#) puede consultar la programación diaria de cada emisora, ver la información de los programas, elegir el programa que desea ver y programar una visualización o una grabación.

 Para ver la [Guía](#) mientras ve el televisor, pulse el botón CH del Samsung Smart Remote o pulse el botón GUIDE del mando a distancia estándar.

 Para ver información sobre los canales analógicos y usar las funciones de los canales analógicos de la [Guía](#), debe completar los ajustes del proveedor del servicio en la configuración inicial.

 Para ver la [Guía](#), antes debe configurar el reloj del televisor ( >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#)).

Desplace el enfoque hasta el programa que desee de la [Guía](#) y luego mantenga pulsado el botón Seleccionar. Puede utilizar las siguientes funciones:

- **Grabar**

Puede grabar el programa que está viendo o un programa de otro canal.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Detener**

Puede detener la función de grabación que se está ejecutando.

- **Editar tiempo de grabación**

Puede cambiar la hora de inicio y final de la grabación de una emisión programada.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Programar visualización**

Puede programar la visualización de una emisión programada.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Programar grabación**

Puede programar la grabación de una emisión programada.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.




- **Cancelar la reproducción programada / Cancelar la grabación programada**

Puede cancelar las visualizaciones y las grabaciones programadas.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Ver detalles**

Puede ver información detallada sobre el programa seleccionado. Es posible que la información sea diferente o no se proporcione en función de la señal de emisión.

Para desplazarse hasta la pantalla de **Filtro por canales**, **Gestor programación** o **Tipo antena**: Pulse el botón  o . (Si el botón del mando a distancia es , púlselo dos veces.)

- **Filtro por canales**

Puede ver canales y programas clasificados por los tipos definidos en la **Lista de canales**.

- **Gestor programación**

Puede ver la pantalla **Gestor programación** o **Grabación y Gestor programación**.

- **Tipo antena**








Puede cambiar la señal de emisión que recibe el televisor.

 Es posible que esta función no se admita según la señal de emisión entrante.

 Es posible que estas funciones no se admitan en la **Guía** según el modelo o la región geográfica.

Grabación de programas



Grabe un programa actual o de próxima emisión en un dispositivo USB en vez de hacerlo en un grabador de vídeo.

-  Lea todas las precauciones antes de utilizar la función de grabación. Consulte "[Antes de utilizar las funciones Grabación y Timeshift](#)" para obtener más información.
-  Solo puede grabar los programas que se han recibido a través de la antena.
-  El icono  aparece junto a los programas para los que se ha configurado una visualización programada.
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Si va a  > [Televisión en directo](#) cuando no hay ningún dispositivo USB conectado, aparece la pantalla [Gestor programación](#) en lugar de la pantalla [Grabaciones](#).

Uso de las opciones de grabación instantánea y programada desde la pantalla de la Guía

- **Grabación instantánea**
Seleccione un programa en directo de la [Guía](#), mantenga pulsado el botón Seleccionar y después seleccione [Grabar](#) en el menú emergente para iniciar la grabación inmediatamente.
- **Programar grabación**
Seleccione un programa de próxima emisión, pulse el botón Seleccionar y después seleccione [Programar grabación](#) para programar la grabación de dicho programa.

Uso de las opciones de grabación instantánea y programada mientras ve un programa

- **Grabación instantánea**
Para activar la función [Grabar](#) mientras ve la televisión, pulse dos veces el botón  o pulse el botón  una vez. A continuación, pulse el botón Seleccionar y luego seleccione [Grabar](#).
- **Programar grabación**
Pulse el botón Seleccionar mientras ve un programa para mostrar la ventana de información de programas. Use el botón de dirección izquierda o derecha para seleccionar una emisión programada. Pulse el botón Seleccionar y luego seleccione [Programar grabación](#) para programar la grabación de una emisión prevista.

Programación de la grabación de un vídeo después de introducir la fecha y la hora

 > [Televisión en directo](#) > [Gestor programación](#) o [Grabaciones](#) > [Programaciones](#) > [Añadir grabación](#)

Para programar una grabación, configure los valores de [Antena](#), [Canal](#), [Repetir](#), [Fecha](#), [Hora de inicio](#) y [Hora de fin](#) de la emisión programada que desea grabar y seleccione [Guardar](#).


 Compruebe la hora actual en  >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#).

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

Administración de la lista de programación de grabaciones

 > [Televisión en directo](#) > [Gestor programación](#) o [Grabaciones](#) > [Programaciones](#)

Puede cambiar la información de la grabación programada o cancelar la grabación.

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

 Puede programar hasta 30 grabaciones o visualizaciones mediante [Programar grabación](#) y [Programar visualización](#).

- [Editar](#)

Puede configurar la hora de inicio y final para programar una grabación. Puede configurar la hora de inicio hasta 10 minutos antes de que empiece el programa, y la hora final hasta 10 minutos después de que termine el programa.

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.


- [Borrar](#)

Puede eliminar grabaciones programadas.

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

- [Ver detalles](#)

Puede consultar información detallada sobre grabaciones programadas.


 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

Visualización de programas grabados

 > [Televisión en directo](#) > [Gestor programación](#) o [Grabaciones](#) > [Grabaciones](#)

Seleccione un archivo que contenga una grabación en la lista. El archivo se reproduce.

Desplace el enfoque hasta el archivo grabado y luego seleccione [Reproducir](#), [Borrar](#) o [Ver detalles](#) en el menú de la derecha.

 Los botones que aparecen pueden variar según el archivo que se esté reproduciendo. Para obtener más información acerca de los botones de control, consulte "[Botones y funciones disponibles mientras se graba un programa o Timeshift](#)".

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

Configuración del inicio de una grabación programada

 > [Televisión en directo](#) > [Gestor programación](#) o [Grabaciones](#) > [Configuración](#)

- [Iniciar grabación antes](#)

Puede establecer que una grabación empiece antes de la hora de inicio de emisión que figura en la guía de programas.

- [Continuar grabación después](#)

Puede establecer que una grabación acabe después de la hora de finalización de la emisión que figura en la guía de programas.



- [Información de símbolo](#)

Proporciona a los usuarios información del símbolo y una explicación acerca de un icono usado en el gestor de programación.

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

Configuración de Programar visualización

Configure el televisor para mostrar un canal o un programa específicos en una fecha y una hora determinadas.

 El icono  aparece junto a los programas para los que se ha configurado una programación de visualización.

 Para configurar una programación de visualización, antes debe ajustar el reloj del televisor ([Inicio](#) > [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#)).

Uso de las opciones de programación de visualización desde la pantalla de la guía

En la pantalla [Guía](#), seleccione el programa que desea ver, pulse el botón Seleccionar y seleccione [Programar visualización](#) en el menú emergente que aparece.

Uso de las opciones de visualización programada mientras ve un programa

Pulse el botón **Seleccionar mientras ve** la televisión. Aparece la ventana de información del programa. Seleccione un programa de próxima emisión con los botones de dirección izquierda o derecha. Pulse el botón **Seleccionar** y seleccione **Programar visualización** para programar la visualización de ese programa.

Uso de la programación de visualización para ver programas en una fecha y hora especificadas

 > **Televisión en directo** > **Gestor programación** o **Grabaciones** > **Programaciones** > **Añadir visualización**

Para programar una visualización, configure los valores de **Antena**, **Canal**, **Repetir**, **Fecha** y **Hora de inicio** de la emisión programada que desea ver y seleccione **Guardar**.

Compruebe la hora actual en  >  **Configuración** > **General** > **Administrador del sistema** > **Hora** > **Reloj**.

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

Configuración de la hora de programación de una visualización

 > **Televisión en directo** > **Gestor programación** o **Grabaciones** > **Programaciones**

Puede cambiar la información de la visualización programada o cancelar las visualizaciones programadas.

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

 Puede configurar un total máximo de 30 entradas de **Programar visualización** y **Programar grabación**.

- **Editar**

Puede configurar la hora de inicio para programar una visualización. Si elige un programa de la **Guía**, el **Hora de inicio** puede establecerse en hasta 10 minutos antes del programa.

- **Borrar**

Puede eliminar visualizaciones programadas.




- **Ver detalles**







Puede consultar información detallada sobre visualizaciones programadas.

Uso de Timeshift

Reproduzca, ponga en pausa o rebobine la televisión en directo.



Puede hacer una pausa y retroceder en la televisión en directo con **Timeshift**. La activación de esta función deshabilita la función **Emisión**. **Inténtelo**

Para activar la función **Timeshift** mientras ve la televisión, pulse el botón  dos veces o pulse el botón , pulse el botón **Seleccionar** y luego seleccione **Timeshift**, o pulse el botón .

-  Cuando la función de Timeshift se está ejecutando, alguna de las funciones no están disponibles en  >  **Configuración** > **Emisión**.
-  Para utilizar Timeshift, debe conectar un dispositivo USB al televisor para la grabación.
-  Lea todas las precauciones antes de utilizar la función Timeshift. Para obtener más información, consulte "[Antes de utilizar las funciones Grabación y Timeshift](#)".
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Botones y funciones disponibles mientras se graba un programa o Timeshift




Revise la utilización de los botones y las funciones disponibles mientras graba un programa o Timeshift.


-  Los botones y las funciones disponibles pueden variar según las funciones.
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Cuando pulsa el botón de dirección abajo aparece la barra de control y están disponibles las siguientes opciones:

- **Pausa / Reproducir**

Puede usar las siguientes funciones cuando el vídeo está en pausa. Tenga en cuenta que con el vídeo en pausa, el televisor no reproduce el audio.

- **Rebobinar lento** o **Avanzar lento**: Permite reproducir el vídeo a una velocidad lenta (1/8, 1/4, 1/2) hacia atrás o adelante seleccionando la opción  o . Para aumentar hasta 3 veces la velocidad de rebobinado o avance rápido en modo lento, seleccione la opción repetidamente. Para volver a la velocidad normal, seleccione la opción .

-  Cuando la función **Rebobinar lento** está activada, puede ver la diferencia entre la hora de grabación actual y la hora de rebobinado actual.

- Saltar hacia atrás/saltar hacia delante

Pulse el botón de dirección arriba para desplazar el enfoque hasta la barra de control de reproducción y después seleccione el botón de dirección izquierda o derecha para retroceder o avanzar 10 segundos en el vídeo.



Cuando la función de salto hacia atrás está activada, puede ver la diferencia entre la hora de grabación actual y la hora de rebobinado actual.

- **Rebobinar / Rebobinar adelante**



Esta función no está disponible mientras ve un programa que se está emitiendo.

- **Detener la grabación / Detener Timeshift.**

Finaliza la función de grabación o Timeshift.

- **Grabar**

Se pasa de la función Timeshift a la función de grabación. Cuando pasa a la función de grabación, puede incluir el contenido grabado por la función Timeshift en la nueva grabación.



Esta función solo está disponible cuando se está ejecutando la función Timeshift.

- **Editar tiempo de grabación**

Puede establecer la duración del tiempo de grabación del programa.



Esta función solo está disponible cuando se está grabando un programa.

- **Ir a Televisión en dir.**

Seleccione para volver a las escenas actuales del programa cuando la función Timeshift está reproduciendo escenas anteriores.

- **Información**

Se muestra la ventana de información del programa en el que se está ejecutando la función de grabación o Timeshift.




Uso del Lista de canales

Cambie de canal o consulte los programas de otros canales digitales.

> [Televisión en directo](#) > [Lista de canales](#)

Mediante la [Lista de canales](#), puede cambiar de canal o consultar los programas de otros canales digitales mientras ve la televisión. En el mando a distancia estándar, pulse el botón CH LIST.

La pantalla [Lista de canales](#) tiene los siguientes iconos:

-  : Canal favorito
-  : Canal bloqueado.
-  : Canal que requiere tarjeta CI.

Si pulsa el botón de dirección derecha cuando ve la pantalla [Lista de canales](#), puede usar las siguientes funciones:

- [Todos](#)

Muestra los canales buscados automáticamente.

 Se muestran los canales recibidos para [Aérea](#), [Cable](#) o [Satélite](#) seleccionados actualmente.

- [Samsung TV Plus](#)

Mientras el televisor está conectado a Internet, en todo momento puede ver programas populares o destacados de cada tema mediante un canal virtual. Igual que los canales regulares, el televisor ofrece la programación diaria de [Samsung TV Plus](#).

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- [Favoritos](#)

Muestra [Favoritos 1](#) a [Favoritos 5](#).

- [Tipo de canal](#)

Ordena la lista de modo que solo incluya canales de un tipo seleccionado. Sin embargo, [Tipo de canal](#) solo se puede utilizar con los canales que incluyen la información de tipo.

 Es posible que esta función no se admita según la señal de emisión entrante.

- [Ordenar](#)

Ordena la lista por [Número](#) o por [Nombre](#).

 Esta opción solo está disponible en canales digitales y es posible que no esté siempre disponible.

- [Aérea, Cable o Satélite](#)

Permite elegir entre [Aérea](#), [Cable](#) y [Satélite](#).

 Es posible que esta función no se admita según la señal de emisión entrante.




 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Edición de canales

Edite los canales guardados en el televisor.

 > [Televisión en directo](#) > [Lista de canales](#) > [Todos](#) > [Editar canales](#)

Los iconos de la pantalla [Editar canales](#) indican:

-  : Canal favorito
-  : Canal bloqueado.
-  : Canal que requiere tarjeta CI.




En la pantalla de [Editar canales](#), puede seleccionar canales y utilizar las siguientes funciones:

- **Borrar**

Después de seleccionar el canal que desea eliminar en [Editar canales](#), seleccione [Borrar](#). Los canales eliminados no se muestran en la [Lista de canales](#).

- **Bloquear / Desbloquear**

Después de seleccionar el canal en cuestión en [Editar canales](#), seleccione [Bloquear](#) o [Desbloquear](#). El canal se bloquea o desbloquea. Un canal bloqueado no puede verse.

 Si desea utilizar esta función o establecer la contraseña, configure  >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Aplicar bloqueo de canal](#) como [Activado](#).

 Para obtener más información sobre la configuración de la contraseña, consulte "[Configuración de una contraseña](#)".

- **Renombrar canal**

Después de seleccionar el canal en cuestión [Editar canales](#), seleccione [Renombrar canal](#) para cambiarle el nombre.

 Puede cambiar el nombre solo a un canal a la vez.

 Esta función solo está disponible para emisiones analógicas.

- **Cambiar número**

Después de seleccionar el canal que desea cambiar en **Editar canales**, seleccione **Cambiar número** para cambiarle el número.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Cuando se cambia el número de un canal, la información de este no se actualiza automáticamente.

- **Restaurar Samsung TV Plus**

Puede restaurar los canales de **Samsung TV Plus** eliminados.


 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Salir**

Cierra la pantalla de **Editar canales**.

Uso de una lista de favoritos personales

Designe como favoritos los canales que ve con frecuencia.

Los canales favoritos se resaltan en las pantallas [Editar canales](#) y [Lista de canales](#) con el símbolo . Puede crear hasta cinco listas de favoritos para que sus familiares puedan crear sus propias listas.

Visualización y selección de canales solo en la lista de favoritos

 > [Televisión en directo](#) > [Lista de canales](#)



1. Pulse el botón de dirección derecha del mando a distancia.
2. Seleccione [Favoritos](#).
3. Seleccione la lista que desee entre las cinco listas de favoritos de la pantalla.

Aparecen los canales de la lista de favoritos seleccionada.

 Si selecciona una lista de favoritos vacía, se le conduce a la pantalla de [Editar favoritos](#).

Creación de una lista de favoritos

 > [Televisión en directo](#) > [Lista de canales](#) >  [Favoritos](#) > [Favoritos 1 - Favoritos 5](#) > [Editar favoritos](#)

-  ([Añadir a Favoritos](#))
Selecciona uno o más canales de una lista de todos los canales para añadirlos a una lista de favoritos.
-  ([Eliminar de Favoritos](#))
Elimina uno o varios canales de una lista de favoritos.
- [Cambiar orden](#)
Cambia el orden de uno o varios canales seleccionados en una lista de favoritos.
- [Renombrar favoritos](#)
Cambia el nombre de una lista de favoritos.
- [Salir](#)
Cierra la pantalla de [Editar favoritos](#).

Funciones de soporte para ver la televisión

Use las funciones admitidas por canales digitales o analógicos.

Cambio de la señal de emisión

 > [Televisión en directo](#) > [Lista de canales](#)

Pulse el botón de dirección derecha en su mando a distancia, desplace el enfoque hasta [Aérea](#), [Cable](#), [Satélite](#) o [Proveedor de servicio](#) y luego pulse el botón Seleccionar.


 No necesita usar esta función si el televisor está conectado a un descodificador por cable o por satélite.


 La Lista de canales que se muestra puede variar en función de las señales de emisión entrantes.

Búsqueda de canales disponibles

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [\(Configuración de la sintonización automática\)](#) > [Sintonización automática](#)

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Si el televisor está conectado a un descodificador por cable o por satélite, no es necesario que haga nada.

 Es posible que el sistema DVB-T2 no se admita según la zona geográfica.

 Es posible que [Configuración de la sintonización automática](#) no se aparezca según el modelo o la región geográfica.

Selección de la opción de búsqueda de red por cable

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [\(Configuración de la sintonización automática\)](#) > [Opción búsqueda de cable](#)

Establece opciones adicionales de búsqueda, como la frecuencia y la velocidad de símbolo, para la búsqueda de la red por cable.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Es posible que [Configuración de la sintonización automática](#) no se aparezca según el modelo o la región geográfica.

Búsqueda de canales disponibles en el modo de espera

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [\(Configuración de la sintonización automática\)](#) > [Sintonización automática en modo de suspensión](#)

Busca canales automáticamente con el televisor en modo de espera.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Es posible que [Configuración de la sintonización automática](#) no se aparezca según el modelo o la región geográfica.

Ajuste de la hora de reactivación

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [\(Configuración de la sintonización automática\)](#) > [Temporiz. reactiv.](#)


Programa el temporizador para que el televisor se encienda y busque canales automáticamente.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Es posible que [Configuración de la sintonización automática](#) no se aparezca según el modelo o la región geográfica.

Comprobación de la información y la intensidad de la señal de los canales digitales

 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Información de señal](#) Inténtelo

 Si el televisor está conectado a una antena aérea separada, puede utilizar la información sobre la intensidad de señal para ajustar la antena y mejorar la intensidad y la recepción de canales HD.

 [Información de señal](#) solo está disponible para canales digitales.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Limitación de la visualización de unos canales determinados

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Aplicar bloqueo de canal](#) Inténtelo

Si se selecciona el menú, se puede activar o desactivar la función [Aplicar bloqueo de canal](#).

Bloquear canales específicos para evitar que los niños vean contenido para adultos.

 Para usar esta función, se requiere el número PIN.

Uso de Marcar canales adultos

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Marcar canales adultos](#)

Habilita o deshabilita todos los servicios para adultos. Cuando están deshabilitados, los servicios para adultos no están disponibles.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Selección de la opción de audio de las emisiones

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Audio dual](#) Inténtelo

Configure las opciones de audio para emisiones estéreo o bilingües. Para obtener más información, consulte "[Opciones de audio de emisiones permitidas](#)".



 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Uso de Bloq clasific progr


 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Bloq clasific progr](#) Inténtelo

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Esta función es útil para controlar los programas que pueden ver los niños en el televisor según sus clasificaciones. Sin embargo, [Configuración de Bloq clasific progr](#) no bloquea los programas procedentes de fuentes externas, como reproductores Blu-ray, reproductores DVD o archivos USB.

Cada vez que accede a [Configuración de Bloq clasific progr](#) debe introducir el PIN de seguridad. También deberá introducir el PIN para ver un programa bloqueado. El PIN predeterminado es "0000" (para Francia e Italia: "1111"). Para cambiar el PIN, vaya a  >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Cambiar PIN](#).

 Para obtener más información sobre la configuración de la contraseña, consulte "[Configuración de una contraseña](#)".

 El [Emisión](#) no está disponible en los modos HDMI o Componente.

 Es posible que [Bloq clasific progr](#) no se admita según la señal de entrada.

Visualización del menú de interfaz común

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Interfaz común](#)

Puede ver información acerca de las interfaces comunes.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- [Menú CI](#)

Permite al usuario realizar selecciones en el menú CAM proporcionado. Seleccione el menú CI basado en el menú de la PC Card.

- [Info. sobre la aplicación](#)

Muestra información sobre el CAM insertado en la ranura CI y sobre la "TARJETA CI o CI+" insertada en el CAM. Puede instalar el CAM en cualquier momento, con el televisor encendido o apagado.

- [Gestor de PIN de CICAM](#)

Administra el PIN del módulo de acceso de interfaz común (CICAM). Guarde el PIN o cambie el PIN guardado y, a continuación, configure otras opciones del PIN.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- [Modo descodificador](#)

- [Conversión de vídeo CAM](#)




Ajusta la configuración para transcodificar automáticamente el códec de vídeo del CAM. Desactive la función si no desea utilizarla.

 Debe utilizar un CAM que admita la transcodificación del códec de vídeo.

Configuración avanzada de emisiones

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) 



Activación manual de las señales de emisión

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Sintonización manual](#)


Puede buscar todos los canales manualmente y guardar en el televisor los canales encontrados.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Sintonización de canales digitales

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Sintonización manual](#) > [Sintonización de canales digitales](#)

Seleccione [Nuevo](#) y después configure [Canal](#), [Frecuencia](#) y [Ancho de banda](#) y, a continuación, seleccione [Buscar](#) para buscar y almacenar automáticamente una lista de canales digitales en el televisor.

Sintonización de canales analógicos

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Sintonización manual](#) > [Sintonización de canales analógicos](#)

Seleccione [Nuevo](#) y configure [Programa](#), [Sistema de color](#), [Sistema de sonido](#), [Canal](#) y [Buscar](#) para buscar canales analógicos. A continuación, seleccione [Guardar](#) para guardar en el televisor los canales encontrados.

 Esta función solo está disponible para emisiones analógicas.

Sintonización fina de emisiones analógicas

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Sintonización fina](#) 

 Esta función solo está disponible para emisiones analógicas.

Transferencia de la lista de canales

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Transf. lista can.](#)

Puede importar o exportar la lista de canales a un almacenamiento USB. Para usar esta función, se requiere el número PIN.

- [Importar de USB](#): Importa la lista de canales desde un almacenamiento USB.
- [Exportar a USB](#): Exporta la lista de canales guardada en el televisor a un almacenamiento USB.

 Esta función está disponible cuando el USB está conectado.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Activación/desactivación de edición de número de canal

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Editar el número de canales](#)

Se utiliza para cambiar el número del canal. Cuando se cambia el número del canal, la información de este no se actualiza automáticamente.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Eliminación del perfil del operador CAM

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Eliminar perfil de operador CAM](#)

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Configuración del sistema de satélite

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Sistema satélite](#)

Puede configurar los ajustes de una antena parabólica antes de realizar la búsqueda de canales.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Cambio del idioma del teletexto

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Configuración del idioma del teletexto](#) > [Idioma del teletexto](#)

Puede establecer o cambiar el idioma del teletexto. Para ver la emisión de teletexto en su idioma preferido, selecciónelo en [Idioma principal del teletexto](#). Si este idioma no está disponible, puede ver la emisión de teletexto en su segundo idioma preferido estableciéndolo en [Idioma secundario del teletexto](#).

 Es posible que esta función no se admita en función del modelo, el canal o la región geográfica.

Selección del idioma de audio de la emisión

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Opciones de audio](#) **Inténtelo**

Este es el idioma que oírás cuando veas la televisión si el idioma está incluido en la señal de transmisión. [Opciones de audio](#) funciona de manera diferente para canales analógicos y digitales.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Configuración del idioma de audio**

Puede cambiar el idioma del audio que desea oír.

 Los idiomas disponibles pueden variar según la emisión.

- **Formato audio**

Puede cambiar el formato del audio que desea oír.

 El formato de audio admitido puede variar según el programa en emisión.

 Esta opción solo está disponible en los canales digitales.

Visualización del menú Interfaz de TVkey

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Interfaz de TVkey](#)

Puede utilizar las siguientes funciones:

- **Menú de TVkey:** Muestre el menú de la interfaz de TVkey.
- **Guía:** Seleccione la guía que desee utilizar cuando vea el TV con TVkey.
- **Borrar perfil de operador de TVkey:** Muestre la lista de operadores de TVkey que desee borrar.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Lectura de texto digital

 >  [Configuración](#) > [Emisión](#) > [Configuración para expertos](#) > [Texto digital \(MHEG\)](#)

Puede usar esta función cuando ve una emisión que incluye contenido de texto y multimedia.

 Esta función solo está disponible en el Reino Unido.

 Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group -Grupo de expertos para la codificación de la información hipermedia y multimedia) (MHEG) es una norma internacional para los sistemas de codificación de datos que se utilizan en multimedia e hipermedia. Es un nivel superior al sistema MPEG que incluye hipermedia vinculado a datos, como imágenes fijas, servicios de caracteres, animaciones, gráficos y archivos de vídeo así como datos multimedia. MHEG es una tecnología de interacción de tiempo de ejecución del usuario que se aplica en varios campos, como vídeo a la carta (VOD), televisión interactiva (ITV), comercio electrónico (EC), educación a distancia, teleconferencias, bibliotecas digitales y juegos de red.

Imagen y Sonido


Puede cambiar los ajustes de imagen y sonido según sus preferencias.

Uso del Modo Inteligente

Deje que el televisor analice el entorno y el contenido que está viendo para que pueda ofrecerle una experiencia de visualización mejorada.

 >  **Configuración** > **General** > **Configuración del modo Inteligente**

En el **Modo Inteligente**, el televisor reconoce y analiza el entorno, el contenido y sus patrones de uso para proporcionar la mejor experiencia de visualización. Puede activar o desactivar las siguientes opciones. Cree su entorno de visualización favorito.

 Dado que esta función es específica del televisor QLED (excepto el modelo Q50R), The Frame y The Serif, puede que algunos modelos no la admitan.

- **Modo Inteligente**

Active o desactive el **Modo Inteligente**.

- **Brillo adaptable**

Ajusta automáticamente el brillo de fondo de la pantalla detectando el nivel de luz ambiental mediante sensores.

 Es posible que algunos modos o aplicaciones no admitan esta función. (Por ejemplo, **Ambient Mode** y **Modo Juego**)


- **Sonido adaptable**

Proporciona calidad de sonido optimizada analizando el entorno de visualización y los componentes acústicos del contenido.

- **Comprobar espacio en la TV**






Optimiza el sonido analizando el espacio en el que está instalado el televisor. Cuando el entorno sea tranquilo, apunte el Samsung Smart Remote hacia la parte delantera del televisor y ejecute esta función. Esta función solo está disponible cuando el televisor está emparejado con el Samsung Smart Remote.

 Esta función solo está disponible cuando la salida de sonido del televisor está configurada como **Altavoz de TV**.

 Es posible que algunos modos o aplicaciones no admitan esta función. (Por ejemplo, **Ambient Mode**, **Modo Juego** y aplicaciones que controlan el sonido del televisor)

- **Volumen adaptable**

Se ajusta automáticamente a un nivel de volumen específico mientras ve el televisor. El televisor analiza su historial de uso del volumen por periodo para ajustar el volumen cuando utilice una aplicación o cambie a un origen de entrada externo.

-  Esta función solo está disponible cuando la salida de sonido del televisor está configurada como **Altavoz de TV**.
-  Es posible que algunas aplicaciones o dispositivos externos no admitan esta función.
-  La ejecución de esta función afecta a la función **Volumen automático**, pero no funciona a la inversa.
-  Esta función actúa según su historial de uso del volumen y no podrá funcionar si el historial de uso del volumen por periodo es insuficiente.
-  La diferencia efectuada por esta función no supera +/- 5 niveles del volumen actual, y esta función no modifica el volumen actual si este supera 40.

Ajuste de la calidad de imagen

Cambie el Modo imagen y ajuste Configuración para expertos.

Selección de un modo de imagen

 >  **Configuración** > **Imagen** > **Modo imagen** Inténtelo

Puede seleccionar el **Modo imagen** que proporciona la mejor experiencia de visualización.

- **Dinámico**
Hace que la imagen sea más brillante y clara cuando la iluminación ambiental es fuerte.
- **Estándar**
Es el modo predeterminado adecuado para entornos de visualización generales.
- **Natural**
Reduce la fatiga ocular y proporciona una visualización más confortable.
- **Película**
Es adecuado para ver televisión o películas en un entorno oscuro.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo.

Configuración avanzada de imágenes

 >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos [Inténtelo](#)

Configure los ajustes de la pantalla según sus preferencias mediante las siguientes funciones:

- [Luz de fondo](#) [Inténtelo](#)
- [Brillo](#) [Inténtelo](#)
- [Contraste](#) [Inténtelo](#)
- [Nitidez](#) [Inténtelo](#)
- [Color](#) [Inténtelo](#)
- [Matiz \(V/R\)](#) [Inténtelo](#)
- [Aplicar configuración de imagen](#) [Inténtelo](#)
- [Vista digital nítida](#) [Inténtelo](#)
- [Configuración de Auto Motion Plus](#) [Inténtelo](#)



Cuando el **Movimiento claro LED** se configura como **Activado**, la pantalla se ve más oscura que cuando se configura como **Desactivado**.

- **Atenuación local**



Controla automáticamente el brillo de zonas individuales de la pantalla para maximizar el contraste automáticamente.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- [Intensificador de contraste](#) [Inténtelo](#)

- **Modo de película** [Inténtelo](#)



Esta función solo está disponible cuando la señal de entrada es TV, AV, Componente (480i, 576i, 1080i) o HDMI (1080i).

- **Tono color** [Inténtelo](#)
- **Balance de blanco** [Inténtelo](#)
- **Gamma** [Inténtelo](#)
- **Sólo modo RGB** [Inténtelo](#)
- **Configuración de la gama de colores** [Inténtelo](#)
- **Restablecer imagen** [Inténtelo](#)

Configuración del entorno de visualización para dispositivos externos








Puede optimizar el televisor para ver unos formatos de vídeo determinados.

Reproducción de juegos en una pantalla optimizada




> [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador de dispositivos externos](#) > [\(Configuración del modo Juego\)](#) > [Modo Juego](#)

Puede habilitar el modo de juego con el fin de optimizar la configuración del televisor para reproducir videojuegos con una consola como PlayStation™, Xbox™ o Nintendo Switch™.

-  Es posible que [Configuración del modo Juego](#) no se aparezca según el modelo o la región geográfica.
-  El modo juego no está disponible para la visualización normal de televisión.
-  La pantalla puede temblar ligeramente.
-  Cuando [Modo Juego](#) está habilitado, [Modo imagen](#) y [Modo de sonido](#) cambian automáticamente a [Juego](#). Es posible que [Modo de sonido](#) no se active automáticamente en función del dispositivo de audio seleccionado en el menú [Salida de sonido](#).
-  Cuando el [Modo Juego](#) está configurado como [Activado](#), algunas funciones no están disponibles.
-  Para utilizar otro dispositivo externo en el mismo puerto, desconecte la consola de juegos, configure [Modo Juego](#) como [Desactivado](#) y conecte el dispositivo externo al puerto.
-  Las funciones del [Modo Juego](#) utilizadas para la Nintendo Switch™ están sujetas a cambios sin previo aviso.

Configuración de los datos del Modo Juego

> Configuración > General > Administrador de dispositivos externos > Configuración del modo Juego

 Es posible que no se admitan estas funciones según el modelo.

- **Perfeccionador de juegos**

Puede hacer que su experiencia de juego resulte más real que nunca con el uso de una calidad de imagen vívida e intensa y de un sonido tridimensional optimizado para los juegos.

- **Ecualizador negro dinámico**

Puede detectar fácilmente objetos o enemigos escondidos que estén al acecho en rincones oscuros mejorando los detalles de objetos y la visibilidad en las escenas oscuras sin tener que bajar la intensidad de los colores ni el contraste en escenas más luminosas.

- **Configuración de Motion Plus para juego**

Puede configurar los ajustes de Motion Plus para juego.


- **FreeSync**


Puede disfrutar de una experiencia de juego más agradable si elimina el desgaste y la inestabilidad de la pantalla.

- Asegúrese de configurar esta función solo para los dispositivos externos que admitan la función FreeSync de AMD Radeon.

- Para optimizar un entorno de juegos, establezca la resolución del dispositivo externo como 1080p a 120 Hz. Para obtener más información, consulte "[Resoluciones admitidas para FreeSync](#)".

 Si no se admite la resolución, es posible que la operación no se realice correctamente.

 Cuando estén configuradas las opciones de FreeSync o la función de FreeSync esté ejecutándose para un dispositivo externo, la pantalla puede parpadear.





 Durante el funcionamiento de FreeSync pueden producirse ligeros cambios en el brillo debido a la variación de frecuencia del dispositivo externo.

 Antes de reproducir un juego, configure **FreeSync** como **Básica** o **Definitivo**.



Uso de Ampliación de señal de entrada

 >  **Configuración** > **General** > **Administrador de dispositivos externos** > **Ampliación de señal de entrada** [Inténtelo](#)


Amplía el rango de señal de entrada para las conexiones HDMI.

-  Si se desplaza al conector HDMI con el que desea usar la función **Ampliación de señal de entrada** y pulsa el botón **Seleccionar** para establecer la función a **Activado**, la pantalla del televisor puede parpadear.
-  Cuando conecte el televisor a un dispositivo externo que admita únicamente una frecuencia UHD de 24 Hz o 30 Hz o una frecuencia FHD, la función **Ampliación de señal de entrada** puede no estar disponible. En este caso, desactive la función **Ampliación de señal de entrada**.
-  Para obtener más información sobre las resoluciones UHD, consulte [«Resoluciones admitidas para señales de entrada de UHD»](#).
-  Para obtener más información sobre el modelo Q900RB, consulte [«Resoluciones para las señales de entrada que admite el modelo Q900RB.»](#).

Uso del nivel de negro HDMI

 >  **Configuración** > **General** > **Administrador de dispositivos externos** > **Nivel de negro HDMI** [Inténtelo](#)

Utilice Nivel de negro HDMI para ajustar el nivel de negro y compensar niveles de negro bajos, contraste bajo o colores apagados generados por dispositivos externos conectados al televisor mediante un cable HDMI.

-  Esta función solo está disponible cuando la señal de entrada conectada al televisor a través de un conector HDMI se establece en RGB444.






Funciones de soporte de la imagen

Configure los ajustes de imagen de su televisor.

Visualización de imagen en imagen (PIP)

 >  [Configuración](#) > [Imagen](#) > [PIP](#)

Mientras ve vídeos de un dispositivo externo, como un reproductor Blu-ray, en la pantalla principal, puede ver una emisión de televisión en una ventana imagen en imagen (PIP).


-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  PIP no está disponible mientras Smart Hub está activado.
-  Si se reproduce un juego o se utiliza la función de karaoke en la pantalla principal, la calidad de la imagen de PIP puede reducirse.
-  La función PIP solo está disponible en las siguientes condiciones: 1) La fuente de la pantalla principal es una conexión de Componente o HDMI. 2) La resolución de entrada es inferior que FHD (Full HD).
-  La ventana PIP solo admite canales digitales y no admite canales UHD.

Cambio de los ajustes del tamaño de la imagen

 >  [Configuración](#) > [Imagen](#) > [Configuración del tamaño de imagen](#)

- **Tamaño de imagen** Inténtelo

Puede cambiar el tamaño de la imagen que se muestra en la pantalla del televisor a **16:9 estándar**, **Personal** o **4:3**.

 Los tamaños de imagen admitidos varían según la señal de entrada. Para obtener más información sobre los tamaños de imagen admitidos, consulte "[Tamaños de imagen y señales de entrada](#)".


- **Ancho automático**

Cambio automático del tamaño de la imagen.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Tamaño de pantalla 4 es a 3**

Puede seleccionar el tamaño de imagen adecuado para su zona geográfica mientras ve la televisión en el modo **4:3** o **Ajustar a pantalla**. Los tamaños de pantalla admitidos varían según el país y esta función le permite ajustar el tamaño de la imagen en este caso.

 El modo **4:3** no está disponible cuando hay un dispositivo externo conectado al televisor a través de un conector de Componente o HDMI.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Ajustar a pantalla** Inténtelo

Ajuste de la imagen a la pantalla.


 Es posible que esta función no se admita según la configuración de **Tamaño de imagen**.

 Es posible que esta función no se admita según las señales de emisión.

- **Zoom y posición** Inténtelo

Ajuste del tamaño y/o la posición de la imagen.

 Esta función solo está disponible si **Tamaño de imagen** está configurado como **Personal**.

 Para cambiar la posición de la imagen en canales analógicos, en primer lugar aumente la imagen y luego cambie la posición.

 Estas funciones pueden no estar disponibles en **Samsung TV Plus** y en algunas aplicaciones.


Ajuste de Modo de sonido y Configuración para expertos

Cambie el Modo de sonido y ajuste Configuración para expertos.

Selección de un modo de sonido

 >  **Configuración** > **Sonido** > **Modo de sonido** Inténtelo

Puede seleccionar el modo de sonido disponible - **Estándar** o **Amplificar** - que prefiera para un tipo de contenido o su entorno auditivo.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo.

 Cuando esté conectado un dispositivo externo, es posible que **Modo de sonido** cambie en consecuencia.

Configuración avanzada de sonido

 >  **Configuración** > **Sonido** > **Configuración para expertos** Inténtelo

Puede personalizar la calidad del sonido ajustando las siguientes configuraciones.

- **Balance** Inténtelo


- **Ecualizador** Inténtelo

 Esta función no está disponible cuando se está ejecutando la función **Sonido adaptable**.

 El nombre de la visualización de esta función puede variar en función del dispositivo externo conectado.

- **Formato de audio de salida digital** Inténtelo


Para reproducir contenido de Dolby Digital+ (with Atmos), seleccione **Dolby Digital+**.

 La opción **Dolby Digital+** solo está disponible mediante HDMI (ARC) para dispositivos externos que admiten el formato.

 Es posible que el puerto HDMI (ARC) admita eARC en algunos modelos.

 Si utiliza un receptor AV que no admite Dolby Digital+, no oirá ningún sonido al seleccionar **Dolby Digital+**.

- **Retardo de audio de salida digital** [Inténtelo](#)

 Esta función solo está disponible cuando el dispositivo externo está conectado mediante HDMI (ARC) y SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Es posible que esta función no se admita según el modelo.

- **Compatibilidad con Dolby Atmos** [Inténtelo](#)

Puede configurar el televisor para permitir transmisiones de Dolby Digital+ with Atmos que sean entrada de dispositivos externos.

Configúrelo como **Activado** si el dispositivo de audio conectado mediante HDMI (ARC) admite Dolby Atmos. Cuando esta función está activada o desactivada, la pantalla del televisor puede parpadear.


 Si esta función está activada, configure **Formato de audio de salida digital** como **Dolby Digital+**.


 Es posible que el puerto HDMI (ARC) admita eARC en algunos modelos.

- **Volumen automático** [Inténtelo](#)

- **Respuesta sonora** [Inténtelo](#)

- **Restaurar el sonido** [Inténtelo](#)

 Las señales de audio estándar son muestreadas a 48 kHz mientras que las señales de audio HD lo son a 96 kHz.

 Algunos receptores SPDIF pueden no ser compatibles con formato de audio HD.


Uso de las funciones de soporte de sonido

Configure los ajustes de sonido de su televisor.

Selección de altavoces

 >  **Configuración** > **Sonido** > **Salida de sonido** [Inténtelo](#)






Puede seleccionar los altavoces por los que oirá el audio del televisor.

 Los altavoces externos pueden no controlarse con el Samsung Smart Remote. Cuando se habilita un altavoz externo, no se admiten algunos menús de sonido.

Sonido del televisor a través de dispositivos Bluetooth

 >  [Configuración](#) > [Sonido](#) > [Salida de sonido](#) > [Lista de altavoces Bluetooth](#)

Puede conectar dispositivos de audio Bluetooth al televisor. Deben emparejarse mediante la función Bluetooth del televisor. Para obtener más información sobre el emparejamiento, consulte el manual de funcionamiento del dispositivo de audio Bluetooth.

-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Si el televisor no encuentra el dispositivo de audio Bluetooth, póngalo más cerca del televisor y seleccione [Actualizar](#).
-  Cuando enciende un dispositivo de audio Bluetooth emparejado, el televisor lo detecta automáticamente y muestra una ventana emergente. Utilice esta ventana emergente para activar/desactivar el dispositivo de audio Bluetooth.
-  La calidad del sonido puede resultar afectada por el estado de la conexión Bluetooth.
-  Antes de utilizar un dispositivo de audio Bluetooth, consulte [«Lea antes de utilizar dispositivos Bluetooth»](#).

Escuchar el televisor con un dispositivo de audio Samsung que admite la función Wi-Fi





Para obtener más información acerca de cómo conectar y utilizar un dispositivo de audio Samsung que admite la función Wi-Fi, consulte el manual del usuario correspondiente.

 >  [Configuración](#) > [Sonido](#) > [Configuración Surround del altavoz Wi-Fi](#) [Inténtelo](#)

Si ha conectado uno o más dispositivos de audio inalámbricos Samsung al televisor, puede crear una configuración de sonido óptimo mediante el ajuste del efecto envolvente. Puede seleccionar cualquiera de las configuraciones de sonido envolvente, con o sin barra de sonido.

La configuración de sonido envolvente se puede utilizar si se cumple cada una de las siguientes condiciones:

- Dos o más altavoces inalámbricos Samsung del mismo tipo deben estar conectados a la misma red inalámbrica.
- Los dispositivos de audio Samsung que admiten la función Wi-Fi deben estar conectados a la misma red inalámbrica que el televisor.

-  Las configuraciones de sonido envolvente con una barra de sonido pueden no admitirse según el producto.
-  Si activa la función Duplicar pantalla mientras utiliza los dispositivos de audio Samsung que admiten la función wifi, la conexión se interrumpe.
-  Según el tipo de dispositivo, puede ocurrir que los códigos de tiempo del vídeo y del audio no coincidan en la sincronización labial.
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Sistema y Asistencia

Puede configurar los ajustes del sistema y de soporte como el reloj, los temporizadores, el uso de energía y las actualizaciones de software.

Uso de las funciones de hora y los temporizadores

Configure la hora y use la función de temporizador.



 >  **Configuración** > **General** > **Administrador del sistema** > **Hora** **Inténtelo**




Puede configurar el **Reloj** de manera manual o automática. Una vez configurado el **Reloj**, en todo momento puede ver la hora actual en el televisor.

Debe establecer el reloj en los siguientes casos:

- El cable se ha desconectado y se ha vuelto a conectar.
- El modo **Modo de reloj** se ha cambiado de **Automático** a **Manual**.
- El televisor no está conectado a Internet.
- No se reciben señales de emisión.

Configuración automática del reloj

 >  **Configuración** > **General** > **Administrador del sistema** > **Hora** > **Reloj** > **Modo de reloj** > **Automático**

-  Esta función solo está disponible cuando el televisor está conectado a Internet o cuando recibe emisiones digitales a través de una antena conectada.
-  La precisión de la información horaria recibida puede variar según el canal y la señal.
-  Cuando ve la televisión conectando un descodificador por cable o por satélite al puerto HDMI o Componente, debe configurar manualmente la hora actual.

Configuración manual del reloj

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#) > [Modo de reloj](#)
> [Manual](#)

Cuando [Modo de reloj](#) está configurado como [Manual](#), puede introducir la hora actual directamente. Seleccione la [Fecha](#) y la [Hora](#) con los botones de flecha del mando a distancia.

Ajuste del reloj para el horario de verano y la zona horaria

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#) > [Zona horaria](#)

Establece la hora correcta configurando el horario de verano (DST) y su zona horaria local.

 Esta función solo está disponible cuando el [Modo de reloj](#) está configurado como [Automático](#).

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.



- [GMT](#)

Selecciona la zona horaria.


- [DST](#)

Ajusta automáticamente el horario de verano (DST).

Cambio de la hora actual

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#) > [Diferencia horaria](#)

[Diferencia horaria](#) ajusta la hora a través de una conexión de red.

 Esta función solo está disponible cuando el [Modo de reloj](#) está configurado como [Automático](#), el televisor no puede recibir información horaria mediante señales de emisión normales y está conectado a Internet mediante una red de área local.

Uso del temporizador de desconexión

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Temporizador](#)

Puede utilizar esta función para apagar automáticamente el televisor después de un tiempo preestablecido. Puede configurar el temporizador para que apague el televisor automáticamente hasta 180 minutos más tarde.

 Es posible que esta función no se admita en algunos modos de visualización.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Apagado del televisor mediante el temporizador

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Tempor. apagado](#)

Puede establecer el [Tempor. apagado](#) para que el televisor se apague automáticamente a una hora determinada. El [Tempor. apagado](#) solo está disponible si se ha configurado el [Reloj](#).

 Para utilizar esta función, primero configure el [Reloj](#) ( >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#)).

Uso de las funciones Tiempo de protección automática y Ahorro energía

Configure el Tiempo de protección automática y reduzca el consumo de energía del televisor.

Configuración de Tiempo de protección automática

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Tiempo de protección automática](#) **Inténtelo**

Active el salvapantallas cuando el TV muestre una imagen estática durante dos horas o más.

 Es posible que esta función no se admita en algunos modos de visualización.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.



Reducción del consumo de energía del televisor

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Solución económica](#) **Inténtelo**



Puede ajustar el nivel de brillo del televisor, reducir el consumo general de energía y evitar el sobrecalentamiento.


- [Detección de luz ambiental](#) **Inténtelo**

Ajusta automáticamente el nivel del brillo del televisor de acuerdo con la iluminación ambiental a fin de reducir el consumo de energía. Si [Detección de luz ambiental](#) ha ajustado el brillo de la pantalla en un nivel demasiado brillante u oscuro, puede seleccionar [Retroiluminación mínima](#) para ajustar manualmente el nivel de brillo mínimo de la pantalla.

 Cuando el [Modo imagen](#) está configurado como [Estándar](#), el estado de apagado del sensor de luz puede variar según el modelo. Puede activar el sensor de luz solo cuando [Detección de luz ambiental](#) de la función [Solución económica](#) está activada y [Atenuación local](#) ( [Configuración](#) > [Imagen](#) > [Configuración para expertos](#) > [Atenuación local](#)) está configurado como [Alto](#) o [Bajo](#).

- [Retroiluminación mínima](#) **Inténtelo**

Cuando la [Detección de luz ambiental](#) esté desactivada, puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla del televisor. Esta función solo se activa cuando el valor es inferior al ajuste de  >  [Configuración](#) > [Imagen](#) > [Configuración para expertos](#) > [Luz de fondo](#).

 Esta función no está disponible cuando se está ejecutando la función [Brillo adaptable](#).

- [Modo de ahorro de energía](#) **Inténtelo**

Ajuste la configuración del brillo para reducir el consumo de energía del televisor.

 Esta función no está disponible cuando se está ejecutando la función [Brillo adaptable](#).

- [Iluminación por movimiento](#) **Inténtelo**

Ajusta el brillo según los movimientos de la pantalla para reducir el consumo de energía.

- [Desactivar apagado automático](#) **Inténtelo**

Apaga automáticamente el televisor para reducir el consumo innecesario de energía si el controlador y el mando a distancia del televisor no están en funcionamiento durante el período establecido.

Actualización del software del televisor


Compruebe la versión del software del televisor y actualícelo si es necesario.

⚠ NO apague el televisor antes de que finalice la actualización. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente cuando haya finalizado la actualización del software. Los ajustes de vídeo y audio se restablecerán a los valores predeterminados después de una actualización de software.

 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Actualización del software](#) **Inténtelo**

Actualización a través de Internet


 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Actualización del software](#) > [Actualizar ahora](#) **Inténtelo**

 La actualización desde Internet necesita una conexión activa a Internet.

Actualización mediante un dispositivo USB

 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Actualización del software](#) > [Actualizar ahora](#)

Después de descargar el archivo de actualización del sitio web de Samsung y de guardarlo en un dispositivo USB, conecte este al televisor para realizar la actualización.

 Para actualizar con un dispositivo USB, descargue el paquete de actualización de Samsung.com a su ordenador. Después guarde el paquete de actualización en la carpeta del nivel superior del dispositivo USB. De lo contrario, el televisor no encontrará el paquete de actualización.

Actualización automática del televisor

 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Actualización del software](#) > [Actualización automática](#) **Inténtelo**

Si el televisor está conectado a Internet, puede hacer que actualice el software automáticamente mientras usted ve la televisión. Una vez completada la actualización en segundo plano, se aplicará la próxima vez que se encienda el televisor.

Si acepta los términos y condiciones de Smart Hub, [Actualización automática](#) se establece como **Activado** automáticamente. Para desactivar esta función use el botón Seleccionar.

 Esta función puede tardar más si se ejecuta otra función en la red al mismo tiempo.

 Esta función requiere una conexión a Internet.



Protección del televisor contra ataques informáticos y códigos malintencionados

Proteja el televisor contra ataques informáticos y códigos malintencionados.

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Seguridad inteligente](#) Inténtelo

Puede utilizar [Seguridad inteligente](#) para proteger el televisor de ataques informáticos y códigos malintencionados cuando está conectado a Internet.

Búsqueda de códigos malintencionados en el televisor y los dispositivos de almacenamiento conectados

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Seguridad inteligente](#) > [Buscar](#)

Si se encuentra algún código malintencionado, los resultados de la búsqueda se muestran en la pantalla. Esta ventana de resultados muestra todos los códigos malintencionados encontrados. Puede poner en cuarentena (aislar) el código. La cuarentena evita que se ejecute.

1. Seleccione todos los códigos malintencionados para ponerlos en cuarentena.
2. Seleccione [Aislados](#).

El código malintencionado seleccionado pasa a la [Lista de aislados](#).

 La [Lista de aislados](#) muestra todos los códigos malintencionados puestos en cuarentena.

Funciones de audio y de vídeo para personas con discapacidad visual o auditiva




Puede configurar las funciones para personas con discapacidad visual o auditiva.

Ejecución de las funciones de accesibilidad

 >  Configuración > General > Accesibilidad [Inténtelo](#)

Ejecución de la Métodos abreviados de accesibilidad

La opción **Métodos abreviados de accesibilidad** proporciona acceso a las funciones de accesibilidad. Para ver los **Métodos abreviados de accesibilidad**, mantenga pulsado el botón del volumen durante 1 segundo o más. Puede activar o desactivar fácilmente las funciones como **Guía de voz**, **Descrip. de audio**, **Subtítulos**, **Alto contraste**, **Ampliar**, **Escala de grises**, **Inversión de color**, **Aprender del mando a distancia de la TV**, **Conocer pantalla del menú**, **Varias salidas de audio**, **Zoom de lengua de signos**, **Repetición lenta de los botones**, etc.



-  En el mando a distancia estándar, pulse el botón AD/SUBT. o mantenga pulsado el botón MUTE.
-  Aunque la **Guía de voz** esté configurada como **Desactivado** o silenciada, la guía de voz de **Métodos abreviados de accesibilidad** está habilitada.
-  Es posible que los menús de atajos no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

Habilitación de guías de voz para personas con discapacidades visuales

 >  Configuración > General > Accesibilidad > Configuración de la guía de voz [Inténtelo](#)

Puede activar las guías de voz que describen las opciones de menú en voz alta para ayudar a las personas con discapacidades visuales. Para activar esta función, configure **Guía de voz** como **Activado**. Con la **Guía de voz** activada, el televisor proporciona guías de voz para cambiar de canal, ajustar el volumen, obtener información sobre programas actuales y de próxima emisión, programar visualizaciones, otras funciones del televisor y distintos contenidos de **Internet**, y de **Buscar**.

Puede ir a **Guía de voz** y pulsar el botón Seleccionar para activar o desactivar la función.

-  La **Guía de voz** se proporciona en el idioma que se especifica en el **Idioma** del televisor. No obstante, la **Guía de voz** no admite algunos idiomas aunque aparezcan en la lista de **Idioma** del televisor. **Inglés** se admite siempre.
-  Para obtener más información sobre los ajustes de **Idioma** del televisor, consulte [«Cambio del idioma de menú»](#).

Cambio del volumen, la velocidad y el tono de la Guía de voz

Puede configurar el volumen, la velocidad y el tono de la guía de voz.

Descrip. de audio

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Configuración de la Descripción de audio](#)
Inténtelo

Puede activar una guía de audio que proporciona una audiodescripción de las escenas de vídeo para las personas con discapacidad visual. Esta función solo está disponible con emisiones que proporcionan este servicio.


 Esta función solo está disponible en los canales digitales.

- [Descrip. de audio](#)
Activa y desactiva la función de descripción de audio.
- [Volumen de la Descripción de audio](#)
Ajusta el volumen de la descripción de audio.

Texto blanco sobre fondo negro (contraste alto)

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Alto contraste](#) **Inténtelo**

Puede cambiar las pantallas de Smart Hub y de menús de configuración a texto blanco sobre fondo negro, y cambiar automáticamente los menús del televisor de transparentes a opacos para facilitar la lectura de los textos.

 Si [Alto contraste](#) está activado, algunos menús de [Accesibilidad](#) no están disponibles.

Configuración de la pantalla en un tono blanco y negro

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Escala de grises](#) **Inténtelo**

Puede cambiar el color de la pantalla del televisor a un tono blanco y negro para dar nitidez a los bordes borrosos causados por el color.

 Si [Escala de grises](#) está activado, algunos menús de [Accesibilidad](#) no están disponibles.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Inversión del color de la pantalla

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Inversión de color](#) **Inténtelo**

Puede invertir los colores del texto y del fondo de los menús de configuración de la pantalla del televisor para facilitar su lectura.

 Si [Inversión de color](#) está activado, algunos menús de [Accesibilidad](#) no están disponibles.



 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.


Aumento de tamaño de la fuente (para personas con discapacidades visuales)


 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Ampliar](#) **Inténtelo**

Puede aumentar el tamaño de la fuente en la pantalla. Para activar esta función, configure [Ampliar](#) como [Activado](#).

Información sobre el mando a distancia (para personas con discapacidades visuales)

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Aprender del mando a distancia de la TV](#) **Inténtelo**

Esta función ayuda a las personas con una discapacidad visual a saber la posición de los botones del mando a distancia. Cuando esta función está activada, al pulsar un botón del mando a distancia el televisor dice el nombre correspondiente. Pulse dos veces el botón  para salir de [Aprender del mando a distancia de la TV](#).

 Esta función solo está disponible cuando la [Guía de voz](#) está habilitada.

Información sobre el menú del televisor

 >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Conocer pantalla del menú](#) **Inténtelo**



Información sobre los menús en la pantalla del televisor. Una vez activado, el televisor le dirá la estructura y las funciones de los menús que seleccione.

 Esta función solo está disponible cuando la [Guía de voz](#) está habilitada.

Visualización de emisiones de televisión con subtítulos

 >  Configuración > General > Accesibilidad > Config. subtítulos Inténtelo

Configure **Subtítulos** como **Activado**. A continuación puede ver el programa con los subtítulos.

-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Esta función no tiene relación con las funciones para controlar los subtítulos de reproductores de DVD o Blu-ray. Para controlar subtítulos DVD o Blu-ray, utilice la función de subtítulos del reproductor DVD o Blu-ray y el mando a distancia del reproductor.
- **Subtítulos**
Activa o desactiva los subtítulos.
- **Modo Subtítulos**
Ajusta el modo de subtítulos.
- **Idioma de subtítulos**
Establece el idioma de los subtítulos.

Selección del idioma de subtítulos de la emisión



Puede seleccionar el idioma predeterminado para los subtítulos. La lista puede variar según la emisión.

- **Idioma princ. subtítulos**
Establece el idioma principal de los subtítulos.
- **Idioma sec. subtítulos**
Establece el idioma secundario de los subtítulos.


Sonido del televisor a través de dispositivos Bluetooth (para personas con discapacidades auditivas)

 >  Configuración > General > Accesibilidad > Varias salidas de audio

Puede encender el altavoz del televisor y los auriculares bluetooth al mismo tiempo. Cuando esta función está activa, puede configurar el volumen de los auriculares bluetooth a un volumen mayor que el volumen del altavoz del televisor.


-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Cuando conecta los auriculares de bluetooth al televisor, **Varias salidas de audio** se activa. Para obtener más información sobre la conexión de dispositivos Bluetooth al televisor, consulte "[Sonido del televisor a través de dispositivos Bluetooth](#)".

Aumento de la pantalla de lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva

 >  Configuración > General > Accesibilidad > Configuración de Zoom de lengua de signos [Inténtelo](#)

, Cuando el programa que esté viendo lo permita, puede acercar la pantalla de lengua de signos. Primero, configure el [Zoom de lengua de signos](#) como [Activado](#) y después seleccione [Editar Zoom de lengua de signos](#) para modificar la posición y el aumento de la pantalla de lengua de signos.

Configuración de los ajustes de repetición para los botones del mando a distancia

 >  Configuración > General > Accesibilidad > Configuración de repetición de los botones del mando a distancia [Inténtelo](#)

Puede configurar la velocidad de funcionamiento de los botones del mando a distancia para que disminuyan la velocidad cuando los mantenga pulsados continuamente. Primero, configure [Repetición lenta de los botones](#) como [Activado](#) y después ajuste la velocidad de funcionamiento en [Intervalo de repetición](#).

Uso de otras funciones

Puede ver otras funciones.


Cambio del idioma de menú

 >  Configuración > General > Administrador del sistema > Idioma [Inténtelo](#)

Configuración de una contraseña

 >  Configuración > General > Administrador del sistema > Cambiar PIN [Inténtelo](#)

Aparece la ventana de introducción del PIN. Introduzca un PIN. Vuelva a introducirlo para confirmar. El PIN predeterminado es "0000" (para Francia e Italia: "1111").

 Si ha olvidado su PIN, puede restablecerlo con el mando a distancia. Con el televisor encendido, pulse los siguientes botones del mando a distancia en el orden que se muestra para restablecer el PIN a "0000" (para Francia e Italia: "1111").

En el Samsung Smart Remote: Seleccione el botón VOL. > Sub. vol. >  > Bajar vol. >  > Sub. vol. > .


En el mando a distancia estándar: Seleccione el botón  > (+) (Sub. vol.) > Seleccione el botón RETURN. > (—) (Bajar vol.) > Seleccione el botón RETURN. > (+) (Sub. vol.) > Seleccione el botón RETURN.

Selección del modo de uso o del Modo Demo tienda

 >  **Configuración** > **General** > **Administrador del sistema** > **Modo de uso** **Inténtelo**

Puede configurar el televisor para entornos comerciales ajustando el **Modo de uso** a **Modo Demo tienda**.

 Para los demás usos, seleccione **Modo casa**.

 Use el **Modo Demo tienda** solo en establecimientos comerciales. Con el **Modo Demo tienda** algunas funciones están deshabilitadas y los ajustes del televisor se restablecen automáticamente después de un tiempo determinado previamente.

Gestión de dispositivos externos

 >  **Configuración** > **General** > **Administrador de dispositivos externos** > **Administrador de conexión de dispositivos** **Inténtelo**

Al conectar dispositivos externos, como dispositivos móviles o tabletas conectadas a la misma red que el televisor, para poder compartir contenido, puede ver la lista de los dispositivos permitidos y dispositivos conectados.

- **Notificación de acceso**

Configure si desea que se muestre una notificación cuando un dispositivo externo, como un dispositivo móvil o una tableta, intente conectarse al televisor.

- **Lista de dispositivos**

Gestionar una lista de dispositivos externos registrados en el televisor.

Uso de AirPlay

 >  **Configuración** > **General** > **Ajustes de Apple AirPlay**

Puede utilizar AirPlay para ver contenido desde su iPhone, iPad o Mac en la pantalla del televisor.




 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Restauración de la configuración de fábrica del televisor

 >  **Configuración** > **General** > **Restaurar** **Inténtelo**

Puede restaurar todas las configuraciones de fábrica del televisor.

1. Seleccione **Restaurar**. Aparece la ventana de introducción del PIN de seguridad.
2. Introduzca el PIN de seguridad y seleccione **Sí**. Se restablecen todos los valores. El televisor se apaga y se enciende de nuevo automáticamente y muestra la pantalla de configuración inicial.

 Si se ha saltado algunos pasos en la configuración inicial, ejecute **Set Up TV** ( >  **Fuente** > botón de dirección arriba > **TV** > botón de dirección arriba > **Set Up TV**) y, a continuación, configure los ajustes en los pasos que ha omitido.

 Para obtener más información sobre **Restaurar**, consulte el manual del usuario que se suministra con el televisor.



HbbTV

Servicios de acceso de proveedores de ocio, proveedores en línea y productos de CE a través de HbbTV.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Es posible que algunos canales no incluyan el servicio HbbTV.

En algunos países, **HbbTV** está deshabilitado de manera predeterminada. En este caso, puede utilizar HbbTV instalando la aplicación HbbTV (la aplicación del instalador de HbbTV) desde **APPS** de Samsung.






Para configurar el inicio automático de HbbTV como activado o desactivado, acceda a  >  **Configuración** > **Emisión** > **Configuración para expertos** > **Configuración de HbbTV** y configure **HbbTV** como activado o desactivado. (Depende de la zona geográfica.)

Puede utilizar las siguientes funciones:

- **HbbTV**: Activar o desactivar los servicios de datos.
- **No seguir**: Indique a las aplicaciones y los servicios que no realicen un seguimiento de su actividad de navegación.
- **Exploración priv.**: Active la exploración privada para evitar que el navegador guarde su historial de Internet.
- **Eliminar datos de navegación**: Elimina todas las cookies guardadas.

Si desea activar o desactivar esta función, use el botón Seleccionar.




- HbbTV no está disponible cuando Timeshift se está ejecutando ni cuando se está reproduciendo un vídeo grabado.
- Una aplicación en HbbTV puede funcionar mal temporalmente según las circunstancias de la emisora o del proveedor de la aplicación.
- Una aplicación en HbbTV generalmente solo funciona cuando el televisor está conectado a una red externa. Según las condiciones de la red la aplicación puede funcionar mal.
- Cuando la aplicación HbbTV está instalada y el programa de emisión admite HbbTV, aparece un botón rojo en la pantalla.
- Es posible utilizar el teletexto digital y el teletexto tradicional en muchos canales limitados pulsando el botón TTX/MIX del mando a distancia para alternar entre ambos.

 Con el Samsung Smart Remote, mantenga pulsado el botón  o  durante más de 1 segundo o pulse el botón  o  y después seleccione **TTX/MIX** en la lista emergente.

- Al pulsar una vez el botón TTX/MIX en el modo HbbTV, se activa el modo TTX digital de HbbTV.
- Al pulsar dos veces el botón TTX/MIX en el modo HbbTV, se activa el modo de teletexto tradicional.

Uso de una tarjeta de visión TV (“Tarjeta CI o CI+”)


Permite ver canales de pago insertando la tarjeta de visión TV («Tarjeta CI o CI+») en la ranura COMMON INTERFACE.

-  Es posible que las 2 ranuras de la tarjeta CI no se admitan según el modelo.
-  Apague el televisor para conectar o desconectar una “Tarjeta CI o CI+”.
-  La tarjeta «Tarjeta CI o CI+» puede que no se admita según el modelo.


Conexión de la “Tarjeta CI o CI+” a través de la ranura COMMON INTERFACE con el adaptador de la TARJETA CI

-  Solo para modelos con ranura para interfaz común.

Montaje del adaptador de la TARJETA CI a través de la ranura COMMON INTERFACE

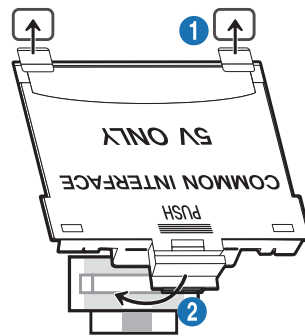


Para montar el adaptador de la TARJETA CI, siga estos pasos:

- 1** Inserte el adaptador de la TARJETA CI en los dos orificios de la parte posterior del televisor.
 -  Localice los dos orificios de la parte posterior del televisor por encima de la ranura COMMON INTERFACE.
- 2** Conecte el adaptador de la TARJETA CI en la ranura COMMON INTERFACE de la parte posterior del televisor.

Conexión de la “Tarjeta CI o CI+”


Conecte la “Tarjeta CI o CI+” a la ranura COMMON INTERFACE como se muestra en la siguiente imagen.

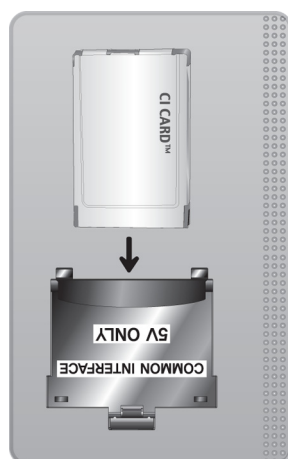

Conexión de la “Tarjeta CI o CI+” a través de la ranura COMMON INTERFACE

 Solo para modelos con ranura para interfaz común.

Conecte la “Tarjeta CI o CI+” a la ranura COMMON INTERFACE como se muestra en la siguiente imagen.

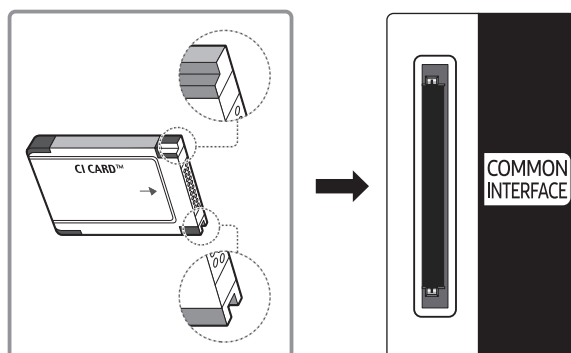


Uso de la “Tarjeta CI o CI+”


Para ver canales de pago se debe insertar la “TARJETA CI o CI+”.

- El televisor Samsung cumple la norma 1.4 de CI+. Si el televisor Samsung muestra el mensaje emergente, puede deberse a una inconsistencia de la versión 1.4 de CI+. Si tiene algún problema, póngase en contacto con el Centro de llamadas de Samsung.


 Su televisor Samsung se ajusta a las normas 1.4 de CI+.

 Si un módulo CI+ de Interfaz Común es incompatible con el televisor Samsung, retire el módulo y póngase en contacto con su operador de CI+ para obtener ayuda.


- Si no se inserta la “TARJETA CI o CI+” algunos canales mostrarán un mensaje emergente.
- La información sobre el emparejamiento se mostrará en 2 o 3 minutos. Si aparece un mensaje de error, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Cuando termine la configuración de la información del canal, aparecerá el mensaje “Actualización finalizada” indicando que la lista de canales se ha actualizado.


 Deberá obtener una “TARJETA CI o CI+” en un proveedor local de servicio de cable.

 Para retirar la “TARJETA CI o CI+”, extráigala cuidadosamente con las manos, ya que si cae al suelo se puede estropear.

 Inserte la “TARJETA CI o CI+” en la dirección marcada sobre ella.

 La ubicación de la ranura COMMON INTERFACE puede variar según el modelo.









 La «TARJETA CI o CI+» no se admite en algunos países y zonas. Compruebe con un distribuidor autorizado si la «TARJETA CI o CI+» se admite en su localidad.

 Si tiene algún problema, póngase en contacto con un proveedor de servicios.


 Inserte la “TARJETA CI o CI+” que admita la configuración de la antena actual. Si no lo hace, el aspecto de la pantalla puede no ser normal.

Función de teletexto

Aprenda rápidamente a utilizar el teletexto y a ejecutar las funciones que proporciona el servicio de teletexto.

-  Esta función solo está disponible en un canal que admita el servicio de teletexto.
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Para entrar en la función Teletexto
En el Samsung Smart Remote: Pulse el botón  o  y después seleccione **TTX/MIX** en la lista emergente.
En el mando a distancia estándar: Pulse el botón  TTX/MIX.
-  Para salir de la función Teletexto
En el Samsung Smart Remote: Pulse el botón **TTX/MIX** en la lista emergente hasta que aparezca un programa de televisión en directo.
En el mando a distancia estándar: Pulse el botón  TTX/MIX del mando a distancia hasta que aparezca la televisión en directo.

La página de índice del servicio de teletexto proporciona información sobre su utilización. Para que la información del teletexto se muestre correctamente, la recepción del canal debe ser estable. En caso contrario, puede perderse información o algunas páginas pueden no visualizarse.

-  Para cambiar la página del Teletexto,
En el Samsung Smart Remote: Pulse el botón numérico del teclado numérico virtual.
En el mando a distancia estándar: Pulse el botón numérico.

En el Samsung Smart Remote



TTX/MIX (TTX completa / TTX doble / Mezcla / Televisión en directo): El modo de teletexto se activa en el canal que se está viendo. Cada vez que se pulsa el botón TTX/MIX, el modo de teletexto cambia en el orden **TTX completa** → **TTX doble** → **Mezcla** → **Televisión en directo**.

- **TTX completa:** El modo de teletexto aparece en pantalla completa.
- **TTX doble:** El modo de teletexto aparece en la mitad de la pantalla y el canal que se está viendo aparece en la otra mitad.
- **Mezcla:** El modo de teletexto se sobrepone en transparencia al canal que se está viendo.
- **Televisión en directo:** Vuelve a la pantalla de la televisión en directo.

Botones de colores (rojo, verde, amarillo, azul): Si la emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas de una página de teletexto se codificarán por colores y podrá seleccionarlos pulsando los botones de color. Pulse el color correspondiente al tema que desee ver. Aparece una nueva página codificada en colores. Los elementos se pueden seleccionar de la misma manera. Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.


 **Index:** Muestra la página de índice (contenido) en cualquier momento durante la visualización de teletexto.


 **Sub Page:** Muestra la página secundaria disponible.


 **List/Flof:** Selecciona el modo de teletexto. Si se pulsa durante el modo LIST, cambia al modo de guardar lista. En el modo de guardar lista se puede guardar una página de teletexto en una lista mediante el botón  (Store).


 **Store:** Guarda las páginas del teletexto.

 **Page Up:** Muestra la página siguiente del teletexto.

 **Page Down:** Muestra la página anterior del teletexto.


 **Reveal/Conceal:** Muestra u oculta el texto oculto (respuestas en juegos de preguntas, por ejemplo). Para volver a la presentación normal, pulse de nuevo.

 **Size:** Muestra el teletexto en la mitad superior de la pantalla con caracteres de doble tamaño. Si desea mostrar el texto en la mitad inferior de la pantalla, vuelva a pulsar el botón. Púlselo de nuevo una vez para volver a la presentación normal.


 **Hold:** Mantiene en la pantalla la página actual, en el caso de que haya varias páginas secundarias que sigan automáticamente. Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón.

 **Cancel:** Reduce la pantalla del teletexto para superponerla a la emisión actual. Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón.

En el mando a distancia estándar

 En algunos mandos a distancia estándar, los iconos de las funciones de Teletexto están impresos sobre algunos de los botones. Para ejecutar una función de Teletexto, busque el icono impreso en un botón del mando a distancia y pulse dicho botón.

 TTX/MIX

TTX completa / TTX doble / Mezcla / Televisión en directo: El modo de teletexto se activa en el canal que se está viendo. Cada vez que se pulsa el botón  TTX/MIX, el modo de teletexto cambia en el orden **TTX completa** → **TTX doble** → **Mezcla** → **Televisión en directo**.

- **TTX completa:** El modo de teletexto aparece en pantalla completa.
- **TTX doble:** El modo de teletexto aparece en la mitad de la pantalla y el canal que se está viendo aparece en la otra mitad.
- **Mezcla:** El modo de teletexto se sobrepone en transparencia al canal que se está viendo.
- **Televisión en directo:** Vuelve a la pantalla de la televisión en directo.

Botones de colores (rojo, verde, amarillo, azul): Si la emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas de una página de teletexto se codificarán por colores y podrá seleccionarlos pulsando los botones de color. Pulse el color correspondiente al tema que desee ver. Aparece una nueva página codificada en colores. Los elementos se pueden seleccionar de la misma manera. Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.


 SETTINGS

Index: Muestra la página de índice (contenido) en cualquier momento durante la visualización de teletexto.

 PRE-CH

Sub Page: Muestra la página secundaria disponible.

 SOURCE

List/Flof: Selecciona el modo de teletexto. Si se pulsa durante el modo LIST, cambia al modo de guardar lista. En el modo de guardar lista se puede guardar una página de teletexto en una lista mediante el botón  (Store).

 CH LIST

Store: Guarda las páginas del teletexto.

 CH ^

Page Up: Muestra la página siguiente del teletexto.

 CH v

Page Down: Muestra la página anterior del teletexto.

INFO

Reveal/Conceal: Muestra u oculta el texto oculto (respuestas en juegos de preguntas, por ejemplo). Para volver a la presentación normal, pulse de nuevo.

AD/SUBT.

 Depende del modelo o de la zona geográfica.

Size: Muestra el teletexto en la mitad superior de la pantalla con caracteres de doble tamaño. Si desea mostrar el texto en la mitad inferior de la pantalla, vuelva a pulsar el botón. Púlselo de nuevo una vez para volver a la presentación normal.


RETURN

Hold: Mantiene en la pantalla la página actual, en el caso de que haya varias páginas secundarias que sigan automáticamente. Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón.

EXIT

Cancel: Reduce la pantalla del teletexto para superponerla a la emisión actual. Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón.

Página de teletexto típica

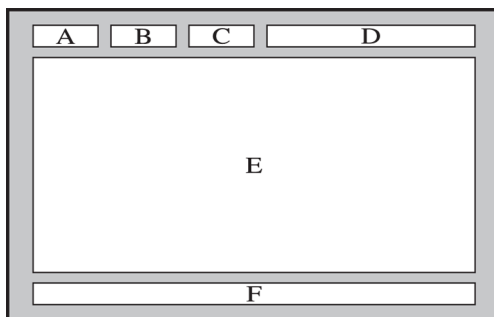

Sección	Contenido
A	Número de página seleccionada.
B	Identidad del canal emisor.
C	Número de página actual o indicaciones de búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado. Información FASTEXT.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con el televisor, puede acceder a varias soluciones mientras ve la televisión. Si su problema no aparece en la sección Solución de problemas, póngase en contacto con el Centro de llamadas de Samsung.























Problemas de imagen












Cuando hay algún problema con la imagen del televisor, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.





















Prueba de imagen




 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Iniciar prueba de imagen](#) Inténtelo

Antes de consultar la lista de problemas y soluciones siguiente, haga la [Iniciar prueba de imagen](#) para determinar si el problema lo causa el televisor. La [Iniciar prueba de imagen](#) muestra una imagen en alta definición que le permite buscar defectos o fallos.

Problema	Posible solución
Parpadeo y atenuación	<p>Si advierte que su televisor Samsung parpadea o se atenúa la iluminación esporádicamente, quizás deba desactivar alguna de las funciones de eficiencia energética.</p> <p>Deshabilite Detección de luz ambiental, Modo de ahorro de energía o Iluminación por movimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Configuración > General > Solución económica > Detección de luz ambiental >  Configuración > General > Solución económica > Modo de ahorro de energía >  Configuración > General > Solución económica > Iluminación por movimiento
Conexiones de componentes/color de la pantalla	<p>Si el color de la pantalla del televisor no es el correcto o no se ve el blanco y negro, ejecute Iniciar prueba de imagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Configuración > Asistencia > Autodiagnóstico > Iniciar prueba de imagen <p>Si los resultados de la prueba indican que el problema no lo causa el televisor, haga lo siguiente:</p> <p>Cuando utilice One Connect, asegúrese de que sus conectores de entrada de vídeo están conectados a los conectores de salida de vídeo correctos del dispositivo externo.</p> <p>Cuando utilice el cable por componentes, asegúrese de que las clavijas verde (Y), azul (Pb) y roja (Pr) están enchufadas en sus conectores adecuados.</p> <p>Para más información sobre cómo conectar un dispositivo externo, ejecute la Guía de conexión.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Fuente > Guía de conexión
Brillo de la pantalla	<p>Si los colores del televisor Samsung son correctos pero un poco demasiado oscuros o brillantes, ajuste los siguientes parámetros en primer lugar.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Luz de fondo >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Contraste >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Brillo >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Nitidez >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Color >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Matiz (V/R)

Problema	Posible solución
Desenfoque o vibración	<p>Si ve la imagen desenfocada o con vibraciones en la pantalla, utilice la función Configuración de Auto Motion Plus para resolver el problema.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Configuración de Auto Motion Plus
Apagado involuntario	<p>Si el televisor parece que se apaga solo, desactive alguna de las funciones de eficiencia energética.</p> <p>Compruebe si Temporizador se ha habilitado. El Temporizador apaga automáticamente el televisor tras un periodo de tiempo establecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Administrador del sistema > Hora > Temporizador <p>Si el Temporizador no está habilitado, compruebe si Desactivar apagado automático o Tempor. apagado están habilitados y deshabilítelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Solución económica > Desactivar apagado automático •  >  Configuración > General > Administrador del sistema > Hora > Tempor. apagado
Problemas con el encendido	<p>Si tiene algún problema al encender el televisor, antes de llamar al servicio técnico puede realizar algunas comprobaciones.</p> <p>Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor está conectado correctamente en ambos extremos y de que el mando a distancia funciona con normalidad.</p> <p>Asegúrese de que el cable de la antena o la toma de TV por cable están conectados firmemente.</p> <p>Si tiene un decodificador por cable o por satélite, asegúrese de que está enchufado y encendido.</p>
No se encuentra un canal	<p>Si el televisor no está conectado a un decodificador por cable o por satélite, ejecute Sintonización automática.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > Emisión > (Configuración de la sintonización automática) > Sintonización automática <p> Es posible que Configuración de la sintonización automática no se aparezca según el modelo o la región geográfica.</p>
La imagen del televisor no se ve tan bien como en la tienda.	<p>Las pantallas de las tiendas están sintonizadas en un canal de ultra alta definición (UHD) o de alta definición (HD).</p> <p>Si está utilizado un cable analógico, actualícelo a un cable digital.</p> <p>Si utiliza un decodificador de cable o un receptor satélite analógico, actualícelo a un decodificador de cable o un receptor satélite digital y ajuste la resolución de salida del decodificador de cable y del receptor satélite digital a UHD o HD.</p> <p>Asegúrese de utilizar un cable HDMI para disfrutar de vídeos de alta calidad.</p> <p>Para conectar el televisor a su ordenador, asegúrese de que la tarjeta gráfica de su ordenador admite resoluciones UHD.</p> <p>Para obtener más información sobre las resoluciones UHD, consulte «Resoluciones admitidas para señales de entrada de UHD».</p>
La imagen se ve distorsionada.	<p>La compresión del contenido de vídeo puede causar imágenes distorsionadas, especialmente en las escenas de movimiento rápido de programas deportivos y películas de acción.</p> <p>Si la recepción de la señal es débil o de mala calidad, puede producirse una distorsión de la pantalla, pero no se trata de un problema de funcionamiento.</p> <p>La utilización de teléfonos móviles cerca del televisor (menos de 1 metro) puede causar ruido en los canales analógicos y digitales.</p>

Problema	Posible solución
El color es incorrecto o inexistente.	<p>Si utiliza una conexión de componentes, asegúrese de que los cables de componentes están conectados a los terminales correctos.</p> <p>Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar problemas con el color o que la pantalla se quede en blanco.</p>
El color es deficiente o la imagen no tiene el suficiente brillo.	<p>Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Modo imagen, Brillo, Nitidez y Color.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > Imagen > Modo imagen •  >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Brillo •  >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Nitidez •  >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Color <p>Compruebe si Modo de ahorro de energía se ha habilitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Solución económica > Modo de ahorro de energía <p>Pruebe a restablecer la imagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Restablecer imagen
Hay una línea de puntos en el borde de la pantalla.	<p>Cambie el Tamaño de imagen a 16:9 estándar.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > Imagen > Configuración del tamaño de imagen > Tamaño de imagen > 16:9 estándar
La imagen se ve solo en blanco y negro.	<p>Utilice un cable compuesto cuando conecte un equipo AV al televisor.</p> <p>Si está utilizando el cable compuesto, conecte el cable de vídeo (amarillo) al puerto de entrada (amarillo/verde) de VIDEO.</p> <p>Compruebe si Escala de grises está configurado como Activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Accesibilidad > Escala de grises
La imagen no se muestra en pantalla completa.	<p>En los canales de alta definición (HD) aparecen barras negras a cada lado de la pantalla cuando se muestra contenido SD mejorado (4:3).</p> <p>Aparecen barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla cuando se ven películas con una relación de aspecto distinta a la del televisor.</p> <p>Ajuste las opciones de tamaño de imagen del dispositivo externo o establezca el televisor en el modo de pantalla completa.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > Imagen > Configuración del tamaño de imagen > Tamaño de imagen
La función de Subtítulos del menú del televisor está desactivada.	<p>Cuando se conecta un dispositivo externo con un cable HDMI o de Componentes, la función Subtítulos no está disponible. Ajuste la configuración de los subtítulos en el dispositivo externo.</p>
Los subtítulos aparecen en la pantalla del televisor.	<p>Apague la función de Subtítulos en Config. subtítulos.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Accesibilidad > Config. subtítulos > Subtítulos

-  Si la imagen de prueba no aparece o presenta ruido o distorsiones, el televisor puede tener un problema. Póngase en contacto con el Centro de llamadas de Samsung.
-  Si la imagen de prueba se muestra correctamente, puede haber un problema con un dispositivo externo. Revise las conexiones.
-  Si el problema continúa, compruebe la intensidad de la señal o consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

Problemas de sonido e interferencias






Cuando hay algún problema con la imagen del televisor, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.

Prueba de sonido

 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Iniciar prueba de sonido](#) Inténtelo










Si el televisor reproduce la melodía de la [Iniciar prueba de sonido](#) sin distorsionarla, puede haber un problema con un dispositivo externo o con la intensidad de la señal de la emisión.

Problema	Posible solución
¿Cómo puedo conectar un dispositivo de audio al televisor?	<p>El método de conexión puede variar según el dispositivo de audio.</p> <p>Para más información sobre cómo conectar un dispositivo de audio, ejecute la Guía de conexión.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Fuente > Guía de conexión > Dispositivo de audio
No hay sonido o se oye demasiado bajo con el volumen al máximo.	<p>Compruebe el control del volumen del televisor y, a continuación, compruebe el control del volumen del dispositivo externo (descodificador por cable o por satélite, DVD, Blu-ray, etc.) conectado al televisor.</p>
La imagen es buena pero no hay sonido.	<p>Configure Salida de sonido como Altavoz de TV.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración > Sonido > Salida de sonido <p>Si utiliza un dispositivo externo, compruebe la opción de salida de audio del dispositivo. Por ejemplo, quizá deba cambiar la opción de audio de su descodificador de cable a HDMI si el descodificador está conectado al televisor por medio de un cable HDMI.</p> <p>Para oír el sonido del ordenador, conecte un altavoz externo al conector de salida de audio del ordenador.</p> <p>Si el televisor tiene un terminal de auriculares, asegúrese de que no haya otro dispositivo conectado.</p> <p>Reinicie el dispositivo conectado desconectándolo y volviendo a conectar el cable de alimentación del dispositivo.</p>
No se oye el sonido.	<p>Compruebe si Formato de audio de salida digital está configurado como Dolby Digital+.</p> <p>Configure Formato de audio de salida digital como Dolby Digital+ solo cuando reproduzca contenido de Dolby Digital+ (with Atmos).</p> <p>Si está usando un receptor AV que no admite Dolby Digital+, no oirá ningún sonido al seleccionar Dolby Digital+.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración > Sonido > Configuración para expertos > Formato de audio de salida digital > Dolby Digital+

Problema	Posible solución
<p>Los altavoces hacen un ruido extraño.</p>	<p>Ejecuta la Iniciar prueba de sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > Asistencia > Autodiagnóstico > Iniciar prueba de sonido <p>Compruebe que el cable de audio está conectado al conector de salida de audio correcto del dispositivo externo.</p> <p>Para las conexiones de antena o cable, compruebe la información de la señal. Un nivel de señal débil puede causar distorsiones en el sonido.</p>
<p>El sonido se interrumpe.</p>	<p>En ocasiones el sonido puede interrumpirse al utilizar un altavoz Bluetooth. Asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el punto de acceso inalámbrico están en línea recta y de que el altavoz Bluetooth está colocado lo más cerca posible del televisor.</p> <p>Para minimizar las interrupciones, se recomienda un punto de acceso inalámbrico que utilice una frecuencia de 5 GHz.</p> <p>Si el problema persiste, se recomienda usar una conexión por cable.</p>
<p>Cuando se usa una función en el televisor o se cambia de canal, el televisor emite el sonido de la actividad.</p> <p>El televisor explica en voz en off las escenas de vídeo que se muestran en la pantalla.</p>	<p>Apague la función de Guía de voz en Configuración de la guía de voz.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Accesibilidad > Configuración de la guía de voz > Guía de voz
<p>El audio del televisor no se reproduce a través del receptor AV.</p>	<p>Conecte un cable óptico al televisor y al receptor AV.</p> <p>ARC permite que el sonido digital del televisor salga a través del puerto HDMI (ARC).</p> <p>Sin embargo, ARC solo está disponible cuando el televisor está conectado a un receptor AV que admite ARC.</p> <p> Es posible que el puerto HDMI (ARC) admita eARC en algunos modelos.</p>

Problemas de canal y de emisión

Cuando hay algún problema con la recepción de emisiones en el televisor, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.

Problema	Posible solución
“Señal débil o sin señal” se muestra en el modo televisión/no encuentra el canal.	Asegúrese de que el dispositivo externo está conectado correctamente y encendido. Desplácese hasta Fuentes para cambiar a otro origen de entrada. <ul style="list-style-type: none">•  >  Fuente > Fuentes
El televisor no recibe todos los canales.	Asegúrese de que el cable coaxial está bien conectado al televisor. Ejecute Restaurar o Sintonización automática . <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración > General > Restaurar•  >  Configuración > Emisión > (Configuración de la sintonización automática) > Sintonización automática <p> Es posible que Configuración de la sintonización automática no se aparezca según el modelo o la región geográfica.</p>
No hay subtítulos en los canales digitales.	Vaya a Config. subtítulos y active la función Subtítulos y luego cambie el Modo Subtítulos . <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración > General > Accesibilidad > Config. subtítulos Algunos canales no tienen datos de subtítulos.
La Emisión está desactivada.	La Emisión solo está disponible cuando el Fuente está configurado como TV . No se puede acceder a Emisión cuando se ve la televisión a través de un descodificador por cable o por satélite. No puede acceder a la Emisión cuando hay una grabación en curso o se está ejecutando la función Timeshift.



Problemas de conectividad de dispositivos externos

Cuando hay algún problema con la conexión del televisor a un dispositivo externo como un ordenador, una consola de juegos o un dispositivo móvil, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.



Problema	Posible solución
Aparece el mensaje "Modo no compatible".	Ajuste la resolución de salida del dispositivo externo a una resolución que admita el televisor.
La imagen es buena pero no hay sonido.	<p>Si utiliza una conexión HDMI, compruebe la configuración de la salida del audio del PC.</p> <p>Si utiliza un cable DVI a HDMI, se necesita un cable de audio independiente.</p> <p>Para oír el sonido del ordenador, conecte los altavoces externos al conector de salida de audio del ordenador.</p>
¿Cómo puedo utilizar la función Screen Mirroring?	<p>Para conectar de forma inalámbrica el televisor a su ordenador, lea las instrucciones en PC > Uso compartido de pantalla (Inalámbrico) de la Guía de conexión y luego intente conectarlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Fuente > Guía de conexión > PC > Uso compartido de pantalla (Inalámbrico) <p>Confirme que el televisor y su ordenador están conectados a la misma red inalámbrica.</p> <p>Para conectar de forma inalámbrica el televisor a su dispositivo móvil, lea las instrucciones Smartphone > Uso compartido de pantalla (Smart View) en Guía de conexión y, a continuación, intente conectarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Fuente > Guía de conexión > Smartphone > Uso compartido de pantalla (Smart View) <p>Si el televisor no puede conectarse a su ordenador o dispositivo móvil debido a interferencias de radio del entorno, cambie la frecuencia de la banda de acceso inalámbrica y luego intente conectarlo.</p>
No aparece ninguna pantalla al conectar el televisor a un dispositivo externo.	<p>Para más información sobre cómo conectar un dispositivo externo, ejecute la Guía de conexión.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Fuente > Guía de conexión <p>Asegúrese de que el dispositivo externo está conectado correctamente y encendido.</p> <p>Desplácese hasta Fuentes para cambiar a otro origen de entrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Fuente > Fuentes

Problemas de red

Cuando hay algún problema con la conexión del televisor a Internet, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.









 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Iniciar la prueba de conexión de Smart Hub](#)  



Si el televisor tiene problemas para conectarse a la red o a servicios del televisor, compruebe el estado de conexión de Smart Hub.

Problema	Posible solución
Ha fallado la conexión de red inalámbrica. No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico.	Asegúrese de que no hay ningún objeto que pudiera generar interferencias electromagnéticas colocado entre el televisor y el punto de acceso por cable/inalámbrico. Compruebe si el punto de acceso está encendido. Si está encendido, apáguelo, espere uno o dos minutos y vuelva a encenderlo. Introduzca la contraseña correcta si se le solicita. Si la conexión inalámbrica falla, conecte el televisor al punto de acceso mediante un cable LAN. Si el televisor se conecta a Internet con normalidad mediante una conexión por cable, puede que exista un problema con el punto de acceso. En este caso, intente utilizar un punto de acceso diferente.
Ha fallado la conexión de red por cable.	Compruebe que el cable LAN está conectado en ambos extremos. Si está conectado, compruebe si el punto de acceso está encendido. Si está encendido, apáguelo, espere uno o dos minutos y vuelva a encenderlo.
La configuración IP automática ha fallado. No se puede conectar a la red.	Compruebe que el cable LAN está conectado en ambos extremos. Si está conectado, compruebe si el punto de acceso está encendido. Si el punto de acceso está encendido, apáguelo, espere uno o dos minutos y vuelva a encenderlo. Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación del televisor, o mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
Se ha conectado a una red local, pero no a Internet.	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que el cable LAN de Internet está conectado al puerto LAN externo del punto de acceso.2. Compruebe los valores DNS en Configurar IP. –  >  Configuración > General > Red > Estado de red > Configurar IP
Se ha completado la configuración de la red, pero no se puede conectar a Internet.	Si persiste el problema, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

Problemas de Anynet+ (HDMI-CEC)





Cuando Anynet+ (HDMI-CEC) no funciona, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.

Problema	Posible solución
¿Qué es Anynet+?	<p>Puede utilizar el mando a distancia del televisor para controlar dispositivos externos que admitan Anynet+ (HDMI-CEC) y que estén conectados al televisor mediante un cable HDMI. Por ejemplo, si un dispositivo externo conectado admite Anynet+, puede encender o apagar el dispositivo conectado cuando apague o encienda el televisor.</p>
Anynet+ no funciona.	<p>Confirme que el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ solo admite dispositivos Anynet+.</p> <p>Compruebe si el cable de alimentación del dispositivo Anynet+ está debidamente conectado.</p> <p>Compruebe las conexiones de cable del dispositivo Anynet+.</p> <p>Vaya a Anynet+ (HDMI-CEC) y vea si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Administrador de dispositivos externos > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Es posible que Anynet+ no funcione cuando algunas otras funciones están activas, incluidas la búsqueda de canales, Smart Hub, configuración inicial, etc.</p> <p>Si ha desconectado y ha vuelto a conectar el cable HDMI, busque dispositivos de nuevo o apague y vuelva a encender el televisor.</p>
<p>Deseo iniciar Anynet+.</p> <p>También quiero que los dispositivos conectados se enciendan cuando el televisor esté encendido.</p>	<p>Mueva el enfoque hacia el dispositivo Anynet+ en  >  Fuente, pulse el botón de dirección arriba para dirigirse a Anynet+ (HDMI-CEC), y, a continuación, pulse el botón Seleccionar.</p> <p>Compruebe si el dispositivo Anynet+ está bien conectado al televisor y después seleccione el menú Anynet+ (HDMI-CEC) para ver si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Administrador de dispositivos externos > Anynet+ (HDMI-CEC)
<p>Deseo salir de Anynet+.</p> <p>No quiero que los dispositivos conectados se enciendan ni se apaguen cuando el televisor esté encendido o apagado.</p>	<p>Apague la función de Anynet+ (HDMI-CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Administrador de dispositivos externos > Anynet+ (HDMI-CEC)
<p>En la pantalla aparece el mensaje "Conectando a un dispositivo Anynet+..." o "Desconectando de un dispositivo Anynet+".</p>	<p>No puede utilizar el mando a distancia cuando el televisor está configurando Anynet+ o cambiando a la pantalla de visualización del televisor.</p> <p>Use el mando a distancia cuando el televisor haya finalizado la configuración de Anynet+ o haya cambiado a la pantalla de visualización del televisor.</p>
<p>El dispositivo Anynet+ no reproduce.</p>	<p>No puede utilizar la función de reproducción cuando Restaurar se está ejecutando.</p>

Problema	Posible solución
El dispositivo conectado no se muestra.	<p>Compruebe si el dispositivo admite Anynet+.</p> <p>Compruebe si el cable HDMI está debidamente conectado.</p> <p>Vaya a Anynet+ (HDMI-CEC) y vea si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Configuración > General > Administrador de dispositivos externos > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Vuelva a efectuar una búsqueda de dispositivos Anynet+.</p> <p>Los dispositivos Anynet+ deben estar conectados al televisor con un cable HDMI. Asegúrese de que el dispositivo está conectado al televisor con un cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir Anynet+.</p> <p>Si la conexión se corta por un fallo de corriente o porque se ha desconectado el cable HDMI, repita la búsqueda del dispositivo.</p>

Problemas del mando a distancia

Cuando el mando a distancia no funciona, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.

Problema	Posible solución
El mando a distancia no funciona.	<p>La conexión entre el Samsung Smart Remote y el televisor podría perderse.</p> <p>Apunte el Samsung Smart Remote hacia la parte delantera del televisor y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  al mismo tiempo durante al menos 3 segundos.</p> <p>También, si el mando a distancia no funciona o funciona demasiado lento, es posible que se le hayan acabado las pilas o estén a punto de acabarse. Si este es el caso, cambie las pilas. Se recomienda utilizar pilas alcalinas por su más larga duración.</p>
Las pilas del mando a distancia se agotan rápidamente.	<p>Las pilas se agotan rápidamente si el mando a distancia se usa con mucha frecuencia o si la función Activación por voz está activada.</p> <p>Puede prolongar la duración de las pilas desactivando la función Activación por voz.</p> <ul style="list-style-type: none">  > Explorar ahora >  Configuración > Activación por voz Es posible que la función Activación por voz no se admita según el modelo o la región geográfica.

Problemas de grabación

Cuando Timeshift o la programación de grabación no funcionan, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.

Problema	Posible solución
La función Timeshift o de grabación no puede utilizarse.	<p>Compruebe si hay un dispositivo de almacenamiento conectado al televisor.</p> <p>La grabación se detendrá automáticamente si la señal es demasiado débil.</p> <p>Compruebe el espacio libre del dispositivo de almacenamiento.</p> <p>La función no está operativa si no hay suficiente espacio de almacenamiento en el dispositivo de almacenamiento.</p> <p>Antes de utilizar la función de grabación, asegúrese de leer todas las precauciones.</p> <p>Para obtener más información, consulte "Antes de utilizar las funciones Grabación y Timeshift".</p>
No se pueden grabar vídeos recibidos desde un dispositivo externo o Samsung TV Plus .	La función de grabación solo está disponible para los canales de difusión digital recibidos por el televisor. No puede grabar vídeos recibidos desde un dispositivo externo o Samsung TV Plus .
El mensaje «Formatear dispositivo» aparece cuando se utiliza la función Timeshift o de grabación.	<p>Para utilizar la función de grabación, el dispositivo de almacenamiento conectado al televisor ya debe estar formateado.</p> <p>Al formatear el dispositivo de almacenamiento se eliminan todos los datos del mismo y el dispositivo de almacenamiento se formatea en NTFS.</p>
Los archivos grabados en el televisor no pueden reproducirse en un ordenador.	Los archivos grabados en el televisor solo pueden reproducirse en el mismo televisor. Estos archivos de vídeo no pueden reproducirse en un ordenador ni en otro televisor.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Aplicaciones

Cuando las aplicaciones no funcionan, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.

Problema	Posible solución
He iniciado una aplicación, pero está en inglés. ¿Cómo puedo cambiar el idioma?	<p>Los idiomas admitidos por una aplicación pueden ser diferentes del Idioma del televisor establecido en el menú.</p> <p>La posibilidad de cambiar de idioma depende del proveedor de la aplicación.</p>
Mi aplicación no funciona.	<p>Los servicios de su aplicación no los proporciona el televisor, sino el proveedor de servicios de la aplicación.</p> <p>Consulte la sección de ayuda en el sitio web del proveedor de servicios de la aplicación.</p>


Archivos multimedia

Cuando los archivos no se reproducen, esto puede ayudar a resolver el problema.

Problema	Posible solución
Algunos archivos se interrumpen durante la reproducción.	Este problema puede ocurrir con archivos no admitidos o de alta velocidad de bits. La mayoría de los archivos puede reproducirse, pero algunos no se reproducen con normalidad.
Algunos archivos no se pueden reproducir.	Es posible que no se reproduzcan algunos archivos que utilizan un códec no admitido. Asegúrese de que el televisor admite el códec. Para obtener más información sobre los códecs admitidos, consulte «Lea antes de reproducir archivos de fotos, vídeo o música» .

Problemas de Reconocimiento de Voz

Cuando las funciones de reconocimiento de voz o de Bixby no funcionan, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema.







 Es posible que la función **Activación por voz** no se admita según el modelo o la región geográfica.

Problema	Posible solución
Bixby responde automáticamente.	El televisor podrá reconocer un ruido ambiente o una conversación como una llamada a Bixby. Desactive la función Activación por voz o ajuste la sensibilidad a Bajo . <ul style="list-style-type: none">•  > Explorar ahora >  Configuración > Activación por voz
Digo «Hi, Bixby» pero Bixby no responde.	El Samsung Smart Remote podrá no reconocer su voz cuando se encuentre lejos de usted, boca abajo, o en un ambiente con mucho ruido. <ul style="list-style-type: none">• Use el Samsung Smart Remote a menos de 1,5 m con los botones del mando hacia arriba. (El Samsung Smart Remote tiene un micrófono incorporado en su parte delantera).• No coloque el Samsung Smart Remote cerca del altavoz del televisor o de otro altavoz. Active la función Activación por voz . <ul style="list-style-type: none">•  > Explorar ahora >  Configuración > Activación por voz

Otros problemas

Siga estos procedimientos para resolver otros problemas que se puedan presentar en relación con el producto.

Problema	Posible solución
El televisor se calienta.	Si se ve la televisión de manera prolongada, el panel genera calor. El calor del panel se disipa a través de la ventilación interna de la parte superior del televisor. Sin embargo, la parte inferior puede estar caliente tras un uso prolongado. Se debe vigilar a los niños cuando vean la televisión para impedir que toquen el televisor. Este calor, no obstante, no es un defecto y no afecta al funcionamiento del televisor.

Problema	Posible solución
Se nota un olor a plástico procedente del televisor.	Este olor es normal y desaparece con el tiempo.
La configuración se pierde después de 5 minutos o cada vez que se apaga el televisor.	Si Modo de uso está establecido como Modo Demo tienda , la configuración de audio e imagen del televisor se restablece automáticamente cada 5 minutos. Cambie el Modo de uso a Modo casa . <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Administrador del sistema > Modo de uso
El televisor está inclinado hacia un lado.	Retire la base del soporte del televisor y vuelva a montarla.
El soporte es inestable o está torcido.	Asegúrese de que las flechas indicadoras del soporte están alineadas correctamente.
PIP no está disponible.	PIP solo está disponible cuando hay un dispositivo externo conectado con un cable HDMI o de componentes. Tenga en cuenta que la función no está disponible cuando Smart Hub está activo.
En la pantalla aparece un POP (banner publicitario interno del televisor).	Cambie el Modo de uso a Modo casa . <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Administrador del sistema > Modo de uso
El televisor emite unos chasquidos.	La expansión y la contracción de la caja del televisor puede causar los chasquidos. No indica un malfuncionamiento del producto. El televisor se puede utilizar sin problemas.
El televisor emite un zumbido.	Este televisor utiliza circuitos de conmutación de alta velocidad y altos niveles de corriente eléctrica. Según el nivel de brillo, el televisor puede parecer ligeramente más ruidoso que un televisor normal. El televisor ha superado unos estrictos controles de calidad que cumplen con los requisitos requeridos de fiabilidad y rendimiento. Se considera normal que el televisor emita un ligero ruido y no representa una causa aceptable para la devolución o el reembolso.
No se ha podido actualizar el software a través de Internet.	Compruebe el estado de conexión de la red. <ul style="list-style-type: none"> •  >  Configuración > General > Red > Estado de red Si el televisor no está conectado a una red, conéctelo. La actualización se detendrá si ya tiene la última versión del software.

Diagnóstico de problemas de funcionamiento del televisor

Puede diagnosticar problemas del televisor y Smart Hub y ejecutar funciones de restablecimiento.

 >  Configuración >  Asistencia >  Autodiagnóstico 

Puede usar la [Prueba de imagen](#) para que le ayuda a diagnosticar problemas de vídeo, y la [Prueba de sonido](#) para diagnosticar problemas de sonido. También puede ver información sobre la intensidad de las señales digitales aéreas, probar la conexión a Internet de Smart Hub y ejecutar las funciones de restablecimiento de Smart Hub.

- [Iniciar prueba de imagen](#)
- [Iniciar prueba de sonido](#)
- [Información de señal](#)
- [Admin dispositivos TV](#)
- [Iniciar la prueba de conexión de Smart Hub](#)
- [Restablecer Smart Hub](#)

Problema	Posible solución
No se puede seleccionar Información de señal en Autodiagnóstico .	Compruebe que el canal actual es un canal digital. Información de señal solo está disponible para canales digitales. <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración >  Asistencia >  Autodiagnóstico > Información de señal
Restablecer Smart Hub	Restablece todos los valores predeterminados de fábrica de Smart Hub y borra toda la información relacionada con las cuentas de Samsung, las cuentas de servicio vinculadas, los acuerdos de servicio de Smart Hub y las aplicaciones de Smart Hub. <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración >  Asistencia >  Autodiagnóstico > Restablecer Smart Hub
Restablecer imagen	Restablece los ajustes de la imagen actual a la configuración predeterminada. <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración > Imagen > Configuración para expertos > Restablecer imagen
Restablecer sonido	Restablece los ajustes de sonido actuales a la configuración predeterminada. <ul style="list-style-type: none">•  >  Configuración > Sonido > Configuración para expertos > Restaurar el sonido

Obtención de soporte técnico

Obtenga ayuda directa de Samsung si tiene algún problema con el televisor.

Obtención de soporte técnico mediante el control remoto

 >  Configuración > Asistencia > Control remoto **Inténtelo**

Una vez aceptado nuestro acuerdo de servicio, puede usar **Control remoto** y acceder al soporte a distancia para que un técnico de servicio de Samsung, a través de la web, haga un diagnóstico de su televisor, resuelva problemas y actualice el software del televisor a distancia. También puede activar o desactivar la función **Control remoto**.

 Esta función requiere una conexión a Internet.




 También puede iniciar la función **Control remoto** manteniendo pulsado el botón  durante 5 segundos o más.

Búsqueda de la información de contacto para el servicio técnico

 >  Configuración > Asistencia > Acerca de esta TV **Inténtelo**

Puede ver la dirección del sitio web de Samsung, el número de teléfono del centro de llamadas, el número de modelo de su televisor, la versión de software de su televisor, la licencia de código abierto y demás información que pueda necesitar para obtener soporte técnico de un agente de Samsung o del sitio web de Samsung.

 También puede ver información escaneando el código QR del televisor.

 También puede iniciar esta función manteniendo pulsado el botón  durante 5 segundos o más. En el mando a distancia estándar, mantenga pulsado el botón  (Reproducir) durante al menos 5 segundos. Siga pulsando el botón hasta que aparezca la ventana emergente de información del cliente.

Solicitud de servicio

 >  Configuración > Asistencia > Solicitar asistencia técnica **Inténtelo**

Puede solicitar un servicio si encuentra un problema con el televisor. Seleccione el elemento que coincida con el problema que encontró, introduzca el elemento solicitado, mueva el enfoque a **Siguiente** y, a continuación, pulse el botón Seleccionar. Seleccione **Realice su solicitud ahora** > **Enviar** o **Programar una cita** > **Solicitar** > **Enviar**. La solicitud de servicio quedará registrada. El centro de contacto de Samsung se pondrá en contacto con usted para concertar o confirmar el servicio.

 Debe aceptar los términos y condiciones de la solicitud de servicio.

 Es posible que esta función no se admita según la zona geográfica.

 Esta función requiere una conexión a Internet.

Precauciones y notas

Puede obtener instrucciones e información que debe leer después de la instalación.



Antes de utilizar las funciones Grabación y Timeshift

Lea estas instrucciones antes de utilizar Grabación y Timeshift.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Antes de utilizar las funciones de grabación y programación de grabación

 Es posible que la grabación no se admita según el modelo o la zona geográfica.


- Para configurar Programar grabación, antes debe configurar el reloj del televisor. Configure el [Reloj](#).
 -  >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#)
- Puede configurar un total máximo de 30 entradas de [Programar visualización](#) y [Programar grabación](#).
- Las grabaciones están protegidas por DRM (Gestión de Derechos Digitales) y no se pueden reproducir en un ordenador ni en otro televisor. Estos archivos tampoco se pueden reproducir en el televisor si se ha reemplazado su circuito de vídeo.
- Se recomienda una unidad de disco duro USB con una velocidad de 5.400 rpm o superior. Sin embargo, los discos duros USB tipo RAID no se admiten.
- Las tarjetas de memoria USB no se admiten.
- La capacidad de grabación total puede variar según el espacio disponible en el disco duro y el nivel de calidad de la grabación.

- **Programar grabación** requiere al menos 100 MB de espacio libre en el dispositivo de almacenamiento USB. La grabación se detendrá si el espacio disponible en el dispositivo de almacenamiento pasa a ser inferior a 50 MB durante la grabación.
- Si el espacio de almacenamiento disponible pasa a ser inferior a 500 MB mientras se están ejecutando las funciones Programar grabación y Timeshift, solo se detiene la grabación.
- El tiempo máximo de grabación es de 720 minutos.
- Los vídeos se reproducen de acuerdo con la configuración del televisor.
- Si se cambia la señal de entrada durante la grabación, la pantalla queda en blanco hasta que se efectúa el cambio. En este caso, la grabación se reanuda, pero ● no estará disponible.
- Cuando se utiliza la función Grabar o Programar grabación, la grabación real puede iniciarse uno o dos segundos más tarde que la hora especificada.
- Si la función Programar grabación se ejecuta al mismo tiempo que se hace una grabación en un dispositivo externo compatible con HDMI-CEC, se dará prioridad a la función Programar grabación.
- Cuando se conecta un dispositivo de grabación al televisor, se borran automáticamente los archivos grabados que se han guardado anormalmente.
- Si se ha configurado **Temporizador** o **Desactivar apagado automático**, el televisor anula estas configuraciones, continúa la grabación y se apaga una vez finalizada esta.

–  >  **Configuración** > **General** > **Administrador del sistema** > **Hora** > **Temporizador**

–  >  **Configuración** > **General** > **Solución económica** > **Desactivar apagado automático**




Antes de utilizar la función Timeshift

-  Es posible que Timeshift no se admita según el modelo o la zona geográfica.
- Se recomienda una unidad de disco duro USB con una velocidad de 5.400 rpm o superior. Sin embargo, los discos duros USB tipo RAID no se admiten.
- Las tarjetas de memoria USB y las unidades flash no se admiten.
- La capacidad de grabación total puede variar según el espacio disponible en el disco duro y el nivel de calidad de la grabación.
- Si el espacio de almacenamiento disponible pasa a ser inferior a 500 MB mientras se están ejecutando las funciones Programar grabación y Timeshift, solo se detiene la grabación.
- El tiempo máximo disponible para la función Timeshift es de 90 minutos.
- La función Timeshift no se admite en los canales bloqueados.
- Los vídeos grabados con la función Timeshift se reproducen de acuerdo con la configuración del televisor.
- La función Timeshift puede interrumpirse automáticamente cuando alcanza el máximo de su capacidad.
- La función Timeshift requiere al menos 1,5 GB de espacio libre disponible en el dispositivo de almacenamiento USB.

Opciones de audio de emisiones permitidas

Compruebe las opciones de audio de emisiones permitidas.

	Tipo de audio	Audio dual	Predeterminado
A2 estéreo	Mono	Mono	Cambio automático
	Estéreo	Estéreo, Mono	Cambio automático
	Dual	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM estéreo	Mono	Mono	Cambio automático
	Estéreo	Mono, Estéreo	Cambio automático
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

-  Si la señal **Estéreo** es demasiado débil y se produce un cambio automático, seleccione **Mono**.
-  Disponible solo para señales de estéreo.
-  Disponible solo cuando la fuente de entrada se ha configurado como **TV**.


Lea antes de utilizar APPS

Lea estas instrucciones antes de utilizar APPS.

- Si quiere descargar nuevas aplicaciones utilizando **APPS**, primero debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
- Debido a las características de producto que ofrece Samsung Smart Hub, así como a las limitaciones en el contenido disponible, es posible que algunas funciones y aplicaciones y algunos servicios no estén disponibles en todos los dispositivos o en todos los territorios. Visite <http://www.samsung.com> para obtener más información sobre determinados dispositivos y sobre la disponibilidad de los contenidos. Los servicios y la disponibilidad de los contenidos pueden modificarse sin previo aviso.
- Samsung Electronics no se responsabiliza en ningún caso de ninguna interrupción de los servicios de aplicaciones causada por el proveedor del servicio por cualquier motivo.
- Los servicios de las aplicaciones se pueden proporcionar solo en inglés y el contenido disponible puede variar según la zona geográfica.
- Para obtener más información sobre las aplicaciones, visite el sitio web del proveedor de servicios de la aplicación.
- Una conexión a Internet inestable puede causar demoras e interrupciones. Asimismo, las aplicaciones pueden finalizar automáticamente según el entorno de red. Si esto ocurre, compruebe la conexión a Internet e inténtelo de nuevo.
- Los servicios y las actualizaciones de las aplicaciones pueden no estar disponibles.
- El proveedor de servicios puede modificar el contenido de las aplicaciones sin previo aviso.
- Los servicios específicos pueden variar según la versión de la aplicación instalada en el televisor.
- Las funciones de una aplicación pueden cambiar en futuras versiones de la aplicación. Si esto ocurre, ejecute el tutorial de la aplicación o visite el sitio web del proveedor de servicios
- Según la política del proveedor de servicios, es posible que algunas aplicaciones no admitan la multitarea.

Lea antes de utilizar la función de Internet

Lea esta información antes de utilizar Internet.

- La descarga de archivos no se admite.
 - Es posible que la función de **Internet** no pueda acceder a determinadas páginas web, incluidas las gestionadas por determinadas empresas.
 - El televisor no admite la reproducción de vídeos flash.
 - El comercio electrónico para compras en Internet no se admite.
 - ActiveX no se admite.
 - Solo se admite un número limitado de fuentes. Algunos símbolos y caracteres puede que no se vean correctamente.
 - La respuesta a los comandos remotos y la visualización en pantalla correspondiente se pueden demorar durante la carga de una página web.
 - La carga de una página web se puede demorar o interrumpir definitivamente en función del estado de los sistemas implicados.
 - No se admiten las funciones de copiar y pegar.
 - Cuando se compone un correo electrónico o un mensaje simple, algunas funciones como el tamaño de fuente y la selección del color pueden no estar disponibles.
 - Hay una limitación en el número de marcadores y en el tamaño del archivo de registro que se puede guardar.
 - El número de ventanas que puede abrirse simultáneamente es limitado.
 - La velocidad de navegación por la web variará según el entorno de red.
 - Los vídeos incorporados en una página web no se pueden reproducir cuando se está ejecutando la función PIP (imagen en imagen).
-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
- El historial de navegación se guarda de más reciente a más antiguo, y las entradas más antiguas se sobrescriben en primer lugar.
 - Según los tipos de códecs de vídeo/audio admitidos, es posible que no se reproduzcan algunos archivos de vídeo y audio HTML5.
 - Es posible que las fuentes de vídeo de proveedores de servicios de transmisiones de vídeo optimizadas para PC no se reproduzcan correctamente en nuestro navegador de **Internet**.

Lea antes de configurar una conexión inalámbrica a Internet

Precauciones para el Internet inalámbrico

- Este televisor admite los protocolos de comunicación IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung recomienda el uso de IEEE 802.11n. Los archivos de vídeo guardados en un dispositivo conectado al televisor a través de una red doméstica es posible que no se reproduzcan adecuadamente.
- ✎ Es posible que algunos de los protocolos de comunicación IEEE 802.11 no se admitan en función del modelo o de la región geográfica.
- Para utilizar Internet inalámbrico, el televisor debe estar conectado a un punto de acceso o módem inalámbrico. Si el punto de acceso inalámbrico admite DHCP, el televisor puede utilizar DHCP o una dirección IP estática para conectarse a la red inalámbrica.
- Seleccione un canal que no se esté usando en ese momento para el punto de acceso inalámbrico. Si el canal establecido lo está utilizando el punto de acceso inalámbrico para comunicarse con otro dispositivo, suelen producirse interferencias o fallos de comunicación.
- La mayoría de las redes inalámbricas disponen de un sistema de seguridad opcional. Para habilitar un sistema de seguridad de red inalámbrica, debe crear una contraseña compuesta por letras y números. Esta contraseña será necesaria para conectarse a un punto de acceso con seguridad habilitada.

Protocolos de seguridad inalámbrica

El televisor solo admite los siguientes protocolos de seguridad de red inalámbrica. El televisor no puede conectarse a puntos de acceso inalámbricos no certificados.

- Modo de autenticación: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipos de encriptación: WEP, TKIP, AES

De conformidad con las especificaciones de certificación Wi-Fi, los televisores Samsung no admiten cifrado de seguridad WEP o TKIP en redes que se ejecuten en el modo 802.11n. Si el punto de acceso inalámbrico admite WPS (configuración Wi-Fi protegida), puede conectar el televisor a la red mediante PBC (configuración de botón de comando) o un PIN (número de identificación personal). WPS configura automáticamente el SSID y la clave WPA.

Lea antes de reproducir archivos de fotos, vídeo o música

Lea esta información antes de reproducir contenido multimedia.

Limitaciones sobre el uso de archivos de fotos, vídeo y música Inténtelo

- El televisor solo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo (MSC). MSC es una designación de clase para los dispositivos de almacenamiento masivo. Los tipos de dispositivos MSC incluyen unidades de disco duro externas, lectores de tarjetas Flash y cámaras digitales. (Los concentradores USB no se admiten.) Estos tipos de dispositivos se deben conectar directamente al puerto USB. El televisor puede que no reconozca un dispositivo USB o que no lea los archivos del dispositivo si este está conectado con un cable de extensión USB. No desconecte los dispositivos USB mientras se estén transfiriendo archivos.
- Cuando conecte un disco duro externo, utilice el puerto USB (HDD 5V1A). Es aconsejable utilizar un disco duro externo con su propio adaptador de corriente.
- Algunas cámaras digitales y algunos dispositivos de audio quizás no sean compatibles con el televisor.
- Si hay varios dispositivos USB conectados al televisor, es posible que este no reconozca alguno de ellos o ninguno. Los dispositivos USB que utilizan una entrada de alta potencia debe conectarse al puerto USB (HDD 5V1A).
- El televisor admite los sistemas de archivos FAT, exFAT y NTFS.
- En la lista de contenido multimedia, el televisor puede mostrar hasta 1.000 archivos por carpeta. Sin embargo, si el dispositivo USB contiene más de 8.000 archivos y carpetas, tal vez no se pueda acceder a alguno de ellos.
- Es posible que algunos archivos, según sea su codificación, no se reproduzcan en el televisor.
- Algunos archivos no se admiten en todos los modelos.
- Los códecs DivX y DTS no se admiten en los modelos de televisores Samsung de 2019.

Subtítulos admitidos

Formatos de subtítulos

Nombre	Formato
Texto temporizado MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formatos de vídeo con subtítulos

Nombre	Contenedor
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Texto temporizado MPEG-4	MP4
TTML en streaming suave	MP4
SMPTE-TT Text	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Resoluciones y formatos de imagen admitidos


Extensión del archivo	Formato	Resolución
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 El formato MPO se admite parcialmente.

Formatos y códecs de música admitidos

Extensión del archivo	Formato	Códec	Nota
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Admite hasta 2 canales
*.ogg	OGG	Vorbis	Admite hasta 2 canales
*.wma	WMA	WMA	WMA se admite hasta 10 canales Pro 5.1. El audio WMA Lossless no se admite.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Admite tipo 0 y tipo 1. No se admite la búsqueda. Solo admite dispositivo USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Códecs de vídeo admitidos (serie RU8 o superior, QLED TV, The Serif, The Frame)

 Para obtener más información sobre el modelo Q50R, consulte «[Códecs de vídeo admitidos \(modelo Q50R, serie RU7 o inferior\)](#)».

Formato de archivo	Contenedor	Códecs de vídeo	Resolución	Velocidad de fotograma (fps)	Velocidad de bits (Mbps)	Códecs de audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8				1920 x 1080	60
		VP9 (admitidos perfil 0, perfil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Códecs de vídeo admitidos (modelo Q50R, serie RU7 o inferior)

Formato de archivo	Contenedor	Códecs de vídeo	Resolución	Velocidad de fotograma (fps)	Velocidad de bits (Mbps)	Códecs de audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	60	80		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					30
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8				1920 x 1080	60
		VP9 (admitidos perfil 0, perfil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Otras restricciones

- Es posible que los códecs no funcionen adecuadamente si hay algún problema con el contenido.
- El contenido de vídeo no se reproduce o se reproduce incorrectamente si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- El sonido o el vídeo pueden no funcionar si su velocidad de bits/velocidad de fotogramas estándar es superior al rango de compatibilidad del televisor.
- Si hay un error en la tabla de índice, la función de búsqueda (Saltar) no funciona.
- Cuando se reproduce un vídeo a través de una conexión de red, es posible que no se reproduzca correctamente debido a las velocidades de transmisión de los datos.
- Algunos dispositivos USB/cámara digital pueden no ser compatibles con el televisor.
- El códec HEVC solo está disponible en los contenedores MKV /MP4 / TS.
- El códec MVC se admite parcialmente.

Descodificadores de vídeo


- H.264 UHD se admite hasta el nivel 5.1 y H.264 FHD se admite hasta el nivel 4.1. (El televisor no admite FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD se admite hasta el nivel 5.1 y HEVC FHD hasta el nivel 4.1.
- VC1 AP L4 no se admite.
- GMC 2 o superior no se admite.

Descodificadores de audio

- WMA se admite hasta 10 canales Pro 5.1.
- WMA1, WMA lossless / Voz no se admite.
- QCELP y AMR NB / WB no se admiten.
- Vorbis se admite hasta 5,1 canales.
- Dolby Digital+ se admite hasta canales 5.1.
- Las velocidades de muestra admitidas son de 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 y 48 KHz y varían según el códec.

Códecs de vídeo admitidos (modelo Q900RB)

Formato de archivo	Contenedor	Códecs de vídeo	Resolución	Velocidad de fotograma (fps)	Velocidad de bits (Mbps)	Códecs de audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	60	100		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					30
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8				1920 x 1080	60
		VP9 (admitidos perfil 0, perfil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

 Puesto que las especificaciones se basan en las normas de decodificación y conexión 8K actuales, las normas de conexión, emisión y decodificación futuras puede que no se admitan. La actualización para cumplir las normas futuras podría requerir la compra de dispositivos adicionales.

 Algunas normas de terceros puede que no se admitan.

Otras restricciones

- Es posible que los códecs no funcionen adecuadamente si hay algún problema con el contenido.
- El contenido de vídeo no se reproduce o se reproduce incorrectamente si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- El sonido o el vídeo pueden no funcionar si su velocidad de bits/velocidad de fotogramas estándar es superior al rango de compatibilidad del televisor.
- Si hay un error en la tabla de índice, la función de búsqueda (Saltar) no funciona.
- Cuando se reproduce un vídeo a través de una conexión de red, es posible que no se reproduzca correctamente debido a las velocidades de transmisión de los datos.
- Algunos dispositivos USB/cámara digital pueden no ser compatibles con el televisor.
- El códec HEVC solo está disponible en los contenedores MKV /MP4 / TS.
- El códec MVC se admite parcialmente.

Descodificadores de vídeo

- H.264 UHD se admite hasta el nivel 5.1 y H.264 FHD se admite hasta el nivel 4.1. (El televisor no admite FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD se admite hasta el nivel 5.1 y HEVC FHD hasta el nivel 4.1.
- HEVC 8K se admite hasta el nivel 6.1.
- VC1 AP L4 no se admite.
- GMC 2 o superior no se admite.

Descodificadores de audio

- WMA se admite hasta 10 canales Pro 5.1.
- WMA1, WMA lossless / Voz no se admite.
- QCELP y AMR NB/WB no se admiten.
- Vorbis se admite hasta 5,1 canales.
- Dolby Digital+ se admite hasta canales 5.1.
- Las velocidades de muestra admitidas son de 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 y 48 KHz y varían según el códec.

Lea después de instalar el televisor

Lea esta información después de instalar el televisor.

Tamaños de imagen y señales de entrada


El **Tamaño de imagen** se aplica a la fuente actual. La **Tamaño de imagen** aplicada seguirá siendo vigente siempre que seleccione esta fuente a menos que la modifique.

Señal de entrada	Tamaño de imagen
Componente	16:9 estándar, Personal, 4:3
Canal digital (720p)	16:9 estándar, Personal, 4:3
Canal digital (1080i, 1080p)	16:9 estándar, Personal, 4:3
Canal digital (3840 x 2160p a 24/30 Hz)	16:9 estándar, Personal
Canal digital (3840 x 2160p a 50/60 Hz)	16:9 estándar, Personal
Canal digital (4096 x 2160p)	16:9 estándar, Personal
HDMI (720p)	16:9 estándar, Personal, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 estándar, Personal, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 estándar, Personal
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 estándar, Personal
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9 estándar, Personal
USB (720p)	16:9 estándar, Personal, 4:3
USB (1080i/p a 60 Hz)	16:9 estándar, Personal, 4:3
USB (3840 x 2160p a 24/30 Hz)	16:9 estándar, Personal
USB (3840 x 2160p a 60 Hz) USB (4096 x 2160p a 24/30/60 Hz)	16:9 estándar, Personal
*USB (7680 x 4320p a 24/30/60 Hz)	16:9 estándar, Personal

 *: Esta señal de entrada la admite el modelo Q900RB.

 Los puertos de entrada para dispositivos externos pueden variar según el modelo y la región geográfica.

Instalación de un bloqueo antirrobo

Un bloqueo antirrobo es un dispositivo físico que se puede utilizar para proteger el televisor contra robos. Busque la ranura de bloqueo en la parte posterior del televisor. La ranura tiene un icono  junto a ella. Para utilizar el bloqueo, enrolle el cable alrededor de un objeto lo bastante pesado para que no se pueda transportar e insértelo en la ranura de bloqueo del televisor. El bloqueo se vende por separado. El método de uso del bloqueo antirrobo puede variar según cada modelo. Consulte el manual de usuario del bloqueo para obtener más información.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Resoluciones admitidas para señales de entrada de UHD

Compruebe la resolución admitida para las señales de entrada de UHD.

- Resolución: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Si Ampliación de señal de entrada está configurado como Desactivado

Velocidad de fotograma (fps)	Profundidad de color / Muestreo de croma	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0


Si Ampliación de señal de entrada está configurado como Activado

- Para los modelos que no admiten One Connect:

Velocidad de fotograma (fps)	Profundidad de color / Muestreo de croma	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0
	12 bits	-	-	0	0

- Para los modelos que admiten One Connect:

Velocidad de fotograma (fps)	Profundidad de color / Muestreo de croma	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	*0	*0	0	0
	12 bits	-	-	0	0
120	10 bits	-	-	-	*0

 *: Estas especificaciones se admiten para el puerto HDMI 4.

Resoluciones para las señales de entrada que admite el modelo Q900RB.

Compruebe las resoluciones para las señales de entradas que admite el modelo Q900RB.

Si Ampliación de señal de entrada está configurado como Activado

- 3840 x 2160

Velocidad de fotograma (fps)	Profundidad de color / Muestreo de croma	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	*0	*0	0	0
	12 bits	-	-	0	0
120	10 bits	*0	*0	*0	*0

 *: Estas especificaciones se admiten para el puerto HDMI 4.

- 7680 x 4320

Velocidad de fotograma (fps)	Profundidad de color / Muestreo de croma	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30	8 bits / 10 bits	*0	*0	*0	*0
50 / 60	8 bits / 10 bits	-	-	-	*0

 *: Estas especificaciones se admiten para el puerto HDMI 4. Utilice un cable HDMI que admita estas especificaciones.

Resoluciones admitidas para FreeSync

Consulte las resoluciones admitidas para la función FreeSync.

- Ajustes del modo FreeSync: **Desactivado** / **Definitivo** (48~120 Hz) / **Básica** (90~120 Hz)



Los modos FreeSync admitidos pueden variar según el dispositivo externo.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- Para los modelos que no admiten One Connect:

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	EXPLORACIÓN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresiva
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progresiva


- Para los modelos que admiten One Connect:

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	EXPLORACIÓN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresiva
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progresiva
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progresiva
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progresiva

Lea antes de conectar un ordenador (Resoluciones admitidas)

Compruebe la resolución admitida para las señales de entrada de PC.

Cuando conecte el televisor a un ordenador, configure la tarjeta de vídeo del ordenador con una de las resoluciones estándar relacionadas en las tablas de esta página o la siguiente. El televisor se ajustará automáticamente a la resolución elegida. Tenga en cuenta que las resoluciones óptimas y recomendadas son 3840 x 2160 a 60 Hz (modelos de la serie UHD) y 7680 x 4320 a 60 Hz (modelo Q900RB). Si elige una resolución que no figure en las tablas, es posible que la pantalla se quede en blanco o que solo se encienda el indicador de la alimentación. Consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para ver las resoluciones compatibles.

 Las resoluciones nativas son 3840 x 2160 a 60 Hz (modelos de la serie UHD) y 7680 x 4320 a 60 Hz (modelo Q900RB) con la [Ampliación de señal de entrada](#) configurada como **Activado**. La resolución nativa es de 3840 x 2160 a 30 Hz con [Ampliación de señal de entrada](#) configurado como **Desactivado**.

IBM

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Es posible que la resolución no se admita según el modelo.

CTA-861

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Es posible que la resolución no se admita según el modelo.

Resoluciones admitidas para señales de vídeo

Compruebe la resolución admitida para las señales de vídeo.

CTA-861

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Es posible que la resolución no se admita según el modelo.

VESA CVT

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal / vertical)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Es posible que la resolución no se admita según el modelo.

Lea antes de utilizar dispositivos Bluetooth

Lea esta información antes de utilizar un dispositivo Bluetooth.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Restricciones de uso de Bluetooth

- No puede utilizar dispositivos Bluetooth y la función [Configuración Surround del altavoz Wi-Fi](#) simultáneamente.
- Puede haber problemas de compatibilidad según los dispositivos Bluetooth. (Un auricular móvil exclusivo puede no estar disponible según el entorno.)
- Pueden producirse problemas de sincronización de voz.
- El televisor y los dispositivos Bluetooth pueden desconectarse, según la distancia que haya entre ellos.
- Un dispositivo Bluetooth puede emitir un zumbido o funcionar incorrectamente:
 - Cuando una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o el televisor.
 - Cuando el dispositivo está sujeto a variaciones eléctricas debidas a obstrucciones causadas por una pared, una esquina o una división de oficina.
 - Cuando el dispositivo está expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos en la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos de microondas y redes LAN inalámbricas.
- Si el problema persiste, se recomienda usar una conexión por cable.
 - Puerto DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Puerto HDMI (ARC)

 Es posible que el puerto HDMI (ARC) admita eARC en algunos modelos.

Licencias y otra información

Compruebe las licencias, otra información y las marcas comerciales aplicadas en su televisor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Marca comercial: Rovi y Rovi Guide son marcas comerciales de Rovi Corporation y/o sus subsidiarias.

Licencia: El sistema Rovi Guide se ha fabricado bajo licencia de Rovi Corporation y/o sus subsidiarias.

Patente: El sistema Rovi Guide está protegido por las patentes y solicitudes de patente registradas en EE.UU, Europa y otros países, incluidas una o más de las patentes de Estados Unidos 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 concedidas a Rovi Corporation y/o sus subsidiarias.

Descargo de responsabilidad: Rovi Corporation y sus subsidiarias y sus empresas afiliadas no asumen responsabilidad alguna por la exactitud o la disponibilidad de la información de los programas de televisión ni de cualquier otro dato del sistema Rovi Guide y no pueden garantizar la disponibilidad de este servicio en el área geográfica del usuario. En ningún caso Rovi Corporation y sus subsidiarias y sus empresas afiliadas asumen responsabilidad alguna por daños relacionados con la exactitud o la disponibilidad de la información de los programas de televisión ni de cualquier otro dato del sistema Rovi Guide.

POWERED BY

QUICKSET®

 Es posible que esta licencia no se admita según el modelo o la zona geográfica.

Para acceder al registro en EPREL del modelo:

1. Vaya a <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Consulte el identificador del modelo en la etiqueta energética del producto e introdúzcalo en el cuadro de búsqueda
3. Se muestra la información del etiquetado energético del modelo
 - Puede acceder directamente a la información del producto en <https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####> (n.º de registro).
 - El n.º de registro se puede encontrar en la etiqueta de clasificación de su producto.

Guía de accesibilidad


Proporciona un menú y una guía del mando a distancia para ayudar a las personas con discapacidades visuales.

Conocer pantalla del menú

Conozca cómo se estructuran y funcionan los menús en la pantalla de la TV. Una vez activada esta función, la TV le indicará la estructura y las funciones de los menús que seleccione.

Uso del mando a distancia


Puede ver la descripción de los botones del Samsung Smart Remote.

 Es posible que el Samsung Smart Remote no se admita según el modelo o la región geográfica.












Orientación del Samsung Smart Remote



Sostenga el mando con los botones orientados hacia usted. El mando es ligeramente más delgado en la parte superior y más grueso en la parte inferior.

Descripción del Samsung Smart Remote


 Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o la región geográfica.





De arriba abajo y de izquierda a derecha:

- El botón  o  está arriba a la izquierda.
- Hay un pequeño LED (micrófono) a la derecha del botón  o , pero no es perceptible al tacto.
- El botón redondo que se encuentra debajo del LED es el botón .
- De los dos botones debajo del botón  del Samsung Smart Remote que se proporciona con el televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif, el izquierdo es el botón  y el derecho es el botón .
- De los dos botones debajo del botón  del Samsung Smart Remote que se proporciona con el UHD TV, The Frame o con el modelo Q50R, el izquierdo es el botón  y el derecho es el botón .


- Si pulsa el botón  dos veces o pulsa el botón  mientras ve un programa, aparecen las opciones rojo, verde, amarillo, azul y **Más**. Pulse el botón Seleccionar. A continuación, aparecen las opciones **Grabar**, **Timeshift**, **Detener** (cuando se está ejecutando Grabar o Timeshift), **Información** y **Mover a la parte superior** (o **Mover a la parte inferior**).

 Seleccione el botón **Mover a la parte superior** para desplazar el menú hacia arriba.


 Es posible que esta función no se admita según la zona geográfica.

- Debajo de estos botones se encuentran un botón redondo y un botón grande con un círculo exterior. El botón redondo es el botón de Seleccionar, y el botón grande con un círculo exterior consta de 4 botones de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha).
- Debajo del botón de dirección hay dos botones a la izquierda y a la derecha y otro botón en el centro. El de la izquierda es el botón , y el de la derecha es el botón . El botón redondo del centro es el botón de .
- Si pulsa el botón  mientras ve un programa de televisión, la pantalla se detiene y aparece una barra de control. Puede seleccionar **Rebobinar**, **Reproducir**, **Pausa**, **Rebobinar adelante**, **Detener Timeshift.**, **Grabar**, **Ir a Televisión en dir.** o **Información**. Puede pulsar el botón de dirección arriba para ir a la pantalla de reproducción y verificar la hora real de emisión y la hora de timeshift.

 Cuando selecciona la opción de **Pausa**, puede utilizar las funciones de **Rebobinar lento** o **Avanzar lento**.

 Para utilizar Grabar o Timeshift, debe conectar un dispositivo USB al televisor.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- Debajo del botón  hay dos botones delgados horizontales. Estos sobresalen de los demás botones del mando a distancia. El de la izquierda es el botón de volumen, y el de la derecha es el botón de canales. Para cambiar el volumen o el canal, empuje hacia arriba desde abajo o hacia abajo desde arriba estos botones basculantes.
 - Pulse brevemente el botón VOL para silenciar el sonido.
 - Mantenga pulsado el botón VOL para abrir el menú **Métodos abreviados de accesibilidad**.
 - Pulse brevemente el botón CH para abrir la **Guía**.
 - Mantenga pulsado el botón CH para abrir la **Lista de canales**.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Uso del menú de accesibilidad

Consulte cómo ejecutar las funciones del menú Accesibilidad y la descripción de sus funciones.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Ejecución del menú de Métodos abreviados de accesibilidad

Puede encender o apagar las funciones de accesibilidad como [Guía de voz](#), [Descrip. de audio](#), [Subtítulos](#), [Alto contraste](#), [Ampliar](#), [Escala de grises](#), [Inversión de color](#), [Aprender del mando a distancia de la TV](#), [Conocer pantalla del menú](#), [Varias salidas de audio](#), [Zoom de lengua de signos](#), [Repetición lenta de los botones](#), y puede ir a las páginas [Aprender del mando a distancia de la TV](#) y [Conocer pantalla del menú](#).

- Samsung Smart Remote

En el Samsung Smart Remote hay dos botones basculantes de forma alargada que aparecen juntos horizontalmente y que están situados un poco más abajo del centro del mando. El de la izquierda es el botón de volumen. Mantenga pulsado el botón de volumen para abrir el menú de [Métodos abreviados de accesibilidad](#).

Incluso si la [Guía de voz](#) está configurada como [Desactivado](#) o en silencio, cuando mantenga pulsado el botón de volumen, la guía de voz para [Métodos abreviados de accesibilidad](#) está activada.

 [Aprender del mando a distancia de la TV](#) y [Conocer pantalla del menú](#) solo están disponibles cuando el [Guía de voz](#) se configura como [Activado](#).

- Mando a distancia estándar



Pulse el botón AD/SUBT. o mantenga pulsado el botón MUTE para abrir el menú de [Métodos abreviados de accesibilidad](#).

Ejecución de las funciones del menú Accesibilidad usando el menú General

 >  Configuración > General > Accesibilidad

También puede ir al menú [Accesibilidad](#) desde el menú de configuración del televisor. Este ofrece más opciones, por ejemplo, para cambiar la velocidad de la Guía de voz.



El televisor no verbalizará este menú a menos que la [Guía de voz](#) ya esté encendida.

1. Pulse el botón .
2. Pulse el botón de dirección izquierda hasta llegar a  Configuración.
3. Pulse el botón Seleccionar para abrir el menú Configuración del televisor.
4. Pulse el botón de dirección abajo para llegar hasta General y luego mantenga pulsado el botón Seleccionar para abrir este menú.
5. Utilice los botones de dirección para ir al menú [Accesibilidad](#) y luego mantenga pulsado el botón Seleccionar para abrir este menú.
6. El menú aparecerá con [Configuración de la guía de voz](#) como primera opción. Resalte [Configuración de la guía de voz](#) y luego pulse el botón Seleccionar.
7. Aparece un menú con las opciones para cambiar [Guía de voz](#) y [Volumen, Velocidad, Tono](#).
8. Seleccione el menú con los botones de dirección y luego pulse el botón Seleccionar.




Ejecución de las funciones del menú Accesibilidad usando Bixby

Para utilizar Bixby, el televisor debe estar configurado y sintonizado, y debe estar conectado a Internet. Puede conectar el televisor a Internet durante la configuración inicial o hacerlo más tarde con el menú de configuración.

Existen varios comandos que puede decir para controlar el televisor. Pueden utilizarse junto con la [Guía de voz](#) para que le dé entrada y salida de voz. Puede utilizar el Samsung Smart Remote, pero el televisor debe estar conectado a Internet.

Para decir un comando, mantenga pulsado el botón  (situado cerca de la parte superior del Samsung Smart Remote, directamente debajo del indicador de encendido LED y encima del botón de dirección), diga el comando y suelte el botón . El televisor confirmará el comando.

Por ejemplo, puede:

- Activar la Guía de voz
Pulse el botón  del Samsung Smart Remote y diga “Guía de voz activada”.
- Activar la Descrip. de audio
Pulse el botón  del Samsung Smart Remote y luego diga “Descrip. de audio activada”.
- Activar la Alto contraste
Pulse el botón  del Samsung Smart Remote y luego diga “Alto contraste activada”.

Sobre las funciones del menú Accesibilidad

- **Configuración de la guía de voz**

Funciona en todas las pantallas del televisor y cuando se activa le indica oralmente cuáles son los ajustes actuales del televisor y le proporciona de forma oral datos sobre el programa que está viendo. Por ejemplo, le indica el volumen seleccionado y el canal actual, y le proporciona información sobre el programa. También lee en voz alta la información del programa desde la pantalla de la **Guía**.

- **Configuración de la Descripción de audio**

Puede activar una guía de audio que proporciona una audiodescripción de las escenas de vídeo para las personas con discapacidad visual. Esta función solo está disponible con emisiones que proporcionan este servicio.

- **Alto contraste**

Permite visualizar todos los menús con un fondo negro opaco y una fuente blanca que proporciona el máximo contraste.

- **Escala de grises**

Puede cambiar el color de la pantalla del televisor a blanco y negro para dar nitidez a los bordes borrosos causados por el color.

 Si **Escala de grises** está activado, algunos menús de **Accesibilidad** no están disponibles.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Inversión de color**

Puede invertir los colores del texto y del fondo que aparecen en la pantalla del televisor para facilitar la lectura del texto.

 Si **Inversión de color** está activado, algunos menús de **Accesibilidad** no están disponibles.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Ampliar**

Puede aumentar elementos importantes del menú, como el nombre de los programas.

- **Aprender del mando a distancia de la TV**

Aprenda los nombres y las funciones de los botones del mando a distancia. En esta pantalla, cuando se pulsa el botón de encendido (botón superior izquierdo) el televisor se apaga, pero cuando se pulsa cualquier otro botón el televisor dice el nombre del botón y describe brevemente su función. Este modo le ayuda a aprender la ubicación y las funciones de los botones del mando a distancia sin afectar el funcionamiento normal del televisor. Pulse el botón dos veces para salir de **Aprender del mando a distancia de la TV**.

- **Conocer pantalla del menú**

Información sobre los menús en la pantalla del televisor. Una vez activado, el televisor le dirá la estructura y las funciones de los menús que seleccione.

- **Config. subtítulos**

Puede ver los subtítulos en programas que ofrezcan subtítulos de emisión.

- **Varias salidas de audio**

Puede encender el altavoz del televisor y los auriculares bluetooth diseñados para las personas con discapacidad auditiva al mismo tiempo. Las personas con discapacidad auditiva pueden entonces establecer el volumen de sus auriculares bluetooth a un mayor volumen que el volumen del altavoz del televisor sin que afecte al volumen del altavoz del televisor, permitiendo tanto que las personas con discapacidad auditiva como sus familias puedan escuchar el televisor a niveles de sonido cómodos.



Cuando conecta los auriculares de bluetooth al televisor, **Varias salidas de audio** se activa.



Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Configuración de Zoom de lengua de signos**

, Cuando el programa que esté viendo lo permita, puede acercar la pantalla de lengua de signos.

- **Configuración de repetición de los botones del mando a distancia**

Puede configurar la velocidad de funcionamiento de los botones del mando a distancia para que disminuyan la velocidad cuando los mantenga pulsados continuamente.

Uso del televisor con la Guía de voz activada

Active la Guía de voz que describe las opciones de menú en voz alta para ayudar a las personas con discapacidad visual.

Cambio de canal

Puede cambiar el canal de tres formas. Cada vez que cambia de canal, se anuncian los detalles del nuevo canal. A continuación se detallan las distintas maneras de cambiar de canal.

- **Lista de canales** (🏠) > **Televisión en directo** > **Lista de canales**
Pulse el botón (🏠). Aparece la pantalla de inicio de Smart Hub. Use los botones de dirección izquierda o derecha para ir a **Televisión en directo**, pulse el botón de dirección arriba para ir a la fila superior, pulse el botón de dirección derecha para ir a **Lista de canales** y, a continuación, pulse el botón Seleccionar. Cuando aparezca la **Lista de canales**, utilice los botones de dirección hacia arriba o hacia abajo para ir al canal que desee y pulse el botón Seleccionar.
- **Botón CH**
De los dos botones que sobresalen en el centro del Samsung Smart Remote, el de la derecha es el botón CH. Empuje hacia arriba o hacia abajo el botón CH para cambiar de canal. Pulse el botón arriba o abajo CH del mando a distancia estándar para cambiar el canal.
- **Botón Número**
Utilice el botón (123) o (123) del Samsung Smart Remote para abrir el teclado numérico visual, introduzca un número y seleccione **Hecho**. En el mando a distancia estándar, pulse los botones numéricos para introducir un número de canal.

Uso de la entrada de números en pantalla mediante el Samsung Smart Remote

Utilice el teclado numérico virtual para introducir números, por ejemplo el de canal o un PIN.

Pulse el botón (123) o (123) del Samsung Smart Remote y aparecerá el teclado numérico virtual con 2 filas en la pantalla. La Guía de voz dice “teclado numérico virtual, 6”, lo que indica que la serie de números está en la pantalla y el foco está en el número 6. La serie tiene los siguientes botones:

- En la fila inferior: Desde el extremo izquierdo: Teclado de colores, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -(guion)**, Borrar, **Mover a la parte superior** (o **Mover a la parte inferior**)

 Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.

- La fila superior tiene una opción, **Hecho**.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Utilice los botones de dirección izquierda y derecha para desplazarse a lo largo de la fila y pulse el botón Seleccionar para elegir el teclado numérico. Cuando haya terminado de introducir todos los números que necesite (por ejemplo, 123), pulse el botón de dirección arriba para ir a la opción **Hecho** y pulse el botón Seleccionar para finalizar.

Cuando introduzca un número de canal, puede introducir el número y luego seleccionar la opción **Hecho** de la fila superior o bien introducir el número de canal y esperar. Al poco rato el canal cambiará y el teclado numérico virtual desaparecerá de la pantalla.

Cambio del volumen

Apunte el Samsung Smart Remote hacia el sensor del mando a distancia del televisor y mueva el botón VOL hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen en el televisor. Cada vez que cambia el volumen, se anuncia el nivel del nuevo volumen.

- Samsung Smart Remote

De los dos botones que sobresalen en el centro del Samsung Smart Remote, el de la izquierda es el botón VOL. Empuje hacia arriba o hacia abajo el botón VOL para cambiar el volumen.


- Mando a distancia estándar

Pulse el botón de subida o bajada de VOL en el mando a distancia estándar para ajustar el volumen.

Uso de la información de programas

Cuando vea la televisión, pulse el botón Seleccionar para ver la información del programa que aparece en la parte superior de la pantalla. La Guía de voz dirá los subtítulos del programa o las descripciones de audio si están disponibles. Para ver información más detallada del programa, mantenga pulsado el botón Seleccionar. La Guía de voz dirá más detalles, como una sinopsis del programa.

Pulse el botón de dirección izquierda y derecha para saber qué se emitirá después en el mismo canal. Pulse el botón de dirección arriba o abajo para ir a otros canales y ver qué programas se están emitiendo en ese momento.

Pulse  para volver o para cerrar los detalles del programa.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Uso de la Guía


Obtenga una visión general de la oferta de programas de cada canal.

Cuando desee conocer la información del programa de cada canal mientras ve un programa en emisión, pulse el botón CH del Samsung Smart Remote. Utilice los botones de dirección para ver información del programa.

 En el mando a distancia estándar, pulse el botón GUIDE.


 > [Televisión en directo](#) > [Guía](#)

Puede ver la programación detallada de cada canal e información de los programas en la [Guía](#). Puede seleccionar programas para programar su visualización o su grabación.



También puede abrir la [Guía](#) con la Bixby. Mantenga pulsado el botón  de su Samsung Smart Remote, y, a continuación, diga «[Guía](#)».

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 La [Guía](#) solo informa de los canales digitales. Los canales analógicos no se admiten.




 Si el [Reloj](#) no está configurado, la Guía no se ofrece. Configure el [Reloj](#) en primer lugar. ( >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#))

Si necesita volver a configurar el reloj, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

1. Pulse el botón  para abrir Smart Hub.
2. Pulse el botón de dirección izquierda para ir a  [Configuración](#).
3. Pulse el botón Seleccionar para abrir el menú [Configuración](#) del televisor.
4. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para ir al menú y pulse el botón [General](#) Seleccionar.
5. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para ir al menú y pulse el botón [Administrador del sistema](#) Seleccionar.
6. Seleccione el menú [Hora](#) y pulse el botón Seleccionar.
7. Seleccione el menú [Reloj](#) y pulse el botón Seleccionar.
8. Seleccione el menú [Modo de reloj](#), pulse el botón Seleccionar y seleccione [Automático](#) o [Manual](#).

 Si selecciona [Manual](#), puede ir al menú [Fecha](#) o [Hora](#) de abajo para configurar la hora.

Cuando se abre la **Guía** se muestra una tabla de canales y programas. La fila superior muestra **Filtrar por : Todos** y después el día y las horas. Cada fila tiene un nombre de canal en el lado izquierdo y los programas de ese canal a la derecha.

En la **Guía** utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse entre canales, y los botones de dirección izquierda y derecha para desplazarse entre programas dentro de un canal. También puede utilizar el botón  o  para introducir un número de canal e ir a dicho canal directamente. Puede utilizar el botón  para ir al programa que se está emitiendo en ese momento.


Al pasar el foco a un programa, oirá información detallada acerca del programa seleccionado. Al pasar el foco a un canal diferente, oirá el nombre y el número del canal y los detalles del programa. Si cambia de día, oirá que se anuncia el día en el primer programa al que llegue. El día no se repite, por lo que, si no está seguro de qué día es, puede desplazarse adelante y atrás 24 horas y luego se anunciará el día.

Para ver un programa que se está emitiendo

En la **Guía**, vaya al programa que se está emitiendo y pulse el botón Seleccionar para ir a la televisión en directo en el canal y el programa seleccionados.

Otras opciones de la guía

En la **Guía**, vaya a una emisión programada y pulse el botón Seleccionar. Aparece un menú emergente que muestra las siguientes funciones.

Utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse por el menú y pulse el botón Seleccionar para elegir un elemento. Pulse  para cerrar el menú y volver a la **Guía**.

 Para el programa que está viendo actualmente, mantenga pulsado el botón Seleccionar.

- **Grabar**

Puede grabar el programa que está viendo o un programa de otro canal.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Detener**

Puede detener la función de grabación que se está ejecutando.

- **Editar tiempo de grabación**

Puede cambiar la hora de inicio y final de la grabación de una emisión programada.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Programar visualización**

Puede programar la visualización de una emisión programada.

- **Programar grabación**

Puede programar la grabación de una emisión programada.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 Para obtener más información sobre **Programar grabación**, consulte "Grabación".

- **Cancelar la reproducción programada / Cancelar la grabación programada**

Puede cancelar las visualizaciones y grabaciones programadas.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

- **Ver detalles**




Puede ver información detallada sobre el programa seleccionado. La información puede variar según la señal de emisión. Si no se proporciona información con el programa, no aparece nada.

Pulse el botón Seleccionar en la opción **Ver detalles**. Se abrirá la ventana emergente de Detalles de este programa y se mostrará una sinopsis. La pantalla emergente de detalles contiene información detallada y la opción **OK**. Después de leer la información detallada, pulse el botón Seleccionar del mando a distancia para cerrar la ventana emergente.

Uso de Programar visualización

Configure el televisor para mostrar un canal o un programa específicos en una fecha y una hora determinadas.

El icono  aparece junto a los programas para los que se ha configurado una programación de visualización.

 Para configurar una programación de visualización, antes debe ajustar el reloj del televisor ( >  [Configuración](#) > [General](#) > [Administrador del sistema](#) > [Hora](#) > [Reloj](#)).

Configuración de una programación de visualización

Puede configurar una visualización programada en dos pantallas.

- **Pantalla de la Guía**

En la pantalla [Guía](#) seleccione el programa que desea ver y mantenga pulsado el botón Seleccionar. Seleccione [Programar visualización](#) en el menú emergente que aparece.


- **Pantalla Información del programa**

Pulse el botón Seleccionar mientras ve la televisión. Aparece la ventana de información del programa. Seleccione una emisión programada con los botones de dirección izquierda o derecha y pulse el botón Seleccionar. Puede programar la visualización del programa seleccionando [Programar visualización](#).

Cancelación de una programación de visualización

Existen dos maneras de cancelar una programación de visualización.

- **Cancelación de una programación de visualización desde la Guía**

En la [Guía](#) ( > [Televisión en directo](#) > [Guía](#)), desplácese hasta el programa para el que desea cancelar la visualización programada y pulse el botón Seleccionar. Vaya a [Cancelar la reproducción programada](#) y pulse el botón Seleccionar. Cuando aparezca un mensaje emergente solicitando que cancele la programación de visualización seleccionada, seleccione [Sí](#). La programación de visualización seleccionada se cancela y la pantalla vuelve a la pantalla [Guía](#).


- Cancelación de una programación de visualización desde Smart Hub
 1. Pulse el botón  para abrir Smart Hub y después pulse el botón de dirección izquierda o derecha para ir a **Televisión en directo**. Pulse el botón de dirección arriba para ir a la fila superior, y después pulse el botón de dirección izquierda o derecha para ir a **Gestor programación** o **Grabaciones**.
 2. Pulse el botón Seleccionar para abrir **Gestor programación** o **Grabaciones**.
 -  Si el televisor admite la función **Grabaciones**, pulse los botones de dirección para ir a **Programaciones**.
 3. Utilice el botón de dirección abajo para ir a la lista de programas programados para visualización.
 4. Utilice el botón de dirección derecha para ir a la opción **Borrar** y pulse el botón Seleccionar para borrar el elemento seleccionado.
 -  Es posible que los menús no aparezcan según el modelo o la región geográfica.


Uso del Lista de canales

Vea cómo hacer un listado de los canales disponibles en su televisor.

> **Televisión en directo** > **Lista de canales**

Mediante **Lista de canales**, puede cambiar de canal o consultar los programas de otros canales digitales mientras ve la televisión.

Pulse el botón . Aparece la pantalla de inicio de Smart Hub. Use los botones de dirección izquierda o derecha para ir a **Televisión en directo**, pulse el botón de dirección arriba para ir a la fila superior, pulse el botón de dirección derecha para ir a **Lista de canales** y, a continuación, pulse el botón Seleccionar. Muestra un lista de los canales y el programa que se emite actualmente. El foco está en el canal que está viendo y se muestra el nombre del canal, el número del canal y el título del programa.

Utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse por la lista de canales (o utilice el botón CH para subir y bajar una página a la vez). También puede utilizar el botón  o **123** para introducir un número de canal e ir a dicho canal directamente.

Pulse el botón de dirección derecha en la **Lista de canales** para ir a la Lista categ.. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse por la lista. Pulse el botón Seleccionar para seleccionar la categoría que desea en la Lista categ.. La Lista categ. contiene **Todos**, **Samsung TV Plus**, **Favoritos** y **Aérea**, **Cable** o **Satélite**. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para ir al canal que desea ver y luego pulse el botón Seleccionar.

- **Todos**

Muestra los canales buscados automáticamente.

 Se muestran los canales recibidos para **Aérea**, **Cable** o **Satélite** seleccionados actualmente.

- **Samsung TV Plus**

Mientras el televisor está conectado a Internet, en todo momento puede ver programas populares o destacados de cada tema mediante un canal virtual. Igual que los canales generales, ofrece la programación diaria de **Samsung TV Plus**.

- **Favoritos**

Muestra **Favoritos 1** a **Favoritos 5**. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse entre las listas de favoritos. Resalte la que desee y luego pulse el botón Seleccionar. La lista de canales mostrará solo los canales de esta lista.

- **Tipo de canal**

Ordena la lista de modo que solo incluya canales de un tipo seleccionado. Sin embargo, **Tipo de canal** solo se puede utilizar con los canales que incluyen la información de tipo.

 Es posible que esta función no se admita según la señal de emisión entrante.

- **Ordenar**

Ordena la lista por **Número** o por **Nombre**.

 Esta opción solo está disponible en canales digitales y es posible que no esté siempre disponible.

- **Aérea, Cable o Satélite**



Permite elegir entre **Aérea**, **Cable** y **Satélite**.

 Es posible que esta función no se admita según la señal de emisión entrante.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Grabación

Grabación de un programa en un disco duro externo conectado mediante USB.



-  Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.
-  Lea todas las precauciones antes de utilizar la función de grabación. Para obtener más información, consulte "[Antes de utilizar las funciones Grabación y Timeshift](#)".

Uso de las opciones de grabación instantánea y programada desde la pantalla de la guía:



Para grabar un programa que se está emitiendo, abra la guía de programas, vaya al programa en cuestión y mantenga pulsado el botón Seleccionar. Aparece un menú emergente. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para ir a **Grabar**. Pulse el botón Seleccionar para grabar el programa. Volverá a la guía de programas. La grabación automática finaliza cuando termina el programa.

Para detener la grabación, pulse el botón de dirección hacia abajo mientras se muestra el programa que se está grabando. Aparecerá la barra de control. Mueva el enfoque hasta **Detener la grabación** y pulse el botón Seleccionar. Cuando aparezca una pantalla emergente, seleccione **Detener**.

Para grabar un programa que se emitirá más tarde, vaya al programa en cuestión en la **Guía** y después mantenga pulsado el botón Seleccionar. Aparece un menú emergente. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse por este menú. Vaya a **Programar grabación** y después mantenga pulsado el botón Seleccionar. Oirá un mensaje que indica que se ha programado la grabación y volverá a la guía de programas.

El icono  aparece visualmente contra el título del programa para mostrar que está programado para grabación. Para saber si un programa está configurado para grabar o para cancelar una grabación programada, pulse Seleccionar en el programa. Si ya está configurado para grabar, la opción del menú será **Cancelar la grabación programada**. Puede pulsar el botón Seleccionar para cancelar la grabación programada o simplemente pulsar el botón  para regresar a la guía de programas sin cancelar la grabación.

Grabación del programa que está viendo

Para ver el menú para grabar un programa o iniciar la función Timeshift, pulse el botón  dos veces o pulse el botón  y luego pulse el botón Seleccionar mientras ve el programa. Puede seleccionar las siguientes funciones en el menú:


- **Grabar**
Empieza a grabar inmediatamente el programa que está viendo.
- **Timeshift**
Inicia la función Timeshift.
- **Detener**
Detiene la grabación o la función Timeshift que está en curso.
- **Información**
Muestra los detalles del programa que está viendo.

Programación de grabación desde la ventana de información del programa

Pulse el botón Seleccionar mientras ve un programa para mostrar la ventana de información de programas. En la ventana de información de programas, utilice los botones de dirección izquierda y derecha para seleccionar una emisión programada y pulse el botón Seleccionar. Para programar la grabación de un programa, seleccione [Programar grabación](#).

Cambio de la hora de grabación


Al grabar un programa en directo, puede especificar durante cuánto tiempo desea grabar.

Pulse el botón de dirección abajo para mostrar la barra de control en la parte inferior. Pulse los botones de dirección izquierda o derecha para ir a [Editar tiempo de grabación](#) y después pulse el botón Seleccionar. Aparece una escala deslizable y se oye la hora de grabación configurada actualmente. Utilice los botones de dirección izquierda y derecha para cambiar la hora y pulse el botón Seleccionar. Oirá un menú que da información sobre la hora de grabación. Para volver al programa que está viendo, pulse el botón  del mando a distancia.

 El tiempo máximo de grabación varía en función de la capacidad del dispositivo USB.

Visualización de programas grabados

 > [Televisión en directo](#) > [Gestor programación](#) o [Grabaciones](#) > [Grabaciones](#)

Abra Smart Hub pulsando el botón  del mando a distancia. Use el botón de dirección izquierda o derecha para mover el enfoque hacia [Televisión en directo](#). Pulse el botón de dirección arriba para ir a la fila superior y después utilice el botón de dirección izquierda o derecha para ir a la [Grabaciones](#).

Para reproducir un programa, utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse entre los títulos de programas y después puede pulsar Seleccionar para reproducir el programa o pulsar el botón de dirección derecha para ir a una lista de opciones. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse entre las opciones de la lista para reproducir el programa, eliminarlo o ver los detalles del programa.

Seleccione la opción [Reproducir](#) para reproducir el programa. El programa se inicia. Si ha visto parte del programa antes, aparecerá un menú emergente en la pantalla que le permitirá [Reproducir](#) (desde el principio), [Reinic.](#) (desde donde lo dejó) o [Cancelar](#). Utilice los botones de dirección izquierda y derecha para ir a la opción requerida y pulse el botón Seleccionar.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

Eliminación de un programa grabado

Para borrar un programa grabado, vaya a la lista [Grabaciones](#). Utilice los botones de dirección arriba y abajo para ir a la grabación que desea eliminar.

Pulse el botón de dirección derecha para ir a una lista de 3 opciones. Pulse el botón de dirección abajo para desplazarse hasta la opción [Borrar](#) y pulse el botón Seleccionar.











Se le preguntará si desea borrar el elemento seleccionado. Pulse el botón de dirección izquierda para desplazarse hasta la opción [Borrar](#) y pulse el botón Seleccionar para eliminar el título del programa. El programa se borrará y usted regresará a la lista de [Grabaciones](#).


Uso de Smart Hub

Aprenda a abrir Smart Hub para acceder a aplicaciones, juegos, películas y más.

Smart Hub

Pulsando el botón  del mando a distancia puede navegar por la red y descargar aplicaciones con Smart Hub.

-  Algunos servicios de Smart Hub son de pago.
-  Para utilizar el Smart Hub, el televisor debe estar conectado a Internet.
-  Es posible que no puedan admitirse algunas funciones de Smart Hub según el proveedor de servicios, el idioma o la región geográfica.
-  Las interrupciones de servicio de Smart Hub pueden deberse a alteraciones en el servicio de Internet.
-  Para utilizar Smart Hub, debe aceptar el acuerdo de servicio de Smart Hub y la recopilación y el uso de información personal. Si no da su consentimiento, no puede utilizar los servicios ni las funciones adicionales. Puede ver el texto completo de [Términos y privacidad](#) navegando hasta  >  [Configuración](#) > [Términos y privacidad](#).
-  Si desea dejar de utilizar Smart Hub, puede cancelar el acuerdo. Para cancelar el acuerdo de servicio de Smart Hub, seleccione [Restablecer Smart Hub](#) ( >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Autodiagnóstico](#) > [Restablecer Smart Hub](#)).

Pulse el botón  del mando a distancia. Aparecerá una pantalla con 2 filas. Trate de desplazar el enfoque a [Televisión en directo](#) o a otro elemento de la fila inferior. Las opciones de la fila superior cambian según el elemento seleccionado en la fila inferior.

Los botones a la derecha de [Televisión en directo](#) proporcionan un acceso rápido a aplicaciones como [Netflix](#) y [Prime Video](#)

Utilice los botones de dirección izquierda y derecha para desplazarse por un menú o por aplicaciones de una fila, y los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse entre filas. Pulse el botón [Seleccionar](#) para acceder a un menú o a aplicaciones.



Cuando aparezca la pantalla de inicio de Smart Hub, utilice el botón de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el enfoque a [Televisión en directo](#) o [Samsung TV Plus](#). Pulse el botón de dirección arriba para ir a la fila superior. Estará en el elemento [Guía](#). Los elementos de esta fila pueden incluir [Guía](#), [Lista de canales](#), [Gestor programación](#), [Grabaciones](#) y otros.

Uso de la pantalla de inicio de Smart Hub

En el lado izquierdo de la pantalla de inicio de Smart Hub se encuentra el menú estático enumerado más abajo. Puede usar, de manera rápida y fácil, los elementos del menú de la lista para acceder a la configuración principal del televisor o dispositivos externos, búsqueda y aplicaciones.

-  **Notificación**

Puede ver una lista de notificaciones de todos los eventos que se producen en el televisor. Aparece una notificación en la pantalla cuando una emisión programada está a punto de emitirse o cuando se produce un evento en un dispositivo registrado.

Si desplaza el enfoque hasta **Notificación** y luego pulsa el botón Seleccionar, aparece una ventana de notificación a la derecha que contiene las siguientes funciones:  **Borrar todo** y  **Configuración**.

-  **Configuración**

Cuando se mueve el enfoque a **Configuración**, en la parte superior del menú aparece una lista de iconos de configuración rápida. Puede ajustar rápidamente las funciones utilizadas con frecuencia haciendo clic en los iconos. Puede configurar **e-Manual**, **Modo Inteligente**, **Modo imagen**, **Modo de sonido**, **Salida de sonido**, **Modo Juego**, **Idioma de audio**, **Subtítulos**, **PIP**, **Red**, **Tamaño de imagen**, **Tono color**, **Auto Motion Plus**, **Intensificador de contraste**, **Formato de audio de salida digital**, **Gama de colores** y **Admin dispositivos TV**.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

-  **Fuente**

Puede seleccionar un dispositivo externo conectado al televisor.

 Para obtener más información, consulte "[Alternancia entre los dispositivos externos conectados al televisor](#)".

-  **Buscar**

Aparece un teclado virtual en la pantalla que le permite buscar canales, títulos de películas o aplicaciones provistas por el servicio Smart Hub.

 Para utilizar esta función el televisor debe estar conectado a Internet.

-  **APPS**




Puede disponer de una amplia gama de contenidos que incluyen noticias, deportes, meteorología y juegos instalando las aplicaciones correspondientes en el televisor.


 Para utilizar esta función el televisor debe estar conectado a Internet.


 Para obtener más información, consulte "[Uso del servicio APPS](#)".


-  **Ambient Mode**

Puede mejorar su espacio habitable con contenido decorativo que se adapte al entorno o ver información esencial en tiempo real, como el tiempo, la hora o las noticias en la pantalla del televisor cuando no lo esté viendo.

Para acceder a **Ambient Mode**, pulse el botón . Para volver al modo TV, pulse el botón . Para cerrar el televisor, pulse el botón .

Si pulsa el botón  con el televisor apagado, este se enciende en **Ambient Mode**.

 Si utiliza un mando a distancia que no sea el Samsung Smart Remote, puede haber limitaciones para acceder a **Ambient Mode**.

 Dado que esta función es específica del televisor QLED (excepto el modelo Q50R) y The Serif, puede que algunos modelos no la admitan.

 Para obtener más información sobre **Ambient Mode**, consulte "[Uso del Ambient Mode](#)".

-  **Guía universal**

La **Guía universal** es una aplicación que permite buscar y disfrutar de contenidos como programas de televisión, obras de teatro y películas en un mismo lugar. La **Guía universal** puede recomendar contenido adaptado a sus preferencias.


 Para obtener más información acerca de **Guía universal**, consulte "[Uso de la aplicación Guía universal](#)".

 Las imágenes pueden verse borrosas según las circunstancias del proveedor del servicio.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

-  **Arte**



Cuando no está viendo la televisión o cuando el televisor está apagado, puede utilizar la función del modo **Arte** para editar contenidos de imagen como obras de arte o fotos o para ver el contenido.

 Esta función solo se admite en The Frame.

 Para obtener más información, consulte el manual del usuario proporcionado.

Inicio del e-Manual

Abra el manual del usuario incorporado en el televisor.

Pulse el botón  para abrir Smart Hub, pulse el botón de dirección izquierda para moverse hacia  [Configuración](#) y luego pulse el botón Seleccionar.

Utilice los botones de dirección arriba y abajo para ir a [Asistencia](#) y seleccione [Abrir e-Manual](#) para abrir el e-Manual.

 >  [Configuración](#) > [Asistencia](#) > [Abrir e-Manual](#)

Puede ver el e-Manual incorporado que incluye información acerca de las funciones principales del televisor.





Otra opción es descargar una copia del e-Manual del sitio web de Samsung (<http://www.samsung.com>).



Las palabras en azul (por ejemplo, [Internet](#)) indican un elemento de menú.


El e-Manual contiene 2 filas de iconos de menú. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para desplazarse entre filas y los botones de dirección izquierda y derecha para desplazarse por una fila. Pulse el botón Seleccionar para abrir la sección que desea leer.

El e-Manual contiene una sección llamada «[Aprender del mando a distancia de la TV](#)» en la «[Guía de accesibilidad](#)» (en la esquina derecha de la pantalla). Esta resulta particularmente útil para personas que no pueden ver fácilmente los botones del control o que no tienen clara la función de cada botón. Mientras lee esta sección del e-Manual, pulsar los botones del mando a distancia no afecta al televisor. Tenga en cuenta que el elemento «[Guía de accesibilidad](#)» solo está disponible cuando [Guía de voz](#) ( >  [Configuración](#) > [General](#) > [Accesibilidad](#) > [Configuración de la guía de voz](#) > [Guía de voz](#)) está activado.

Uso de Bixby


Guía de uso de Bixby para controlar el televisor.

Para utilizar la Bixby es necesario que su televisor esté conectado a Internet y que utilice el micrófono del Samsung Smart Remote.

Para utilizar Bixby, mantenga pulsado el botón  del Samsung Smart Remote, diga un comando en el micrófono del mando y luego suelte el botón para ejecutar Bixby.

 Pueden cambiarse las especificaciones de función existentes si se actualiza Bixby.



Ejecución de la Bixby

Mantenga pulsado el botón  del Samsung Smart Remote. Cuando Bixby se activa en el modo escucha, el icono de Bixby aparece en la parte inferior de la pantalla del televisor. Diga un comando y suelte el botón. El televisor le da una respuesta de cómo ha entendido el comando y después realiza la tarea encomendada.

 Si el televisor no entiende el comando, vuelva a intentarlo con una pronunciación más precisa.

 Es posible que esta función no se admita según el modelo o la región geográfica.

 El idioma admitido puede variar según la zona geográfica.

 Encontrará una descripción detallada de los comandos de voz en la [Explorar Bixby](#). Pulse el botón . El botón [Explorar ahora](#) aparece en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón Seleccionar para ir a la pantalla [Explorar Bixby](#).